



Huawei P8 Lite Yerleşik Hoparlör Değişimi

Bu kılavuz, Huawei P8 Lite'nızın yerleşik hoparlörünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Tobias Isakeit



GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P8 Lite'inizin yerleşik hoparlörünü değiştirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak



- Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'nizin alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.

Adım 2




- Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
- Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
- ❗ Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.

Adım 3 — Hoparlör



- Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.

Adım 4

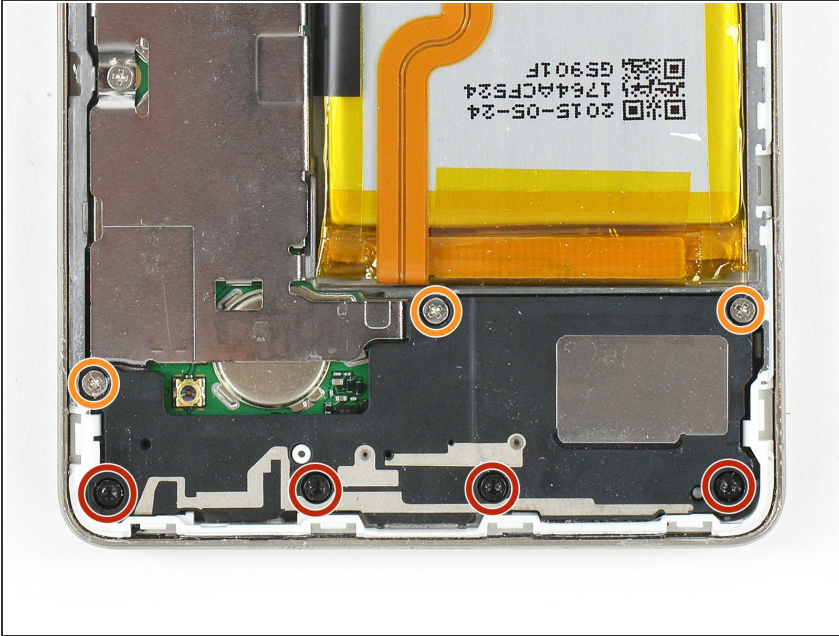


- Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
- Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.

Adım 5




- Hoparlörü dikkatlice çıkarın.

Adım 6 — Anakart

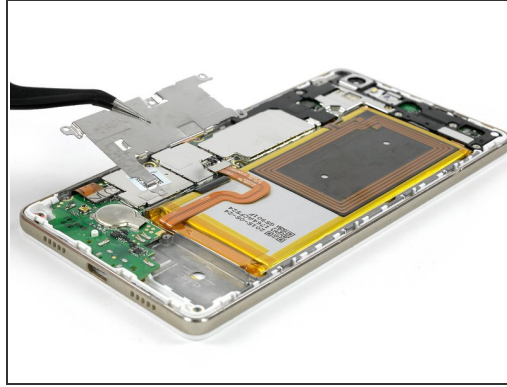



- Metal plakayı tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
- Pil fleks konnektörünü spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak çıkarın.

Adım 7

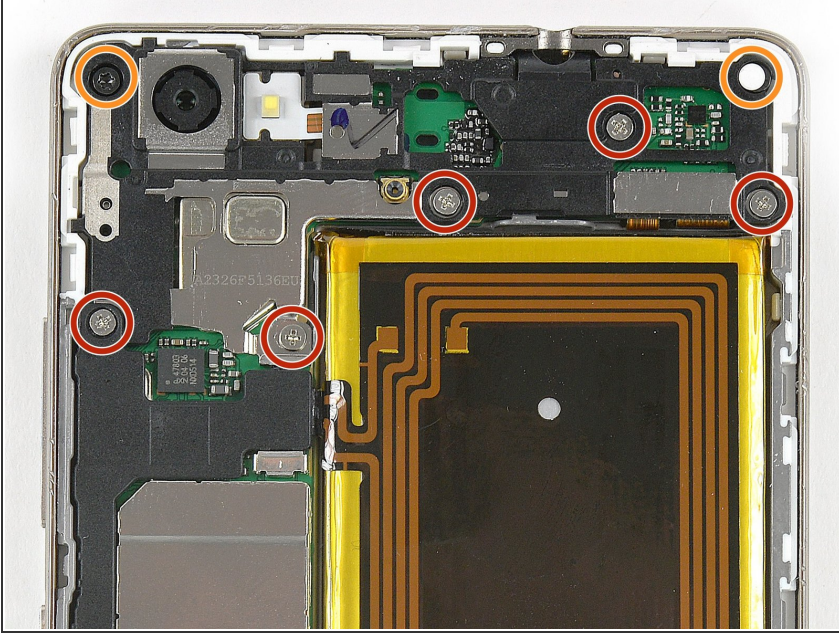


- İki adet Torx T5 vidayı sökün.
- ❗ Eğer yalnızca teknik servis tarafından açılması gerektiğine dair olan etiket vidanızın üstündeyse, tornavidanıza iyi bir tutuş sağlamak için etiketi sökün.
- Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 8

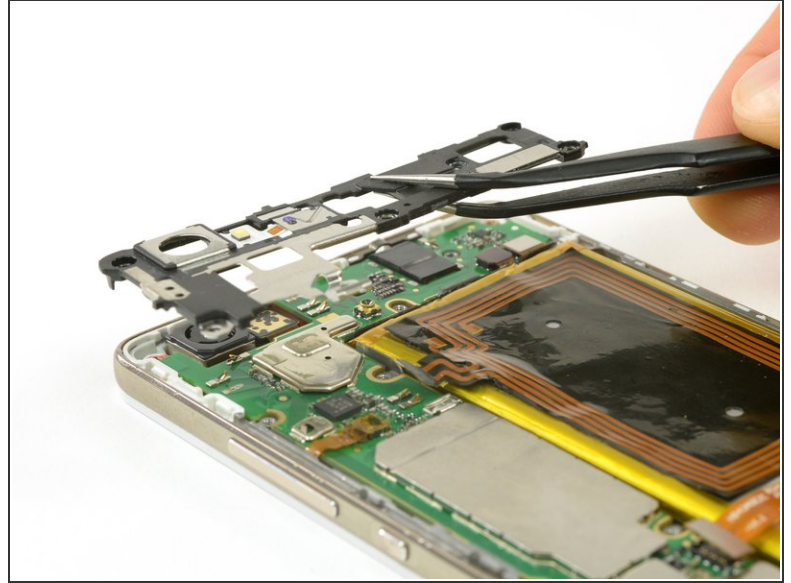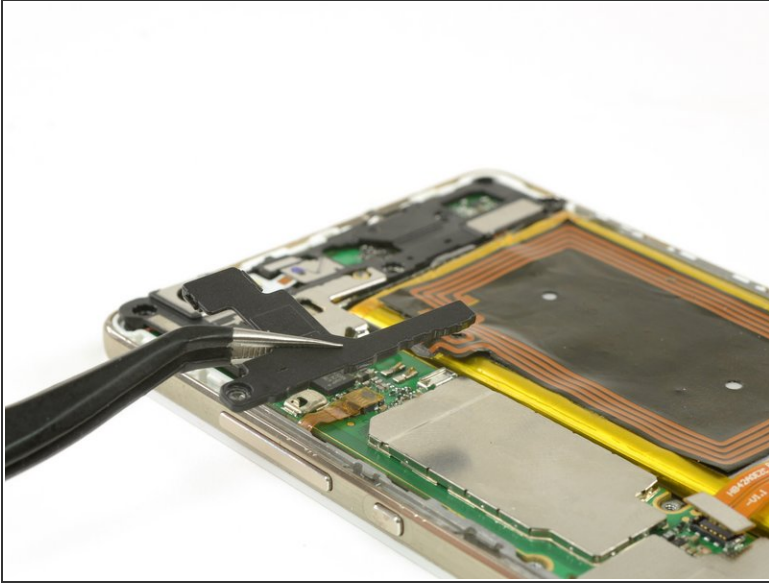


- Sol taraftaki plastik kabı dikkatli bir şekilde kaldırın. NFC (Yakın Saha İletişim) anteni, az da olsa kaba yapışmış durumdadır.
- Akabinde üst kabı çıkarın.

Adım 9

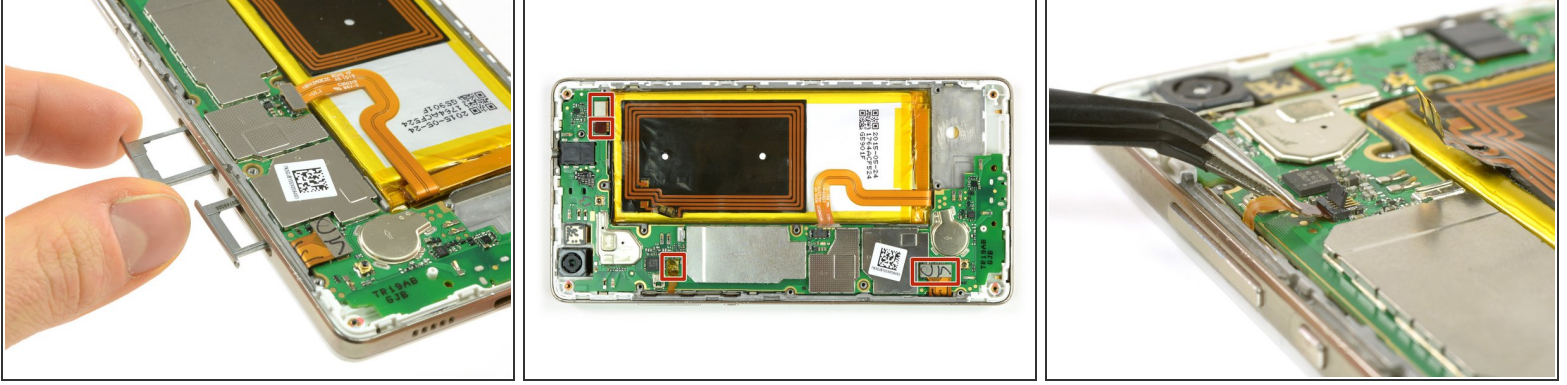


- SIM kart ve SD kart tepsilerini ayırın.
- ❗ Üç adet fiş bağlantısının ve bir adet ZIF konnektörünün bağlantısını kesin.
- Siyah plastik kolu kaldırarak ZIF konnektörünün kilidini açın.

Adım 10

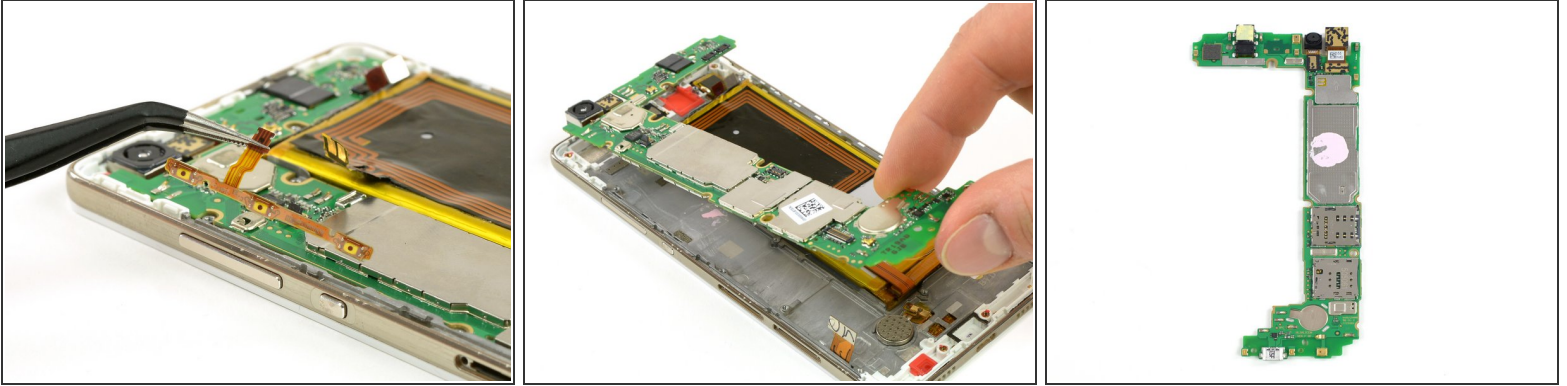

- Ses ve başlatma düğmesi kablosunu ayırın.
- Öncelikle alt kısmı kaldırmak suretiyle anakartı çıkarın.
- ⚠️ **Kabloları özen gösterin; anakarta yapıştırlılar ve yırtılabilirler.**
- ☑️ Anakartın arkasında ısı dağıtımı için olan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Bu termal padler bozulmuş ya da çok kurumuş ise, [yenileriyle değiştirmeniz](#) gerekebilir.

Adım 11 — Yerleşik Hoparlör Değişimi

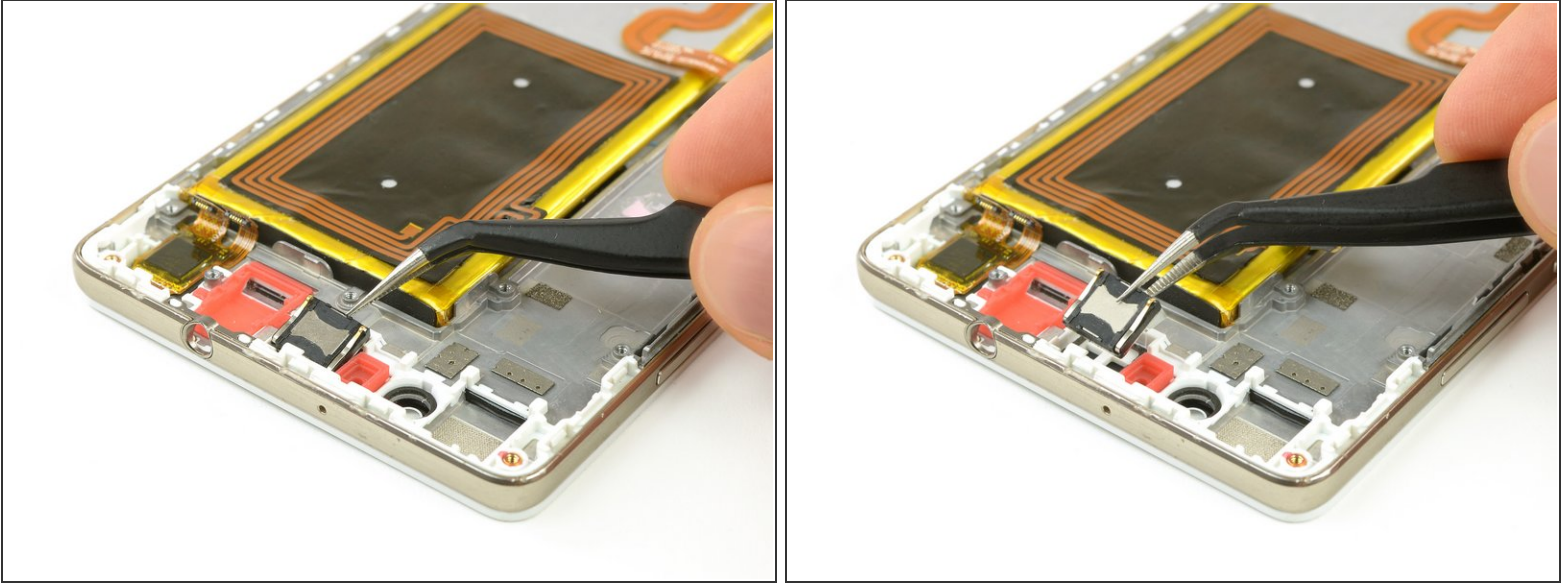

- Yerleşik hoparlörü, cımbız yardımıyla bölmesinden çıkarın.
- ⓘ Yerine, orta dereceli bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış olduğu için hafifçe kanırtmanız gerekebilir.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın.