



Huawei P10 Lite Arka Kapak Deęiřimi

Bu kılavuz, Huawei P10 Lite'nızın arka kapaęının nasıl ıkarılacaęını gsterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİŞ

Bu kılavuzu Huawei P10 Lite'nızın arka kapağını değiştirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P10 Lite Back Cover Adhesive](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.
- ❗ Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse [iOpener](#) kullanarak yapışkanı gevşetin.

Adım 2



- Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
- Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.

Adım 3

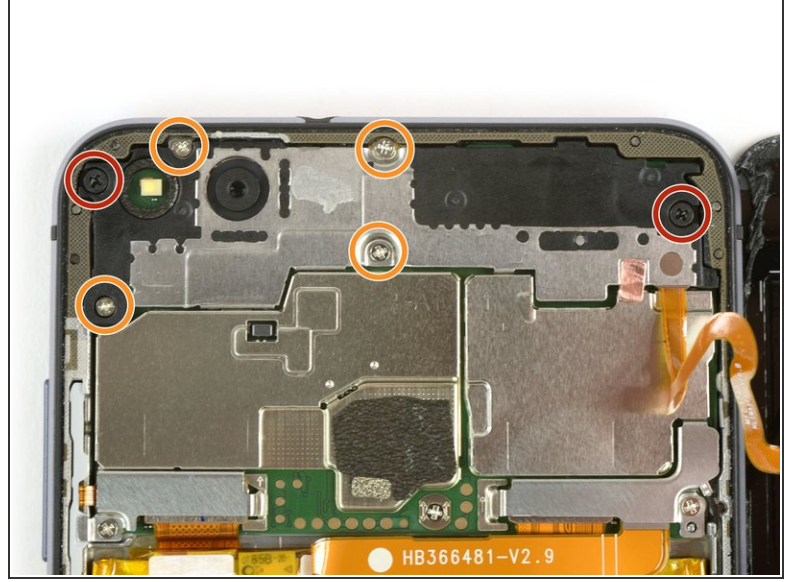

- Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 4



- Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
- Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
- ❗ Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın.