


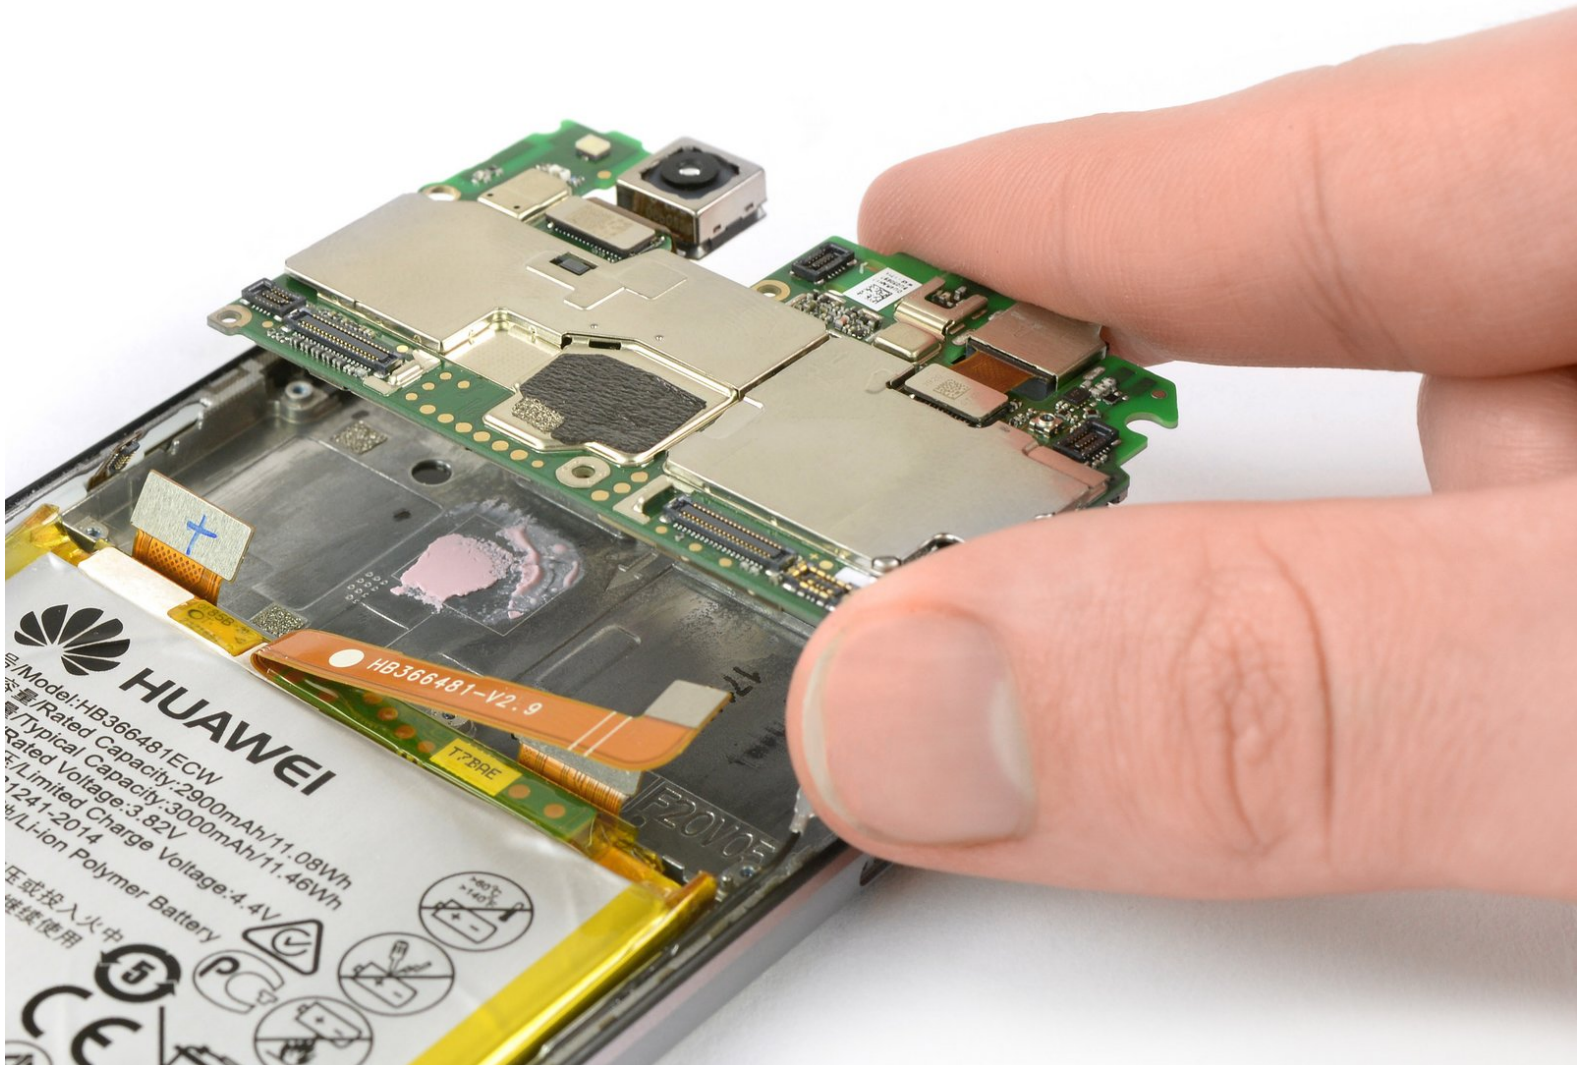

Huawei P10 Lite Anakart Deęiřimi

Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun anakartını deęiřtirin.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun anakartını değiştirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [iFlex Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak



- Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.


❗ Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse [iOpener](#) kullanarak yapışkanı gevşetin.

Adım 2



- Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
- Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.

Adım 3

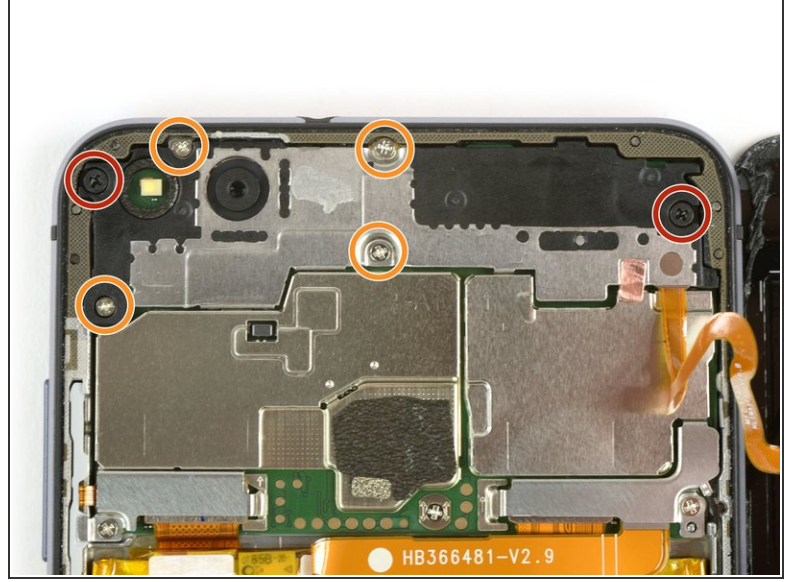



- Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 4



- Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
- Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
- ❗ Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.

Adım 5 — Anakart

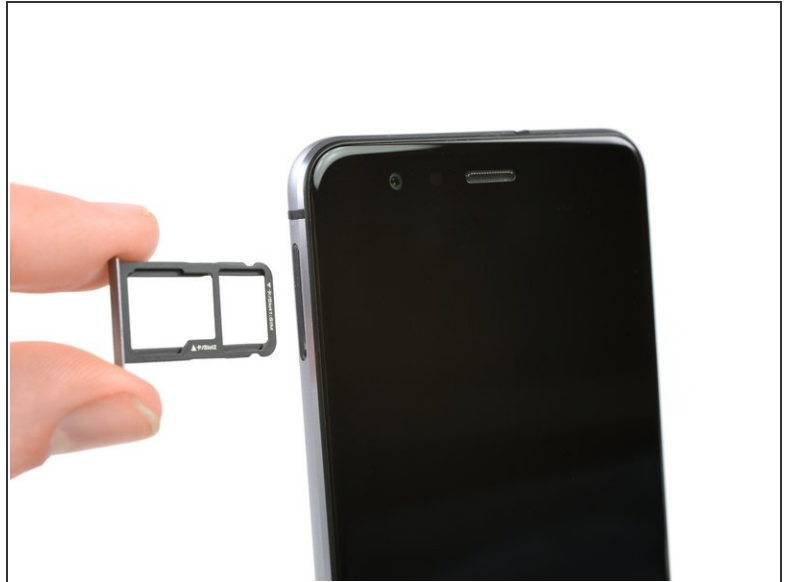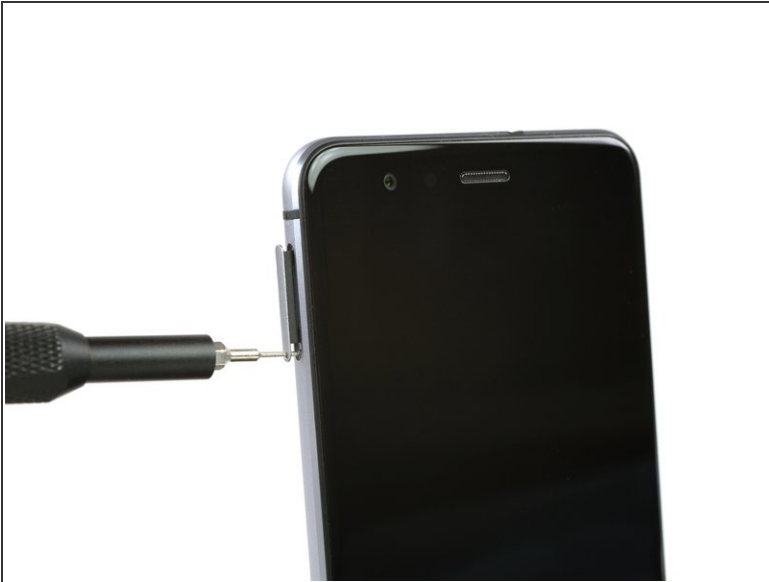

- Herhangi bir işlem uygulamadan önce, SIM kart tepsisini çıkartın.

Bu belge 2020-11-19 05:46:56 PM (MST) tarihinde oluşturuldu.

Adım 6





- Üç adet Phillips #000 vidayı sökün.
- Anakartın üzerindeki fleks kabloyu kaplayan iki adet metal kalkanı cımbız yardımıyla ayırın.

Adım 7




- Ses ve başlatma düğmesi, ekran ve ana fleks kablonun bağlantısını kesmek için, spudger'in (plastik kanırtma aleti) düz ucunu kullanın.

Adım 8

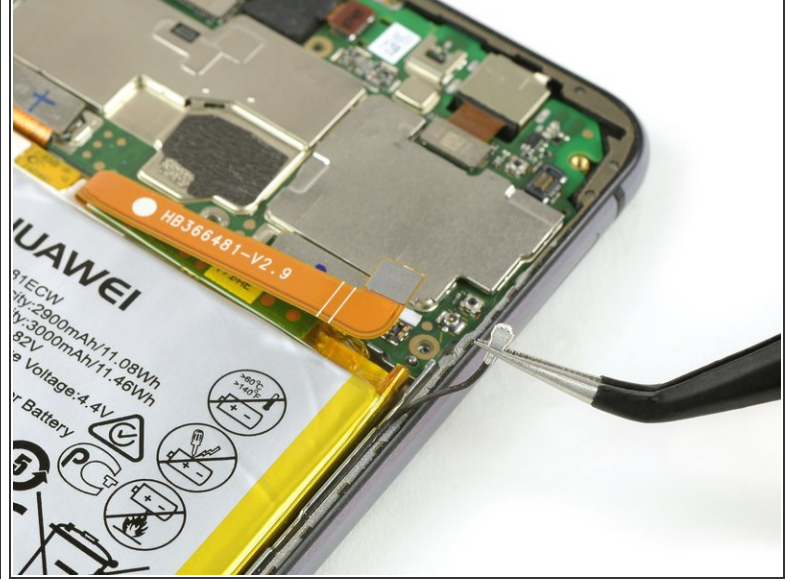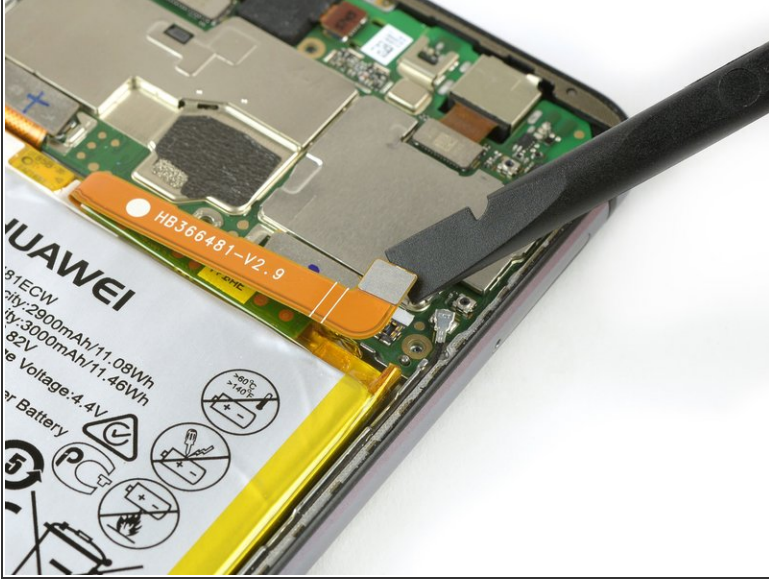

- Spudger yardımıyla pil fleks kablonun bağlantısını kesin.
- Cımbız yardımıyla anten kablosunu ayırın.

Adım 9

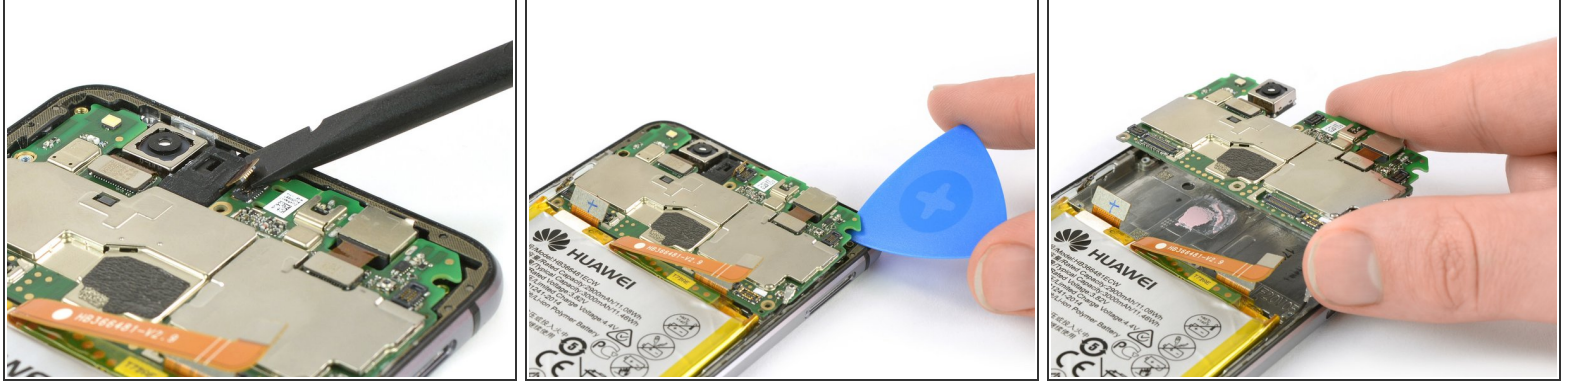

- Spudger'ın düz ucunu kullanarak, kulaklık girişi fleks kablonun bağlantısını kesin.
- Sağlam bir şekilde tutabilmek için, anakartı açma penası kullanarak kaldırın.

⚠ Her iki kamera da hâlâ anakarta bağlıdır. Sökerken zarar vermemeye özen gösterin.

- Anakartı ayırın.
- ❗ Anakartınızı değiştirmek istiyorsanız, her iki kameranın da bağlantısını kesip yeni parçaya transfer etmeniz gerekir.
- ☑ Anakartın arkasında ısı dağıtımı için bulunan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Eğer bunlar parçalanmış ya da çok kurumuşsa, yeni takacağınız ekran düzeneğine ya da anakarta [yeni termal padler](#) takmanız gerekebilir.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.