


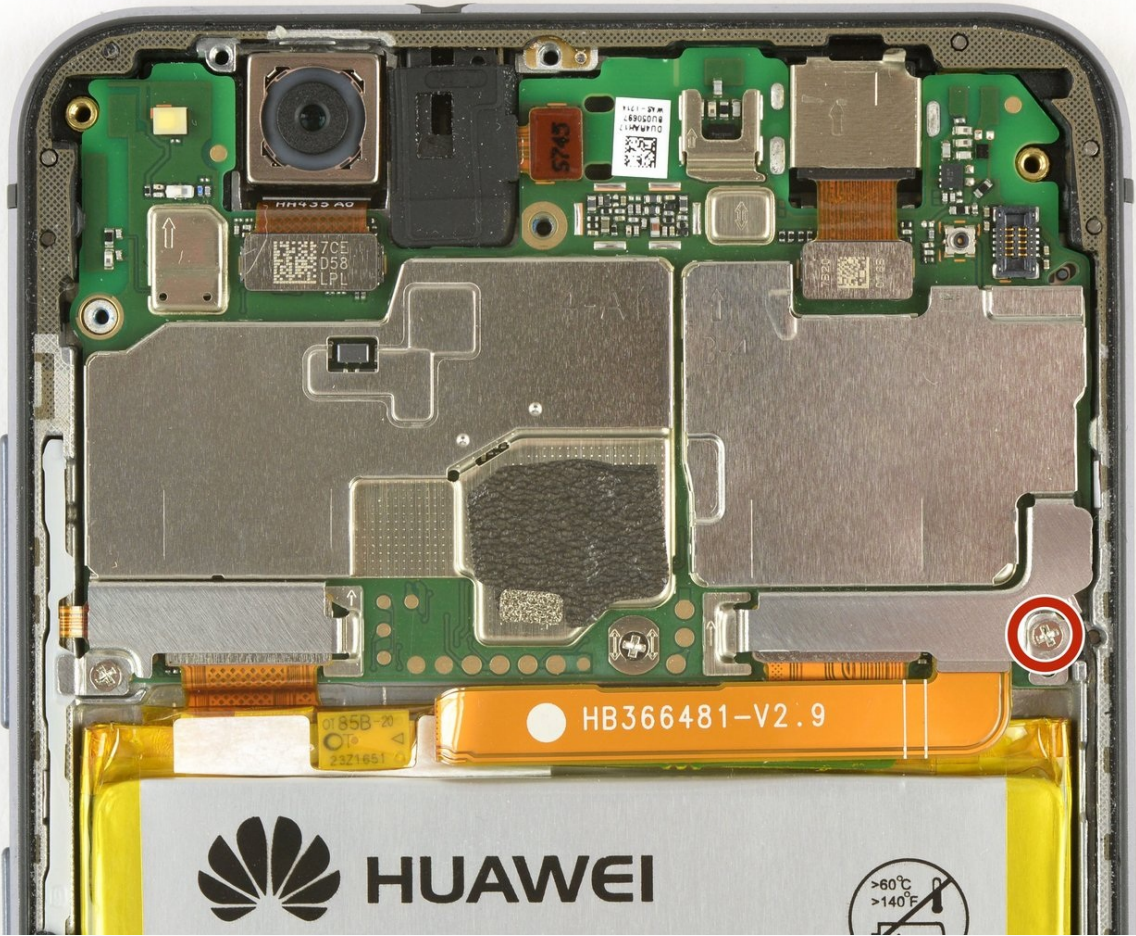

Huawei P10 Lite Pil Baęlantısının Kesilmesi

Bu kılavuzu Huawei P10 Lite akıllı...

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİŞ

Bu kılavuzu Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun pil bağlantısını kesmek için kullanın.

ARAÇLAR:

Tweezers (1)

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.
- ❗ Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse [iOpener](#) kullanarak yapışkanı gevşetin.

Adım 2



- Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
- Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.

Adım 3

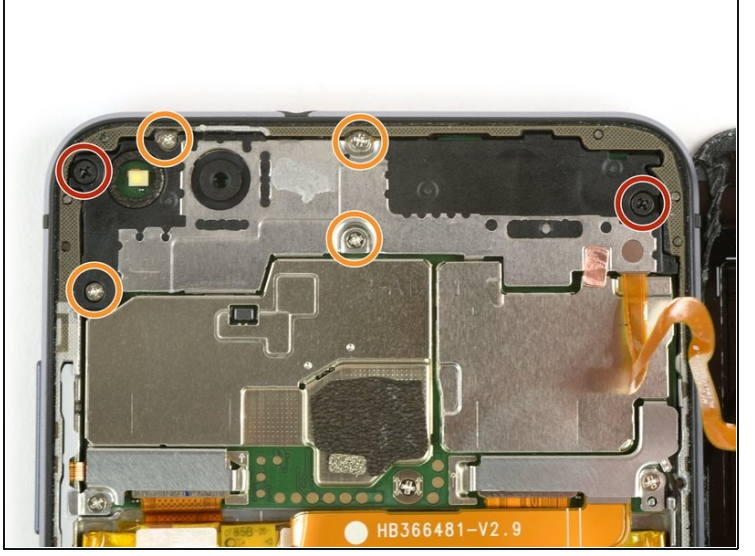


- Cımbız yardımıyla etketi çıkarın.
- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 4



- Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
- Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
- ❗ Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.

Adım 5 — Pil Bağlantısının Kesilmesi

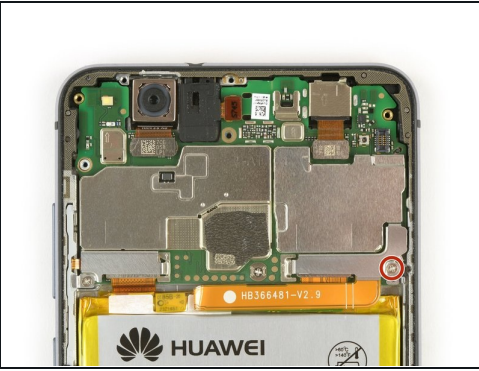

- Phillips #00 vidayı sökün.
- Pil fleks kablosunu kaplayan metal kalkanı ayırın.
- Pil fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.

Cihazınızı tekrar birleřtirmek için, bu tamiatları sondan başa doğru uygulayın.