



iPhone 5 Ekran Düzenegi Deęiřimi

iPhone 5'inizin ekran düzenegini yenisiyle deęiřtirin.

Yazan: Andrew Optimus Goldheart



GİRİř

Bu kılavuzu, yeni ekran düzeneginizde ön kamera; yerleşik hoparlör ve LCD kalkan plaka var ise kullanın. Tüm yapmanız gereken, eski ekran düzeneginizi çıkartıp ana sayfa düęmesini yeni ekran düzenegine transfer etmek.

Eęer yeni monte edeceęiniz düzenegin bu parçaları yoksa, [ekran panel kılavuzunu](#) takip edin.

Başarılı bir şekilde ekran düzenegini deęiřtirdikten sonra, yeni ekranınızı ekran koruyucu yükleyerek çizilmelerden koruyun.

[video: http://youtu.be/-lfP-3z_9Zg]



ARAÇLAR:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARÇALAR:

- [iPhone 5 Screen](#) (1)
- [iPhone 5/5c/5s/SE Screw Set](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone 5/5s/5c/SE](#) (1)

Adım 1 — Ekran Düzenegi



- Eğer ekran camınız çatlamış ise, cama hafifçe vurarak, daha fazla kırılmayı kontrollü bir şekilde yapın ve tamir esnasında gövdenin de zarar görmesini engelleyin.
 - Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
 - ❗ Bu, cam kırıklarını zapteder, ekranı oynatırken ve kaldırırken de yapısal bütünlüğü sağlar.
- ⚠ Tamir esnasında ortaya saçılan cam kırıklarından gözlerinize zarar gelmemesi için koruyucu gözlük kullanın.

Adım 2



- ⚠ İşleme başlamadan önce, iPhone'unuzun pil gücünü %25'in altına düşürün. Şarj edilmiş lityum-iyon piller, yanlışlıkla delinmesi halinde alev alabilir ya da patlayabilir.
- Sökme işlemine başlamadan önce, iPhone'unuzun kapalı olduğundan emin olun.

- Lightning konektörün yanında bulunan iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidaları çıkarın

Adım 3



- i** İlerleyen adımlarda ekranı yukarı kaldırarak telefon gövdesinden ayıracaksınız. Ekran, bir adet cam pano ve metal kelepçeli plastik kenardan oluşur.
- Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
 - İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
- ★** Eğer telefonu, ayrılmış bir ekran kenarı ile yeniden monte ediyorsanız, telefonu kapalı tutması için plastik kenar ile cam arasına ince bir şerit yapışkan sürebilirsiniz.

Adım 4 — iSclack ile Açma Prosedürü



i Önümüzdeki iki adım, iPhone 5'i güvenli bir şekilde açmak için harika bir alet olan [iSclack](#) kullanımını açıklar. Bu aleti, birden fazla tamir yapan herkese tavsiye ediyoruz. **Eğer iSclack'i kullanmıyorsanız, [Adım 6](#)'ya atlayın.**

- Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
- iPhone'unuzun altını, vakumlu ağızların arasından plastik derinlik ölçere gelecek şekilde yerleştirin.
 - Üstteki vakumlu ağız, ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına gelecek şekilde yerleşmelidir.
- iSclack'in ağızını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.

Adım 5



- iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
- iSclack, iPhone'unuzun herhangi bir kablosuna zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
- Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
- **Takip eden üç adımı atlayarak, [Adım 9](#)'dan devam edin.**

Adım 6


- Bir adet vakumlu aęzı, ana sayfa düęmesinin hemen üzerinden ekrana bastırın.
- ❗ Sıkı bir kavrayıř için, vakumlu aęzın tamamiyle ekranın üzerinde olduęundan emin olun.
- ❗ Eęer atlak camlı bir iPhone'u aıyorsanız, bir ka adet koli bandını titiz bir řekilde ön tarafın üzerine yapıştırın ve ortaya ıkan balonlardan mümkün olduęunca kurtulun. Bu iřlem, vakumlu aęza daha iyi bir kavrayıř saęlayacak ve kırık camın daęılmasını minimuma indirecektir.

Adım 7

- ❗ Vakumlu aęzın ön panel düzeneęine düzgün bir řekilde sabitlendięinden emin olun.
- Bir elinizle iPhone'u ařaęıda tutarken, vakumlu aęzı havaya doęru kaldırarak ön panel düzeneęini arka kasadan hafifçe ayırın.
- ❗ Acele etmeden, saęlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneęi dięer cihazlara oranla daha sıkı olacak řekilde tasarlanmıřtır.
- Vakumlu aęızla ekran düzeneęini yukarı doęru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneęinden nazikçe ayırın.
- ❗ Ön panel düzeneęini arka kasaya baęlayan çeřitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneęini ayırmak için hem vakumlu aęzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.

Adım 8

- Ön panel düzenegini kenarlardan kaldıraçla kaldırmaya devam edin. Sağ ve sol taraflardaki kelepçelerden ayırın.

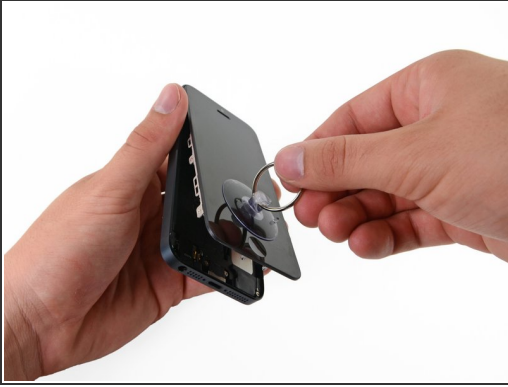Adım 9

⚠ Ön panel düzenegini arka kasadan tamamiyle ayırmaya çalışmayın; hala iPhone'un üst kısmına bağlı olan şerit kablolar olacaktır.

- Ön panel düzeneginin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzenegi, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
- Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizerek yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
- Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginlięi de önleyecektir.

Bu belge 2020-11-23 05:09:58 PM (MST) tarihinde oluşturuldu.

Adım 10



- Metal pil konnektör braketini anakarta tutturun ařağıdaki vidaları ayırın:
 - Bir adet 1.8 mm Phillips vida
 - Bir adet 1.6 mm Phillips vida

Adım 11




- Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.

Adım 12



- Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
- ⚠ Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi **zorlamamaya** özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.

Adım 13

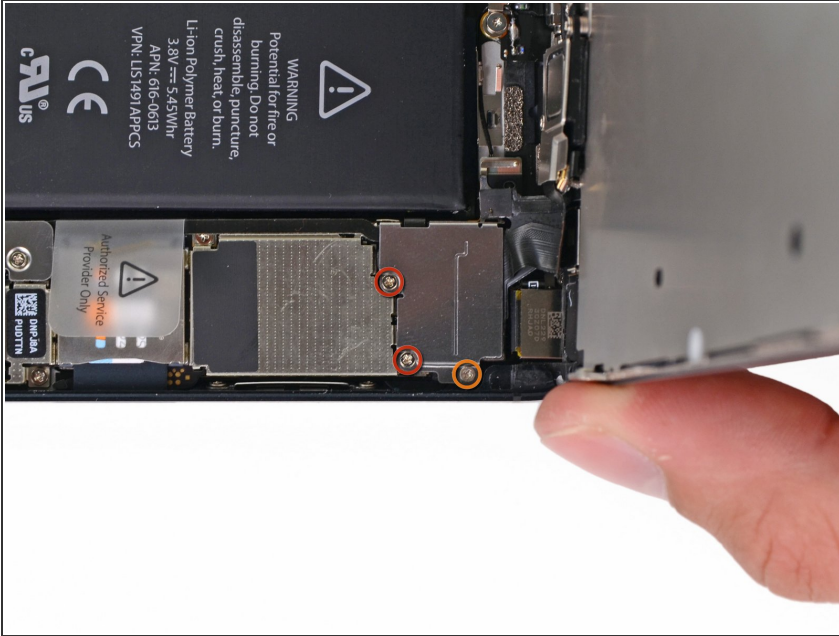

- Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarta tutturun aşağıdaki vidaları sökün:
 - İki adet 1.2 mm Phillips vida
 - Bir adet 1.6 mm Phillips vida
 - ⓘ Bu vida manyetik tornavidaya tepki vermemektedir; sökerken kaybolmamasına dikkat edin ve işiniz bittikten sonra doğru yere taktığınızdan emin olun (manyetik vidalar devreyi bozabilir)

Adım 14

- Ekran kablo braketini kancasından çıkarmak için pile doğru kaldırın ve iPhone'dan ayırın.
- ☛ Tekrar monte esnasında, sol taraftaki kancaları anakartın altına iliştin ve braketı telefonun dışına doğru indirin.

Adım 15

- 3 adet ön panel düzenek kablosunu birbirinden ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın:

- Ön kamera ve sensör kablosu
- LCD kablosu
- Sayısallaştırıcı kablosu

⚠ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, LCD kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu [bataryayı söküp yeniden takmaktır](#).

Adım 16

- Ön panel düzenegini arka kasadan ayırın.

Cihazınızı tekrar birleřtirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.