



Huawei P10 Plus Orta Çerçeve Değişimi

orta çerçeve ön koşul

Yazan: Tobias Isakeit



GİRİŞ

orta çerçeve ön koşul

ARAÇLAR:

iFlex Opening Tool (1)

iOpener (1)

iSlack (1)

Tweezers (1)

Spudger (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

SIM Card Eject Tool (1)

Adım 1 — Ekran



- Ekranın altındaki yapışkanı gevşetmek için, ekranın alt ve üst taraflarına odaklanacak şekilde [iOpener kullanın](#).
- Ekranın her tarafındaki yapışkanı ayırmak için bir adet açma penası ya da iFlex kullanın.

⚠ Ekrana gelebilecek hasarı önlemek için, aleti telefonun çok derinine doğru itirmeyin.


Adım 2



⚠ Ekranla telefon arasında ince bir ekran kablosu vardır; ekranı açarken zarar görmediğinden emin olun.

- Telefonun üst kısmına vantuz ya da iSclack yerleştirerek, ekranı orta çerçeveden kaldırın.
- Ekranı henüz ayırmayın; kablo, telefona vidalanmış bir kolun altına sıkıştırılmış haldedir. İsterseniz ekranı açarak çalıştığınız yüzeyin üzerine, kabloyu gerdirmeden koyun ya da sonraki adımlarda elinizde tutun.

Adım 3

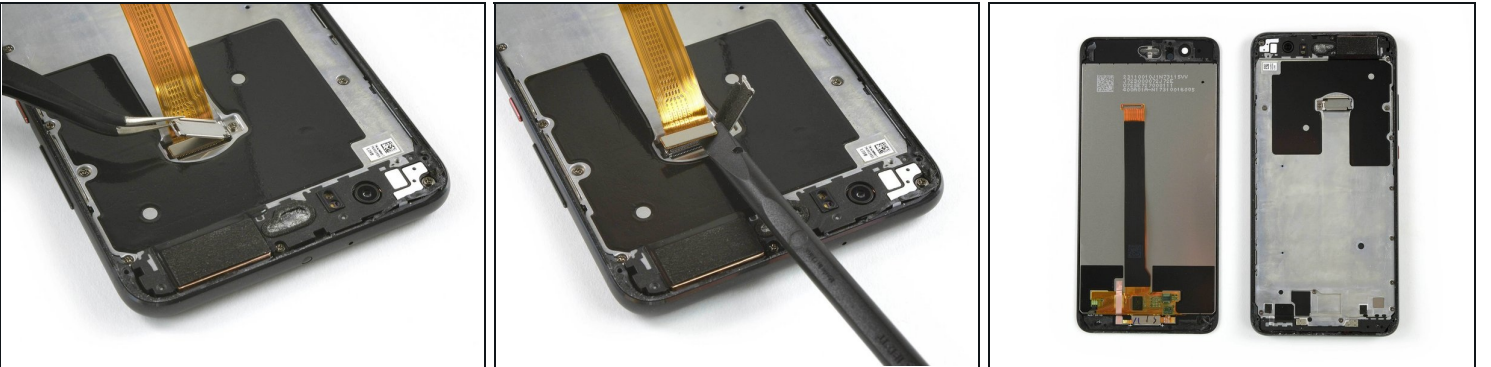

- Ekran fleks kablosunu kapatan metal kalkanı açın.
- Ekran fleks kablosunun bağlantısını kesmek için bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
- Ekranı ayırın.



☑ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.

Adım 4 — Orta Çerçeve




- 15 adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Ekran fleks bağlantısını tutan metal kalkanı ayırın.

Adım 5

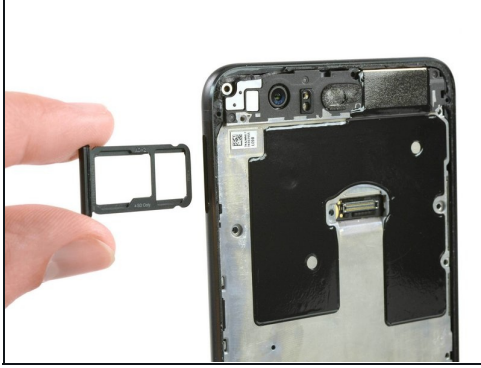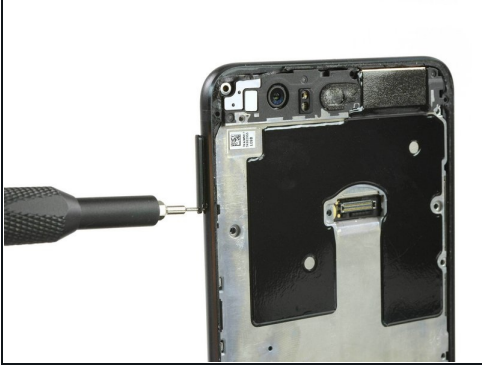

- SIM kart tepsisini çıkarın.
- İyi bir tutuş sağlamak için orta çerçeveyi, spudger'ın (plastik kanırtma aleti) sivri ucuyla kaldırın.

Adım 6

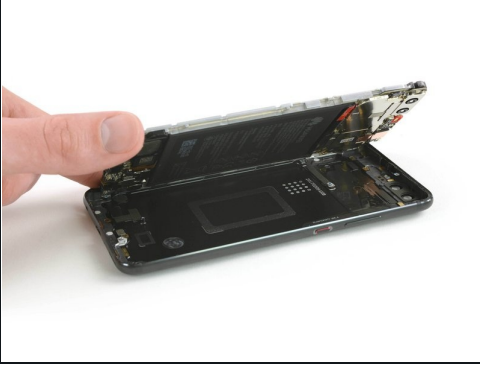

- Orta çerçeveyi çıkarın.
- Spudger yardımıyla pil fleks kablosunun bağlantısını kesin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamlatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan kullanın.