




Huawei P10 Plus Pil Deęiřimi

Bu kılavuzu, Huawei P10 Plus akıllı telefonunuzun eskimiř ya da zarar g rm ř pilini deęiřtirmek i in kullanın.

Yazan: Tobias Isakeit

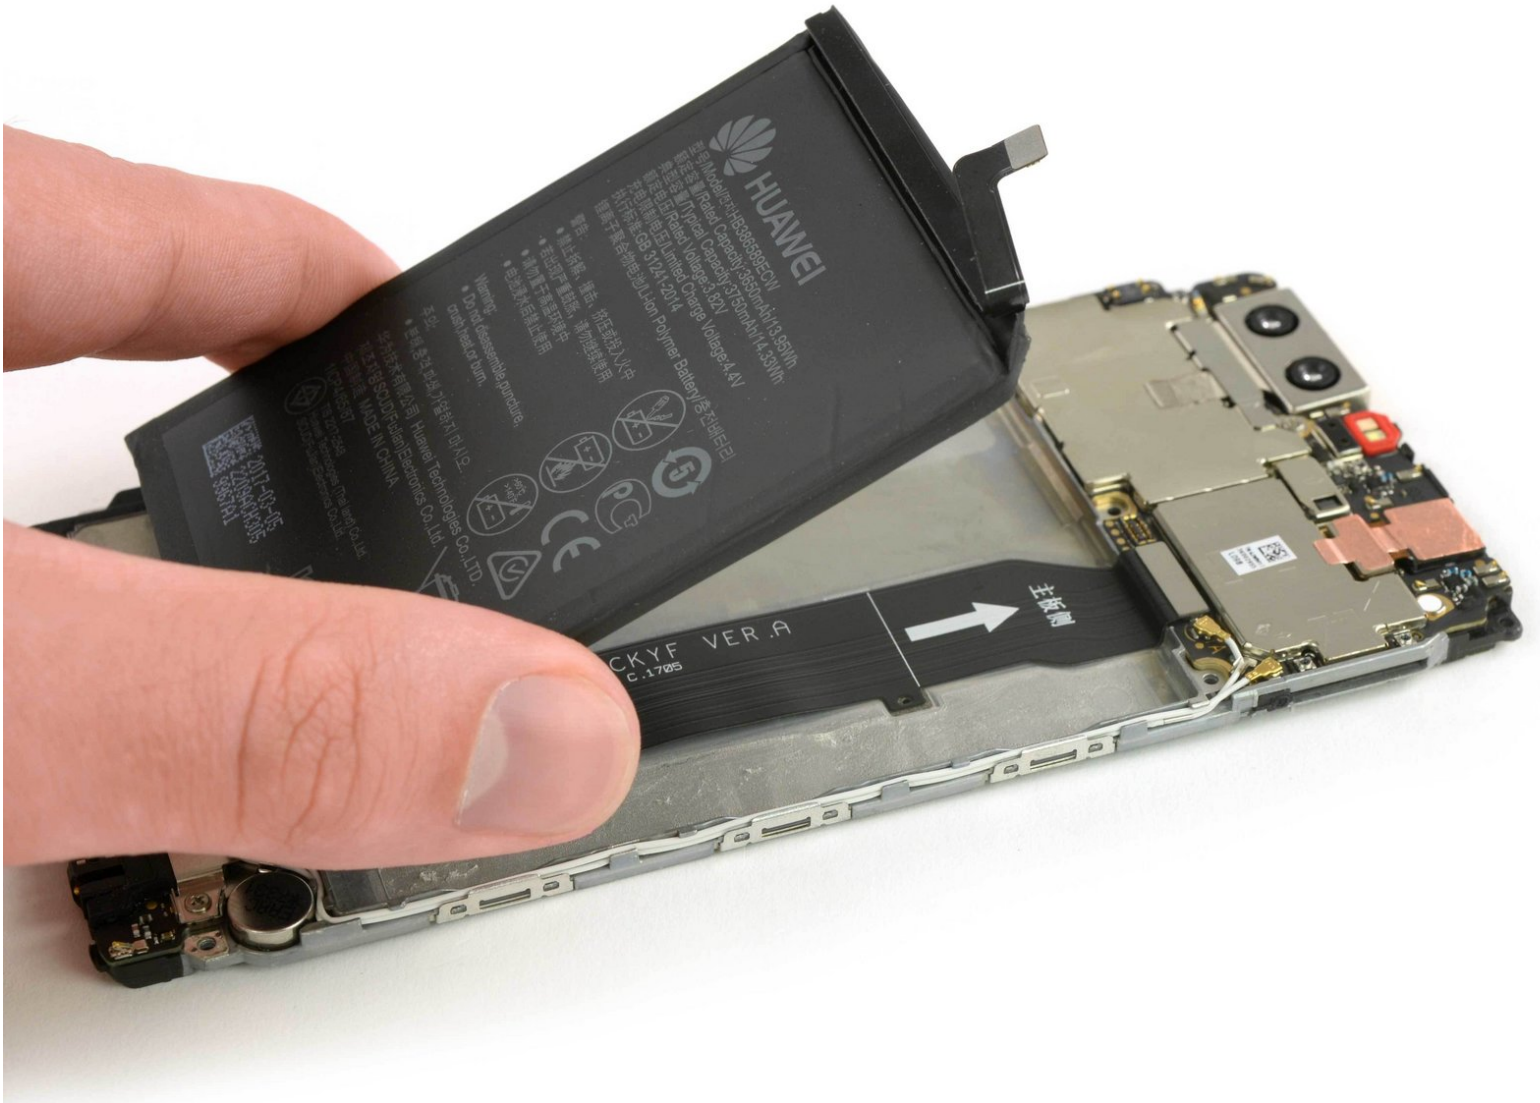

GİRİř

Bu kılavuzda, Huawei P10 Plus akıllı telefonunuzun eskimiř ya da zarar görmüş pilini nasıl deęiřtireceęinizi gösteriyoruz.



ARAÇLAR:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P10 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Adım 1 — Ekran

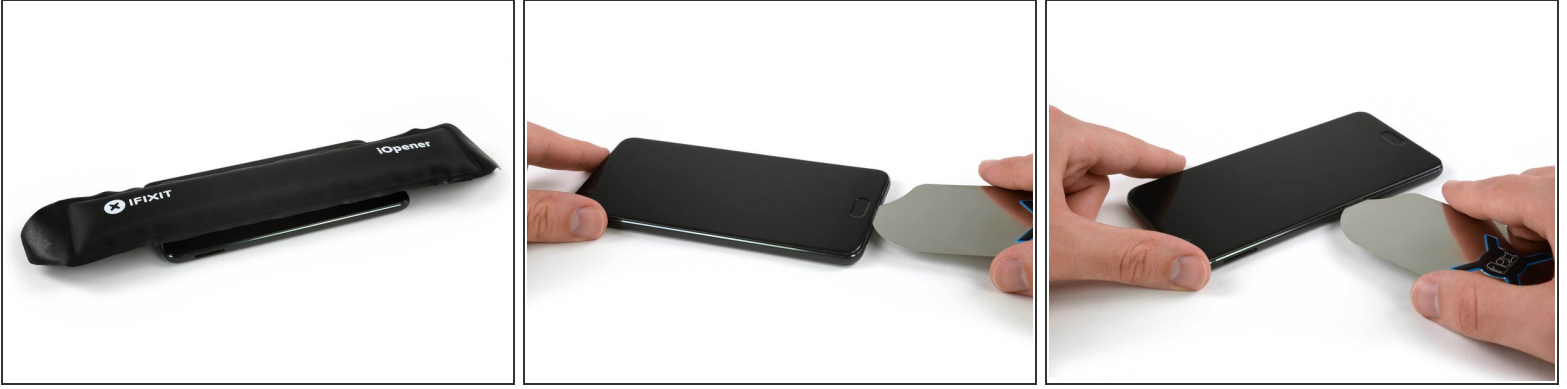

- Ekranın altındaki yapışkanı gevşetmek için, ekranın alt ve üst taraflarına odaklanacak şekilde [iOpener kullanın](#).
- Ekranın her tarafındaki yapışkanı ayırmak için bir adet açma penası ya da iFlex kullanın.

⚠ Ekrana gelebilecek hasarı önlemek için, aleti telefonun çok derinine doğru itirmeyin.


Adım 2



⚠ Ekranla telefon arasında ince bir ekran kablosu vardır; ekranı açarken zarar görmediğinden emin olun.


- Telefonun üst kısmına vantuz ya da iSlack yerleştirerek, ekranı orta çerçeveden kaldırın.
- Ekranı henüz ayırmayın; kablo, telefona vidalanmış bir kolun altına sıkıştırılmış haldedir. İsterseniz ekranı açarak çalıştığınız yüzeyin üzerine, kabloyu gerdirmeden koyun ya da sonraki adımlarda elinizde tutun.

Adım 3

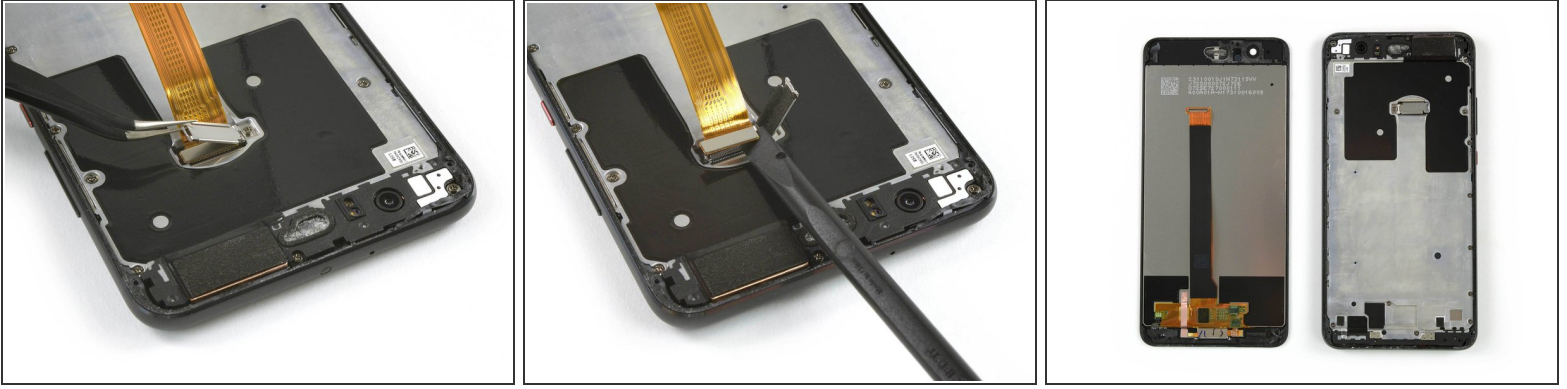


- Ekran fleks kablosunu kapatan metal kalkanı açın.
 - Ekran fleks kablosunun bağlantısını kesmek için bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
 - Ekranı ayırın.
- ☒ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.

Adım 4 — Orta Çerçeve

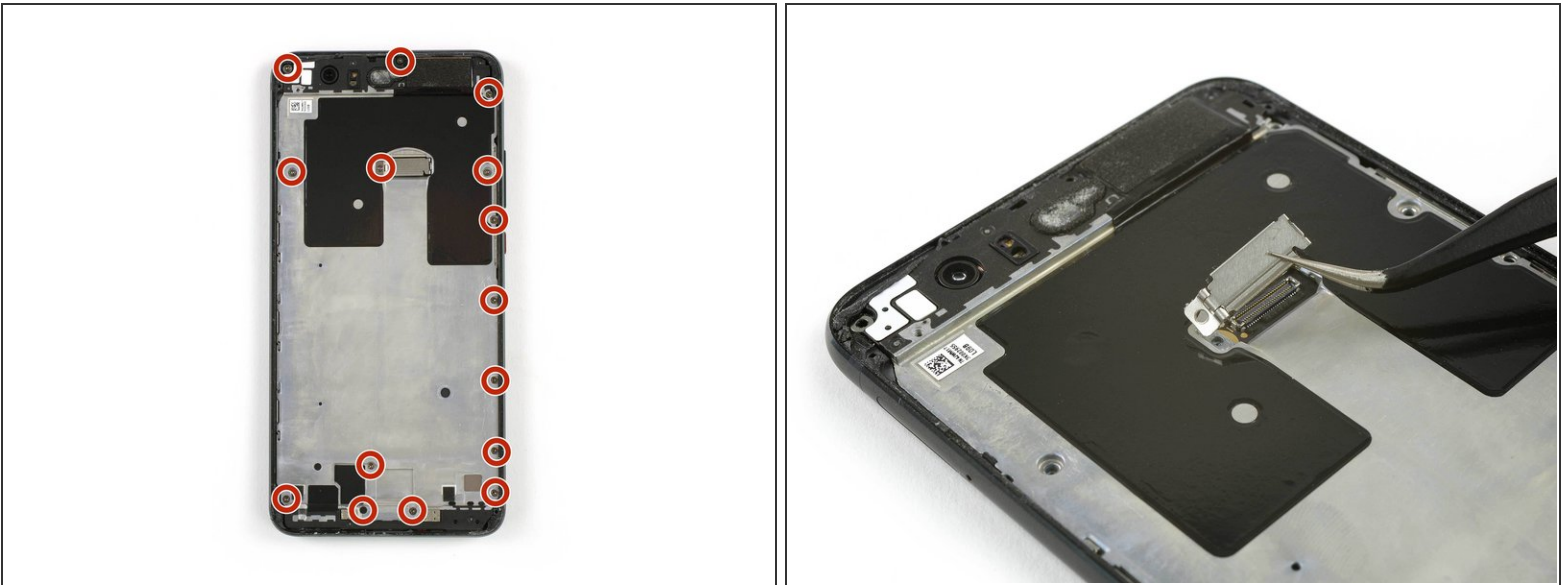

- 15 adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Ekran fleks bağlantısını tutan metal kalkanı ayırın.

Adım 5

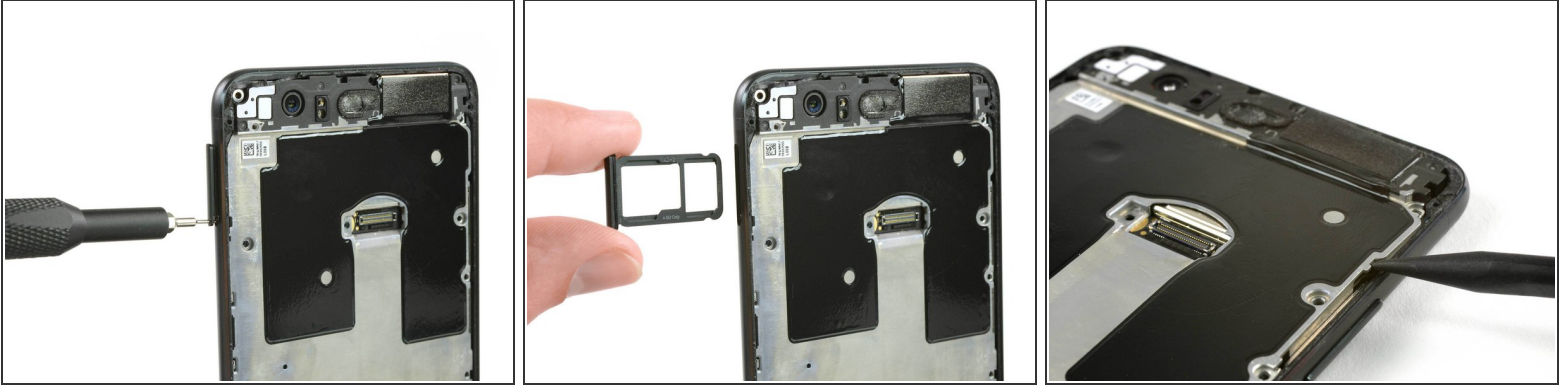

- SIM kart tepsisini çıkarın.
- İyi bir tutuş sağlamak için orta çerçeveyi, spudger'ın (plastik kanırtma aleti) sivri ucuyla kaldırın.

Adım 6



- Orta çerçeveyi çıkarın.
- Spudger yardımıyla pil fleks kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 7 — Pil



- Pil ve anakart arasındaki çek-bırak yapışkanı çekmeye başlamadan önce, ucunu bir adet cımbız yardımıyla aradaki boşluktan çıkartın.
- Ucundan düz bir açı ve sabit bir kuvvetle çekerek yapışkan şeridi soyun.
 - ❗ Eğer yapışkan şerit koparsa, cımbız yardımı ile ucundan tekrar tutun, cımbızın ucunun etrafından birkaç defa döndürerek çekmeye devam edin.
- Kalan yapışkan şeritleri yumuşatmak için [ısıtma talimatlarını takip edin](#) ve iOpener'ı pilin üzerine yerleştirin.


Adım 8



⚠ Takip eden adımlarda pili bükmemek ya da delmemek çok önemli; aksi takdirde pil alev alabilir.

- Pilin sağ tarafının altından yardımcı kart bağlantı kablosu geçer (kırmızı ile gösterilen yer). Bu bölgede kanırtma işlemi yapmamaya özen gösterin.
- Pilin sol üst köşesinden bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) sokun ve dikkatlice pili kaldırın. Eski bir hediye kartını ya da kredi kartınızı da kullanabilirsiniz.
- Pili sağa doğru kaldırıp çıkarabiliyor olmalısınız. Yalnız bu mümkün değilse, sol tarafta kalmış yapışkanı kesin. Daha sonra kablo kısmına dikkat ederek prosedürü sağ tarafta tekrarlayın.

Adım 9

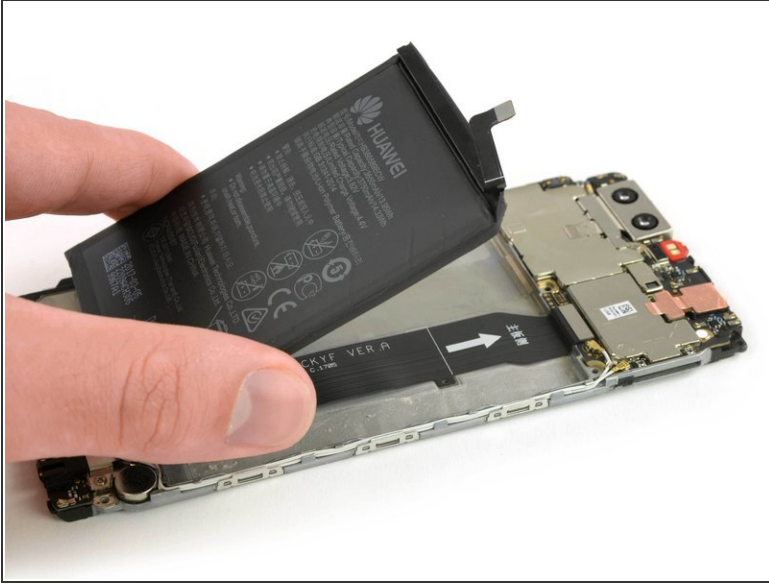

- Pili çıkarın.

☒ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.