



# Remplacement de la Baie d'extension de la Sega Dreamcast


Rédigé par: wkwong



## INTRODUCTION

Un guide pour retirer la baie d'extension de la Sega Dreamcast.

## Étape 1 — Baie d'extension

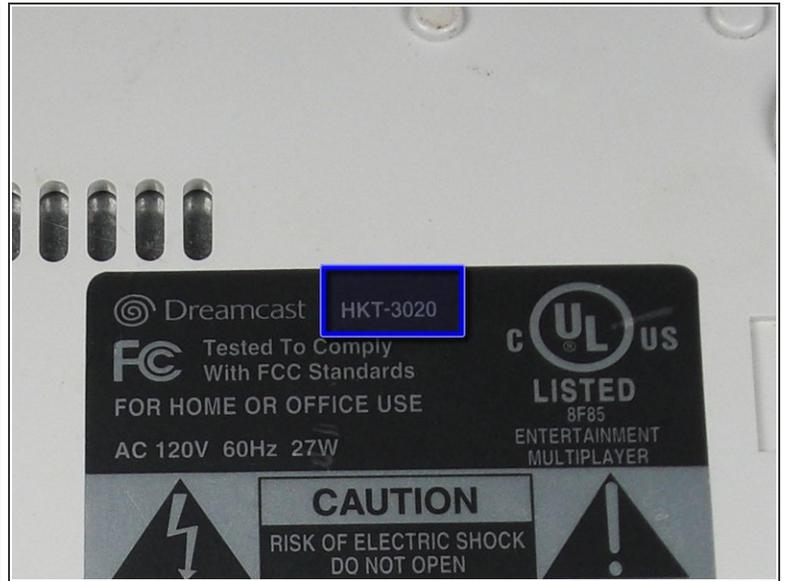

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- **Retournez la console** à l'envers.
- **Prenez note de votre numéro de model**, au cas où une pièce de rechange est nécessaire.

## Étape 2



- **Retirez la baie d'extension** en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.