


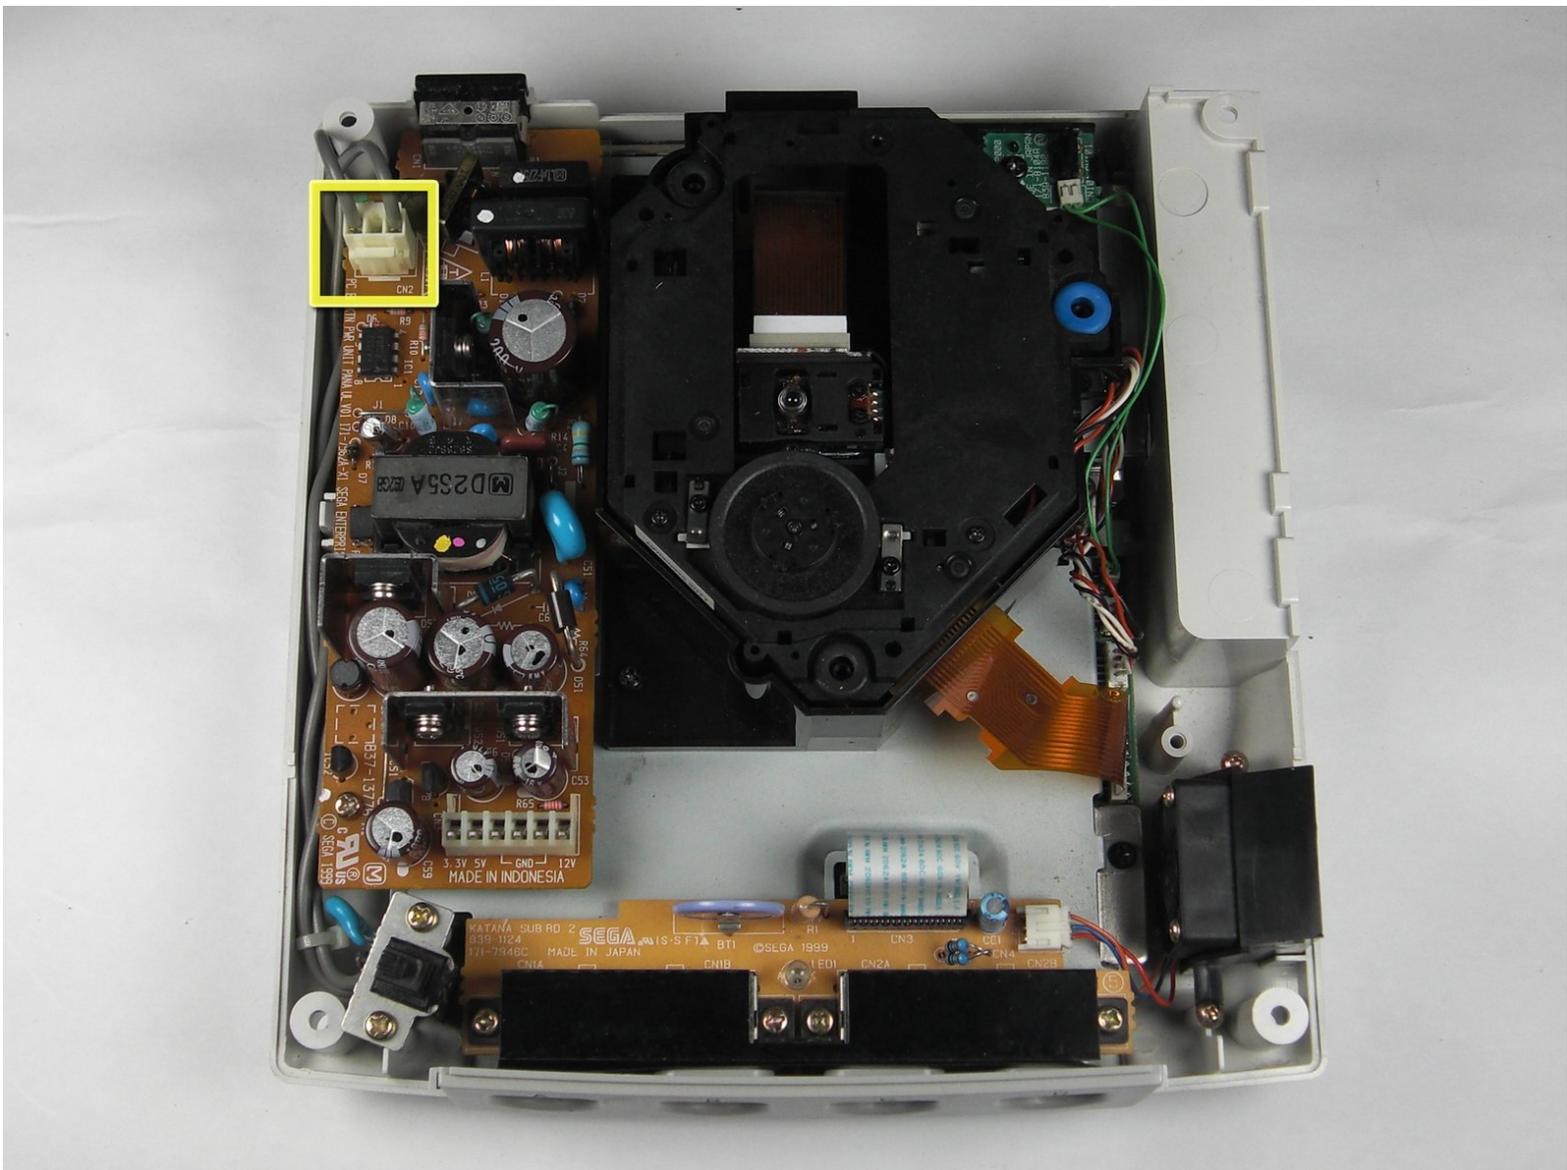

Remplacement du Block d'alimentation de la Sega Dreamcast

Un guide pour retirer le bloc d'alimentation de...

Rédigé par: wkwong



INTRODUCTION


Un guide pour retirer le bloc d'alimentation de Sega Dreamcast.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Baie d'extension

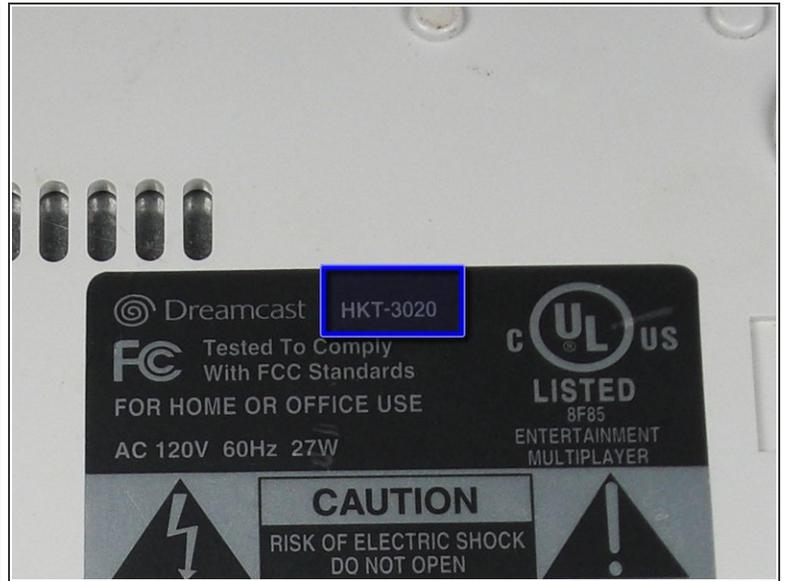

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- Retournez la console à l'envers.
- Prenez note de votre numéro de model , au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.

Étape 2



- Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Étape 3 — Partie supérieure du boîtier



- Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l'autre côté de la console.
- ⓘ Note : retirez la baie d'extension pour repérer les quatre vis.



Étape 4



⚠ Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirez la partie supérieure du boîtier.

- Retournez la console à l'endroit.
- **Retirez la partie supérieure du boîtier** en soulevant doucement la partie supérieure de la console.


Étape 5 — Block d'alimentation

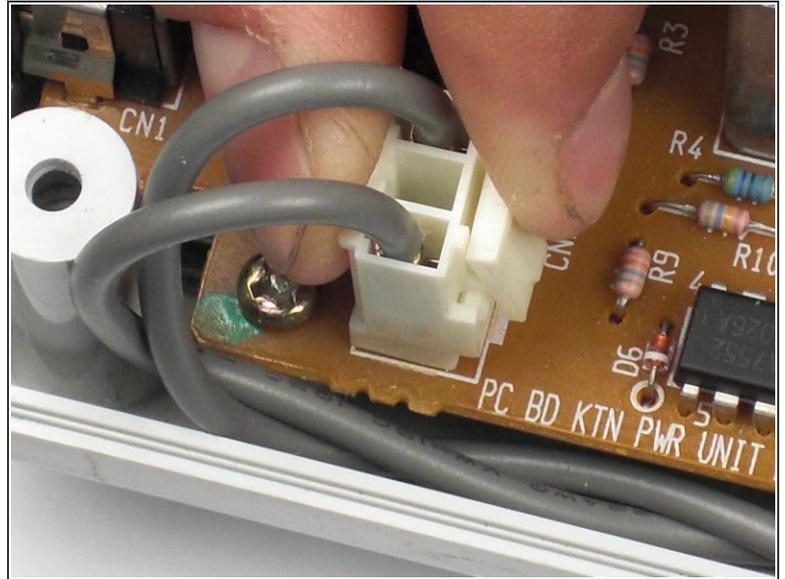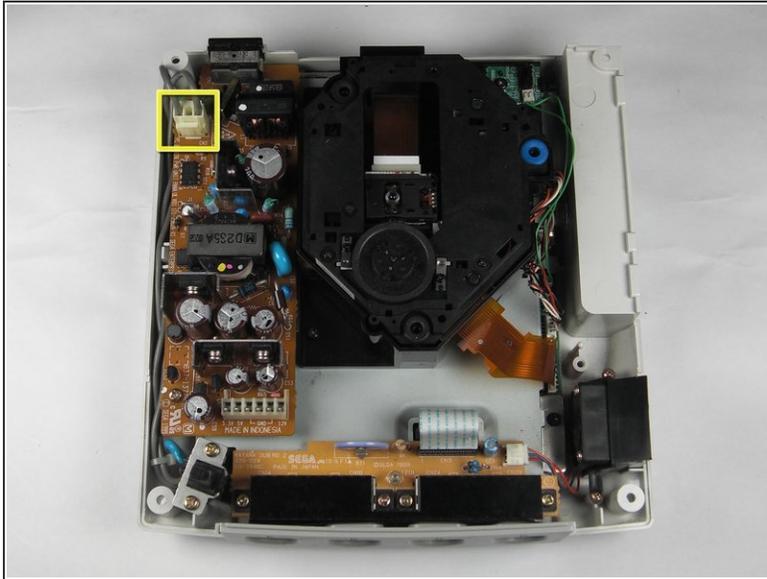

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.



- Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.

Étape 6

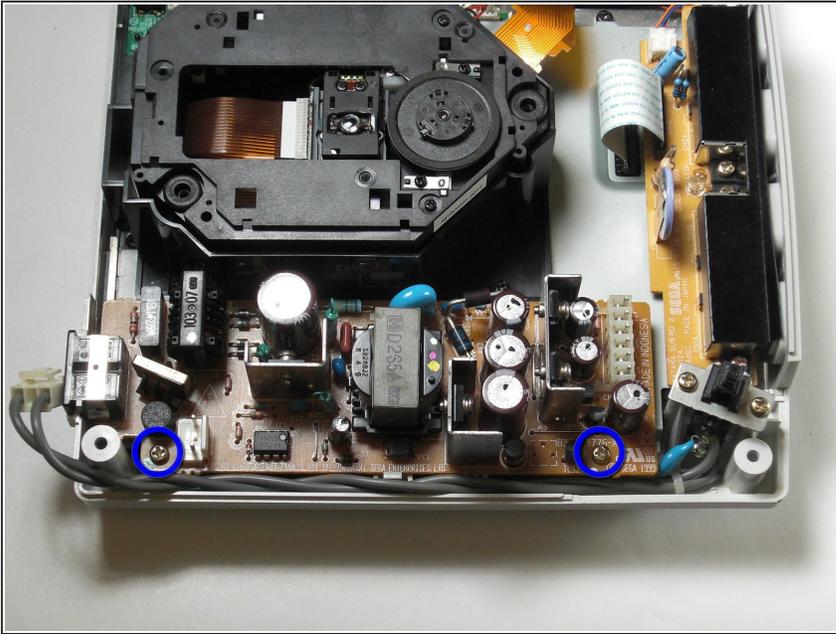


- Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.

Étape 7

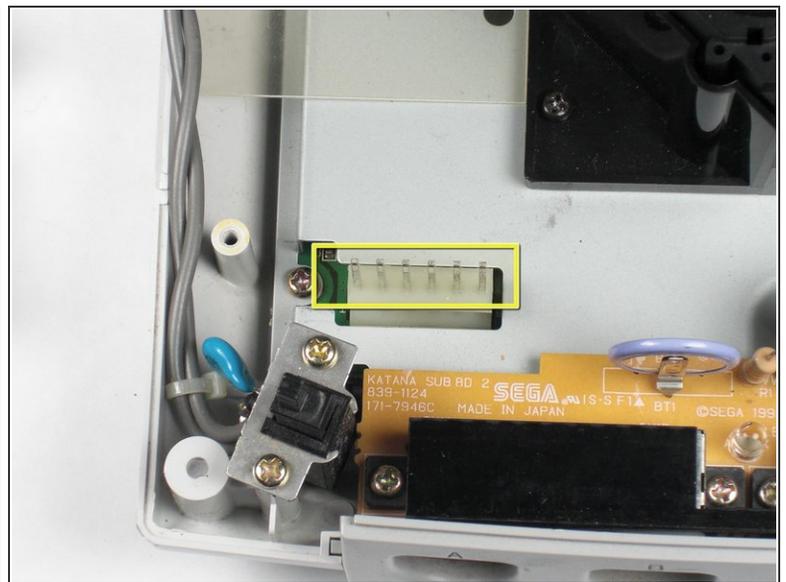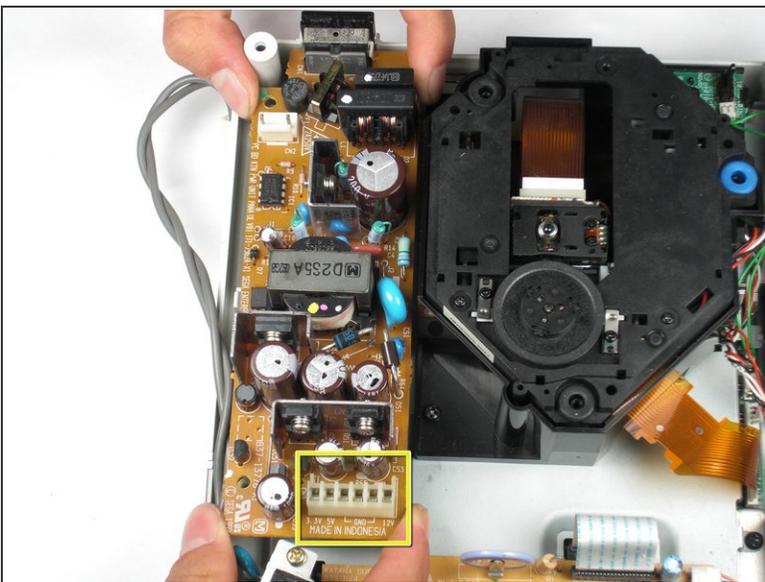

- Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
- Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.

Étape 8

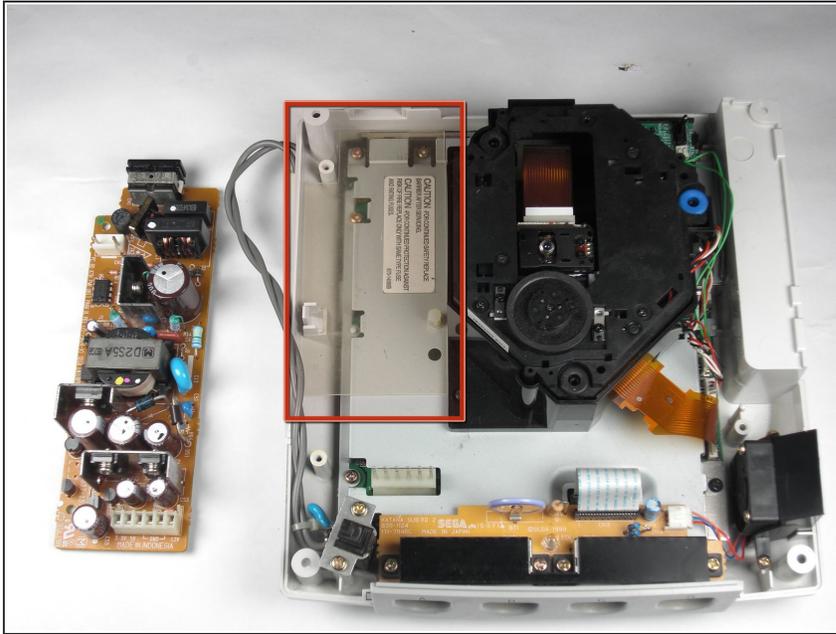

- **Retirez le film en plastique transparent** qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.