



Remplacement Chipset wi-fi why! WDi7SSD (Français)

Suivez ce guide pour remplacer le chipset wi-fi/Bluetooth Intel d'origine

Written By: Felice Suglia




INTRODUCTION

Suivez ce guide pour remplacer le chipset wi-fi/Bluetooth Intel d'origine

TOOLS:


- [clé imbus 2 mm](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Step 1 — Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français)

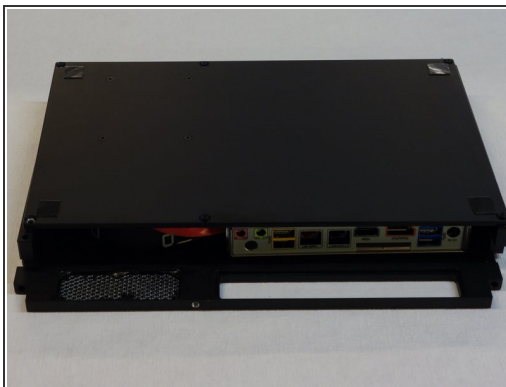



- Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
- Retournez l'ordinateur.
- Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
- Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.

Step 2

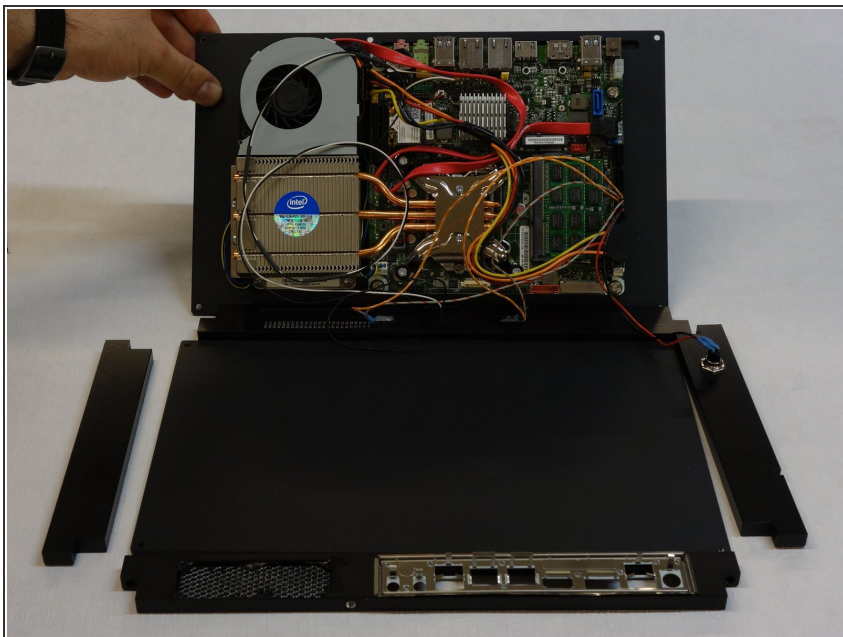

- Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.

Step 3 — Chipset wi-fi

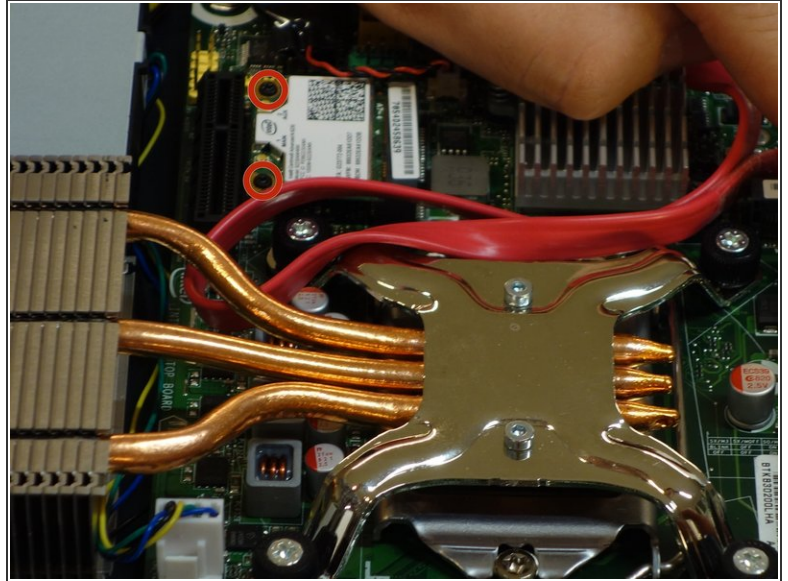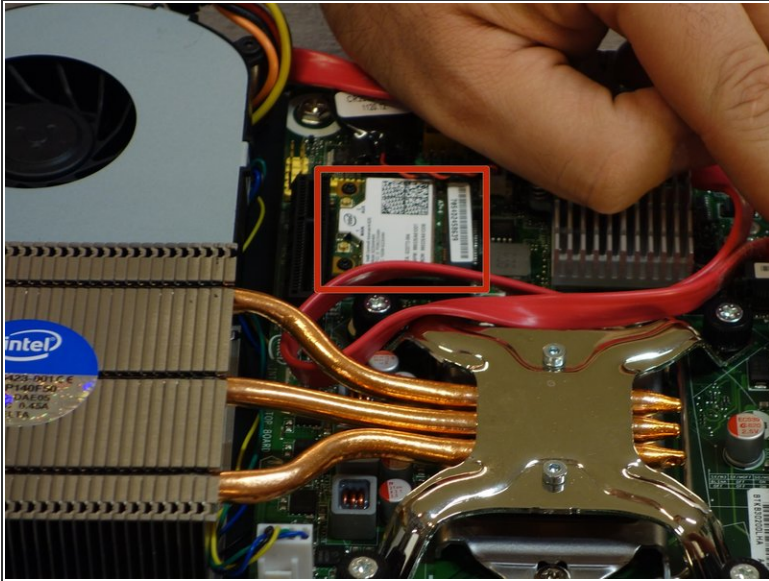

- Repérez le chipset wi-fi/Bluetooth.
- A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 2 vis qui maintiennent le chipset en place.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.