



why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln

15,6" HD Bildschirm durch einen identischen ersetzen.

Geschrieben von: Felice Suglia








WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

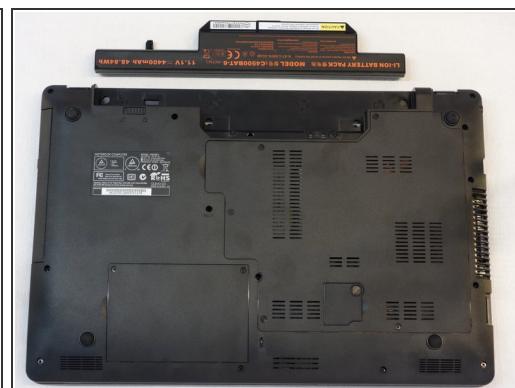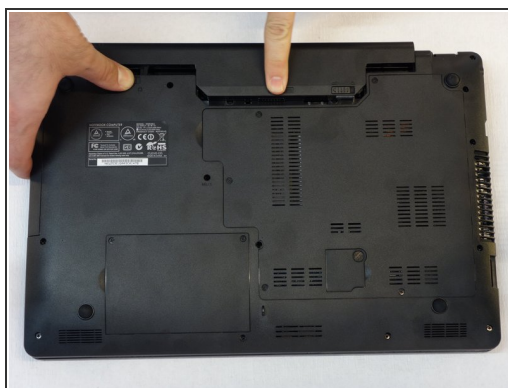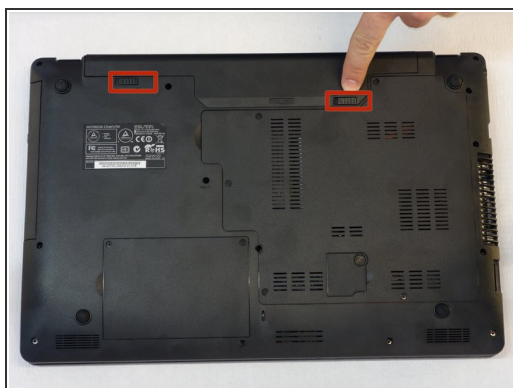

- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — 15,6" Bildschirm




- Die 4 Schutzabdeckungen an den vier Ecken des Bildschirms mit einer Nadel oder mit der Spitze eines Kutter-Messers entfernen.

Schritt 3




- Nachdem die 4 Schrauben entfernt wurden, Rahmen des Bildschirms abklipsen.
- Rahmen des Bildschirms entfernen um die darunterliegenden Schrauben frei zu legen.
- Mit dem Philipps Schraubenzieher die 8 Schrauben welche die hintere Abdeckung befestigen entfernen.

Schritt 4

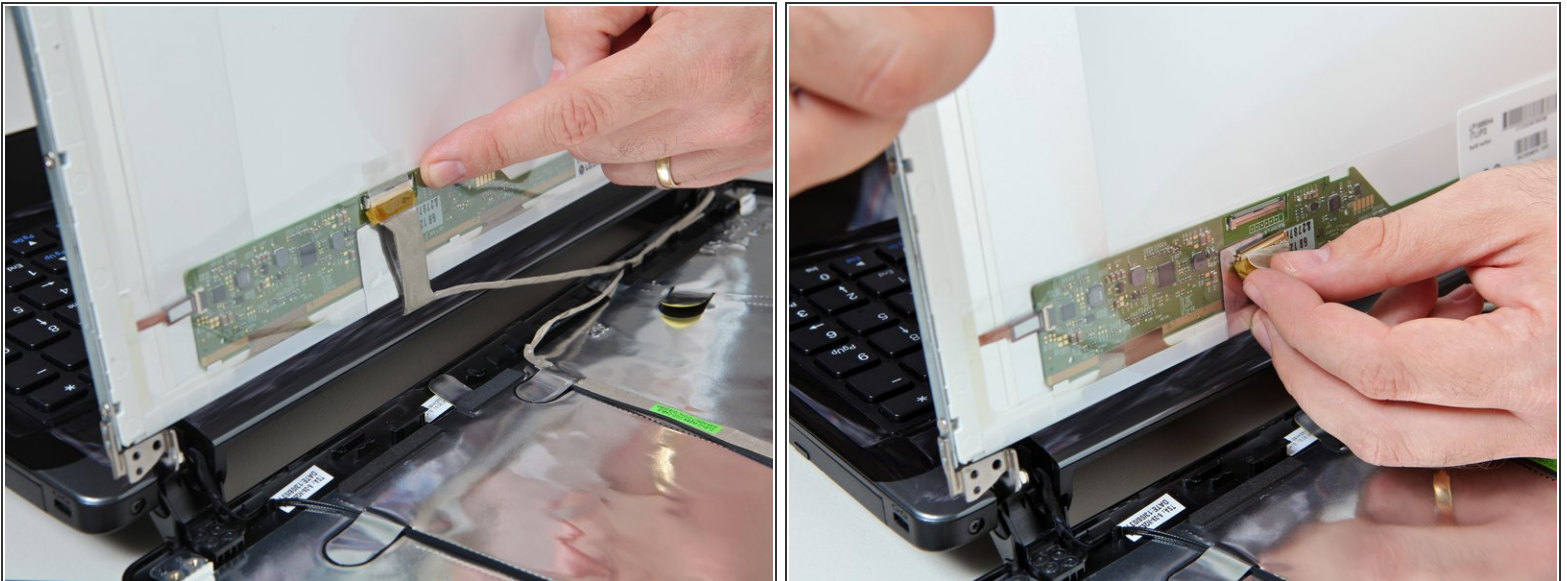

- Hintere Abdeckung des Bildschirms freilegen.
- Den Flachstecker des Bildschirms orten
- Den Flachstecker entfernen nachdem die Verriegelung des Steckers ein wenig geöffnet wurde.

Schritt 5

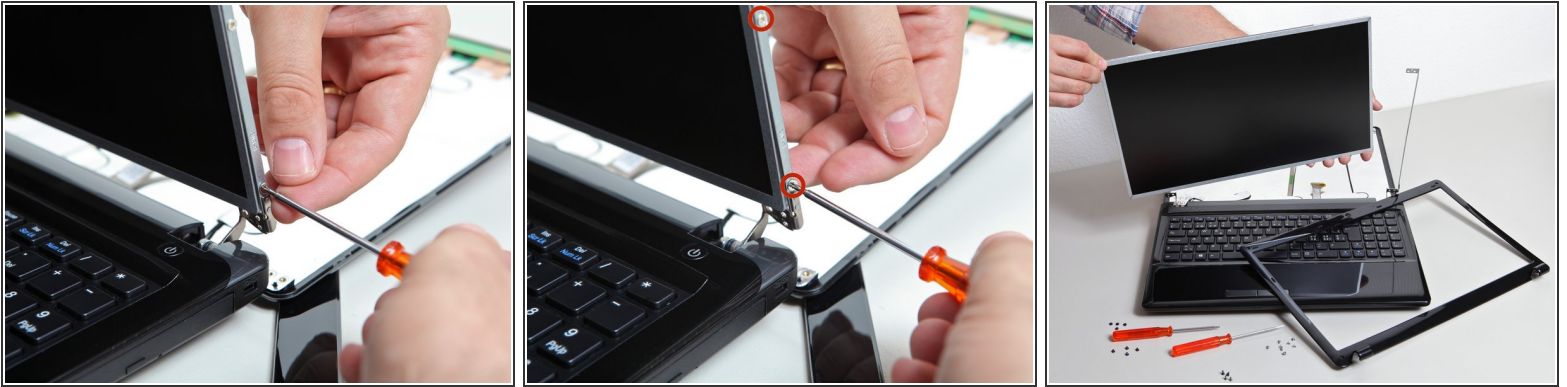

- Mit dem Philips Schraubenzieher, löse nun die 8 Schrauben die den Bildschirm auf beiden Seiten ans Chassis befestigen.
- Du kannst nun den Bildschirm entfernen.

Um die Maschine wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.