




Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4

Cette procédure pas à pas va permettre au...

Rédigé par: Sam Omiotek

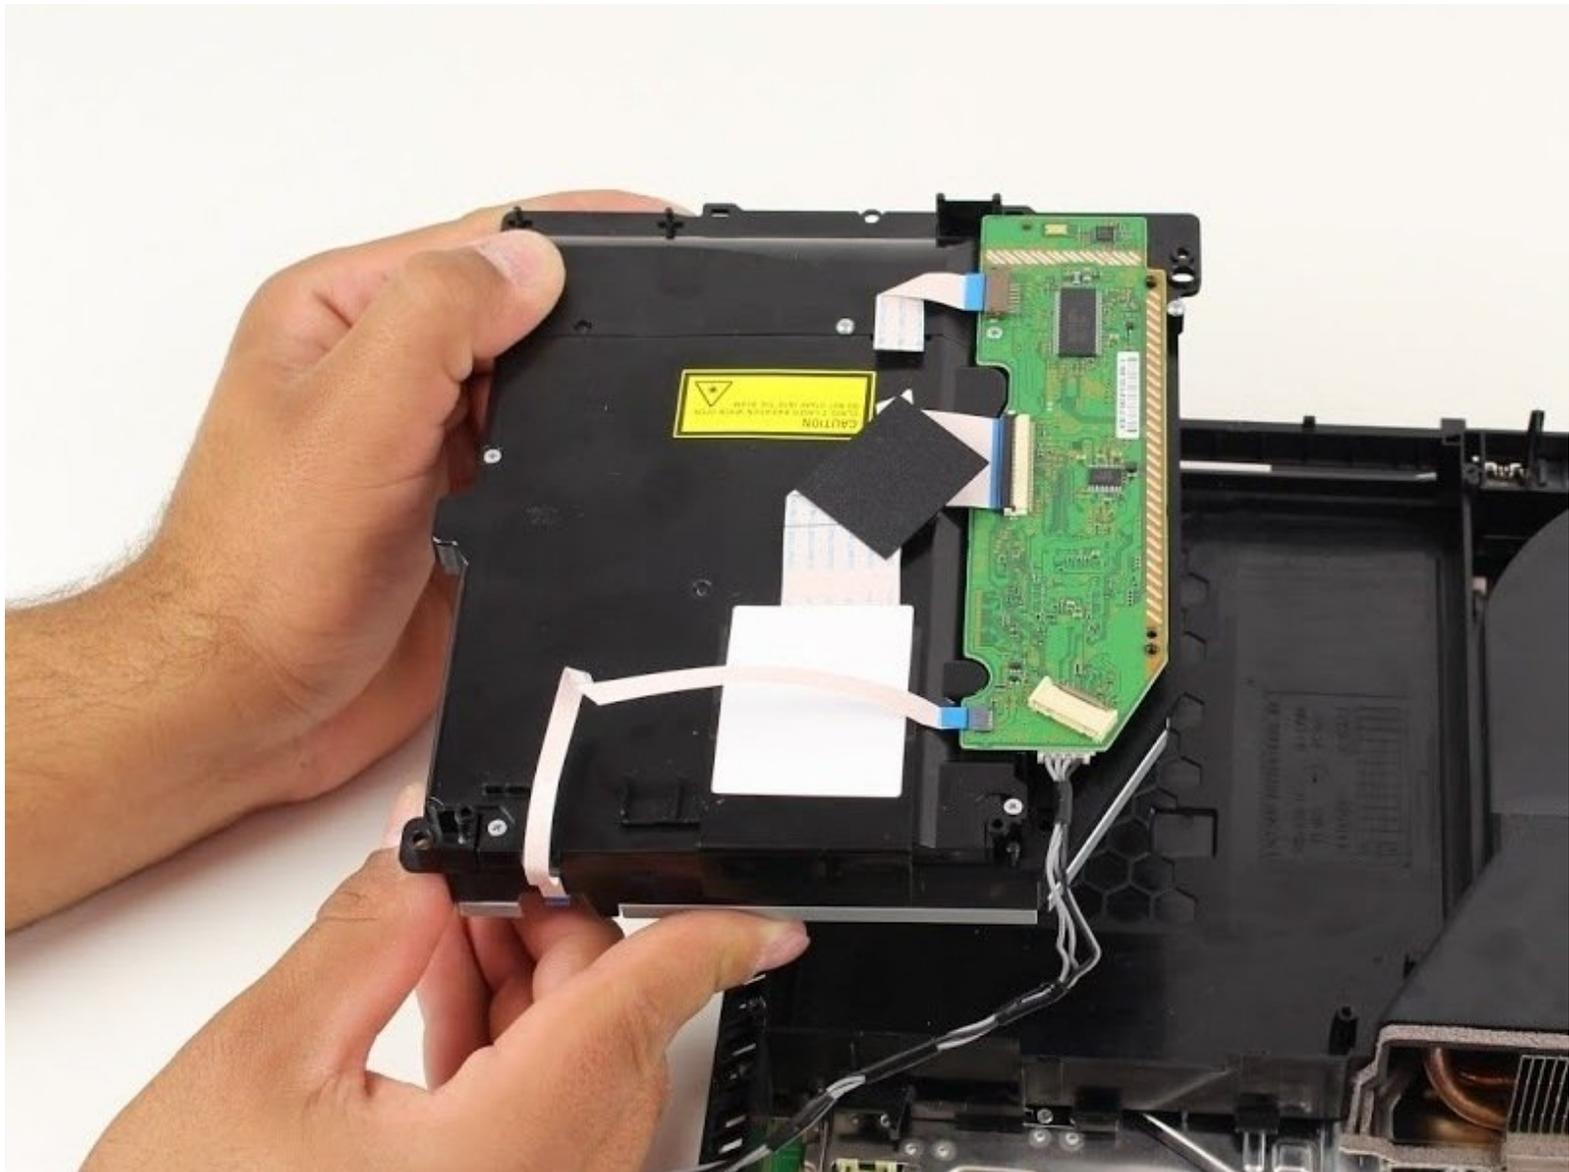

INTRODUCTION

Cette procédure pas à pas va permettre au lecteur d'accéder et de remplacer le lecteur BluRay responsable de la lecture des disques. Notez que toute intervention ou démontage au-delà du disque dur annule la garantie.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [PlayStation 4 SAA-001 Motherboard and Paired Optical Drive](#) (1)
- [PlayStation 4 Optical Drive](#) (1)
- [PlayStation 4 Console Screw Set](#) (1)

Étape 1 — Retirer le bloc d'alimentation

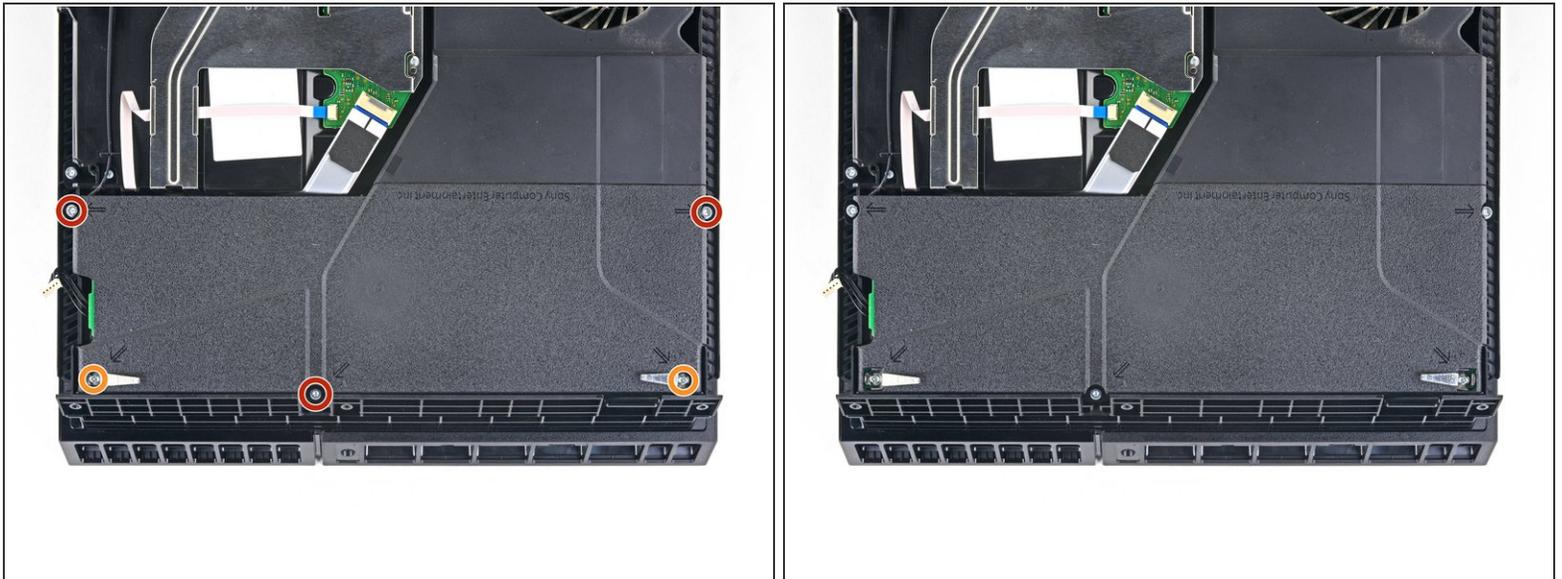


- Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
- Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.

Étape 2

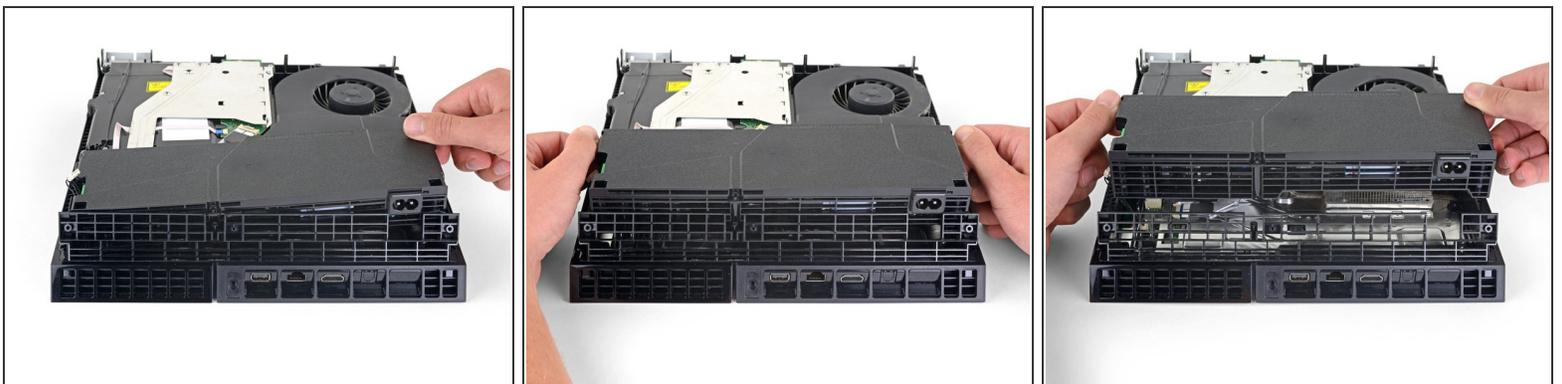


- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
- ⓘ Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.

Étape 3 — Lecteur BluRay

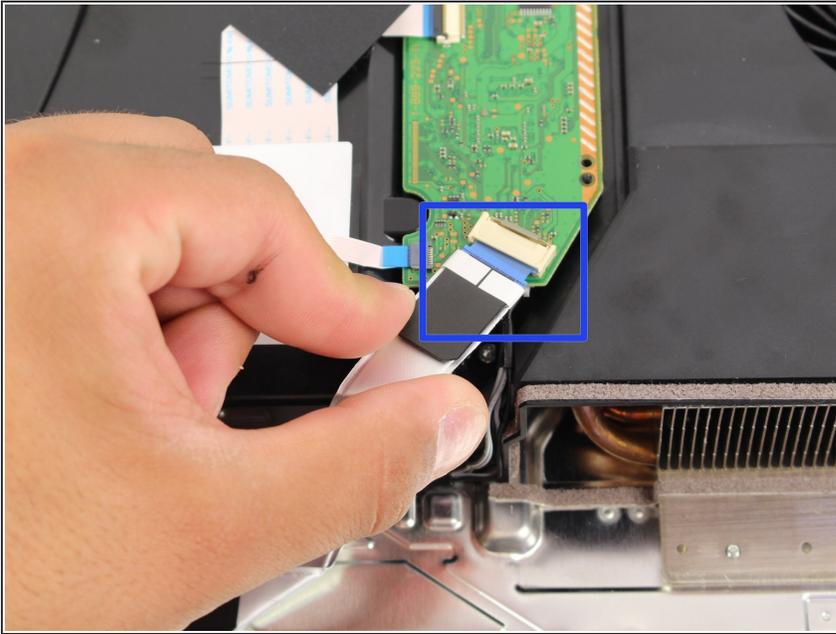


- Déconnectez la nappe du lecteur en appuyant sur la languette métallique de déverrouillage puis en tirant doucement sur la nappe. Elle doit venir sans effort.

Étape 4

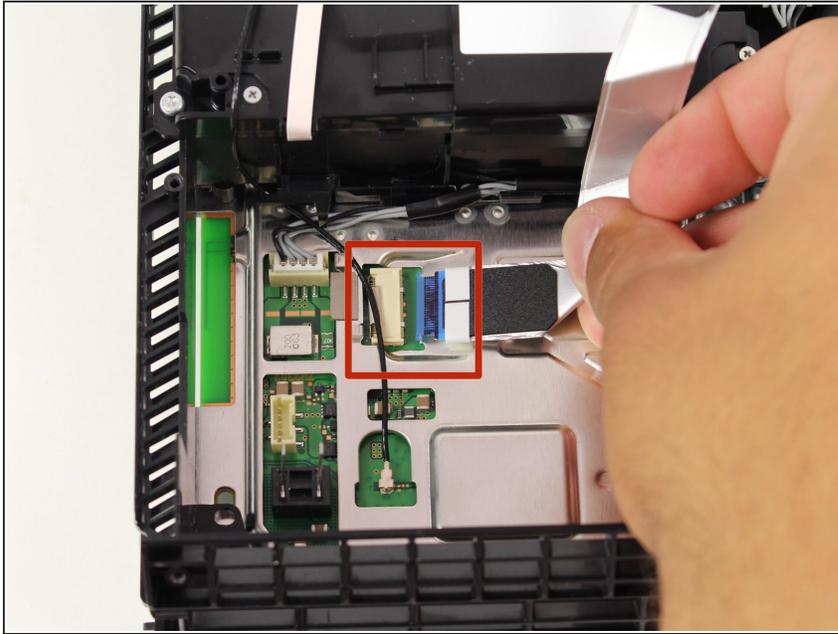


- Déconnectez la nappe de la carte mère; assurez-vous que vous appuyez bien sur la languette métallique de déverrouillage en tirant doucement sur la nappe.

Étape 5

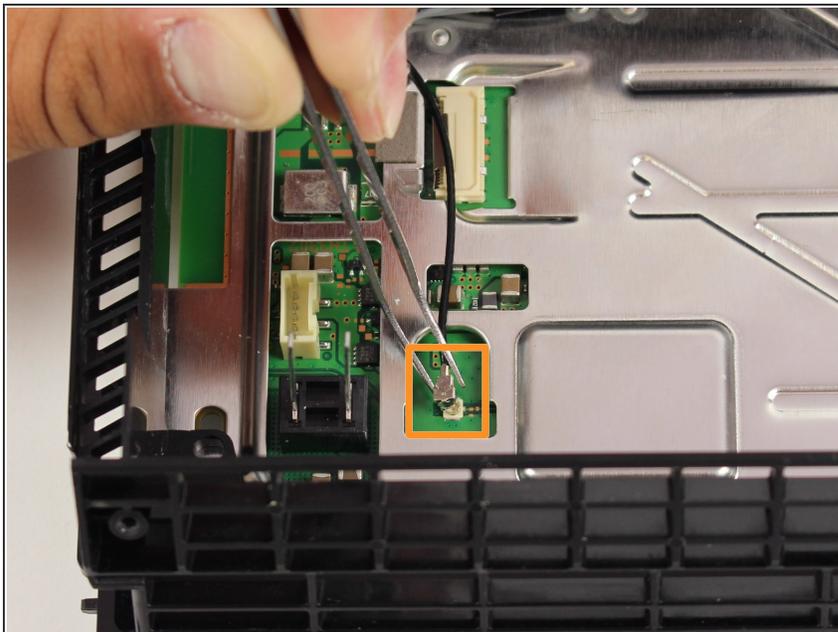


- Déconnectez le câble de l'antenne Wifi de la carte mère.

Étape 6

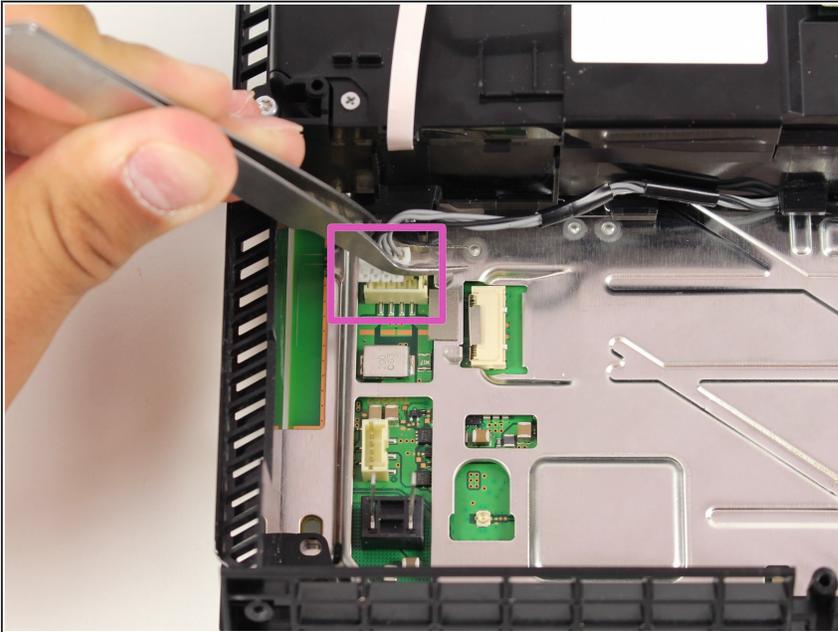


- Déconnectez le connecteur à quatre fils de la carte mère en tirant vers l'extérieur.

Étape 7

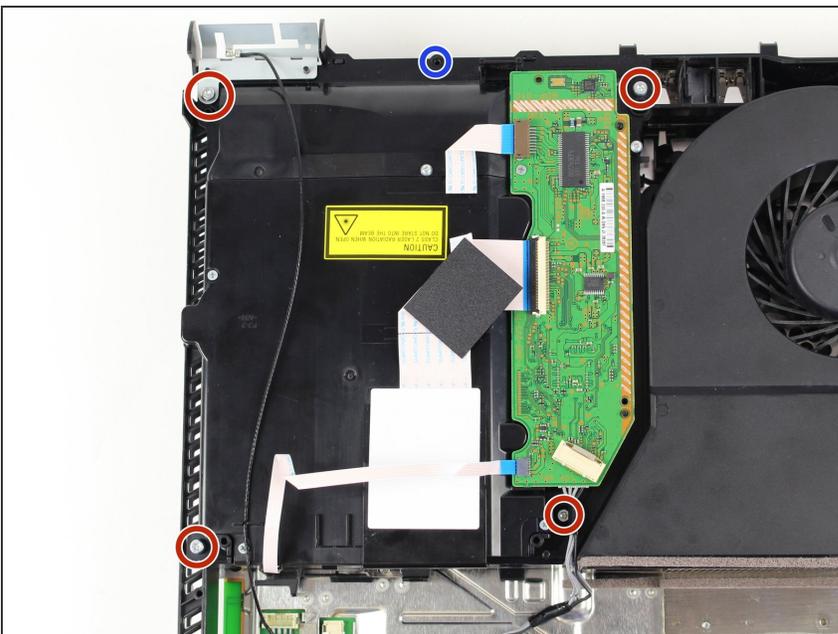


- Dévissez les quatre vis Torx T9 de 9 mm maintenant l'antenne Wifi et le lecteur.
- Dévissez la vis à tête cruciforme #1 de 5 mm.

Étape 8

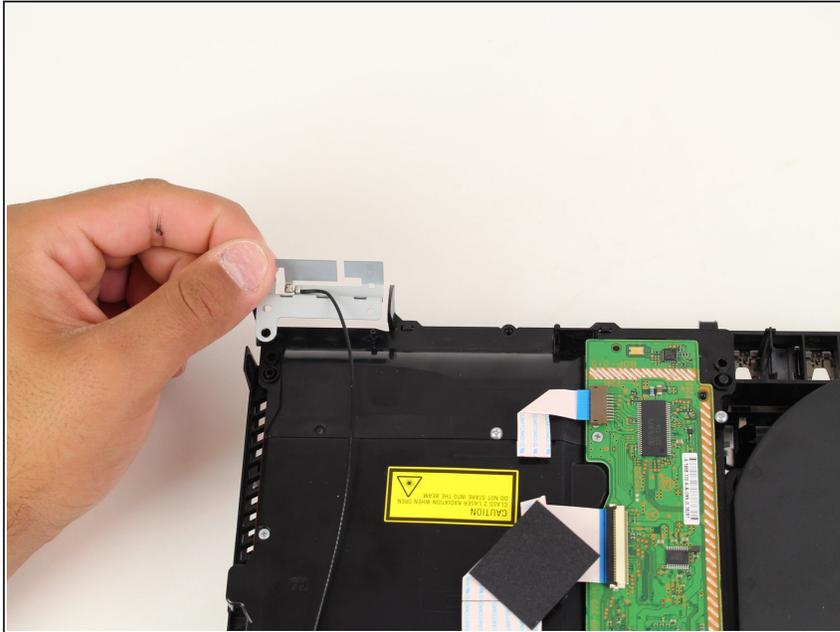

- Soulevez et retirez l'antenne Wifi.

Étape 9

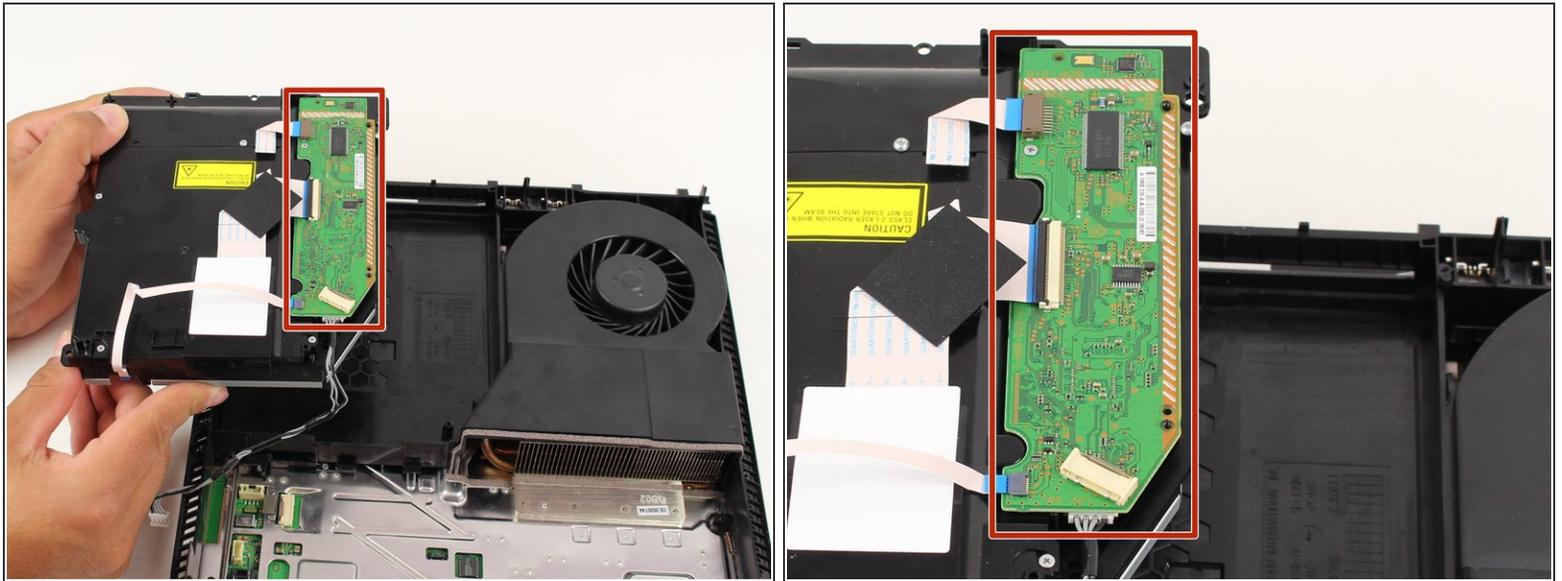

- L'ensemble du lecteur optique peut maintenant être soulevé directement et retiré de la console. Ne jetez pas la carte fille.

⚠ Veuillez noter que le lecteur optique est "couplé" à la carte mère. Si vous devez remplacer votre lecteur optique, vous devez retirer la carte électronique du lecteur d'origine et l'installer dans le lecteur que vous voulez monter.

Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.