


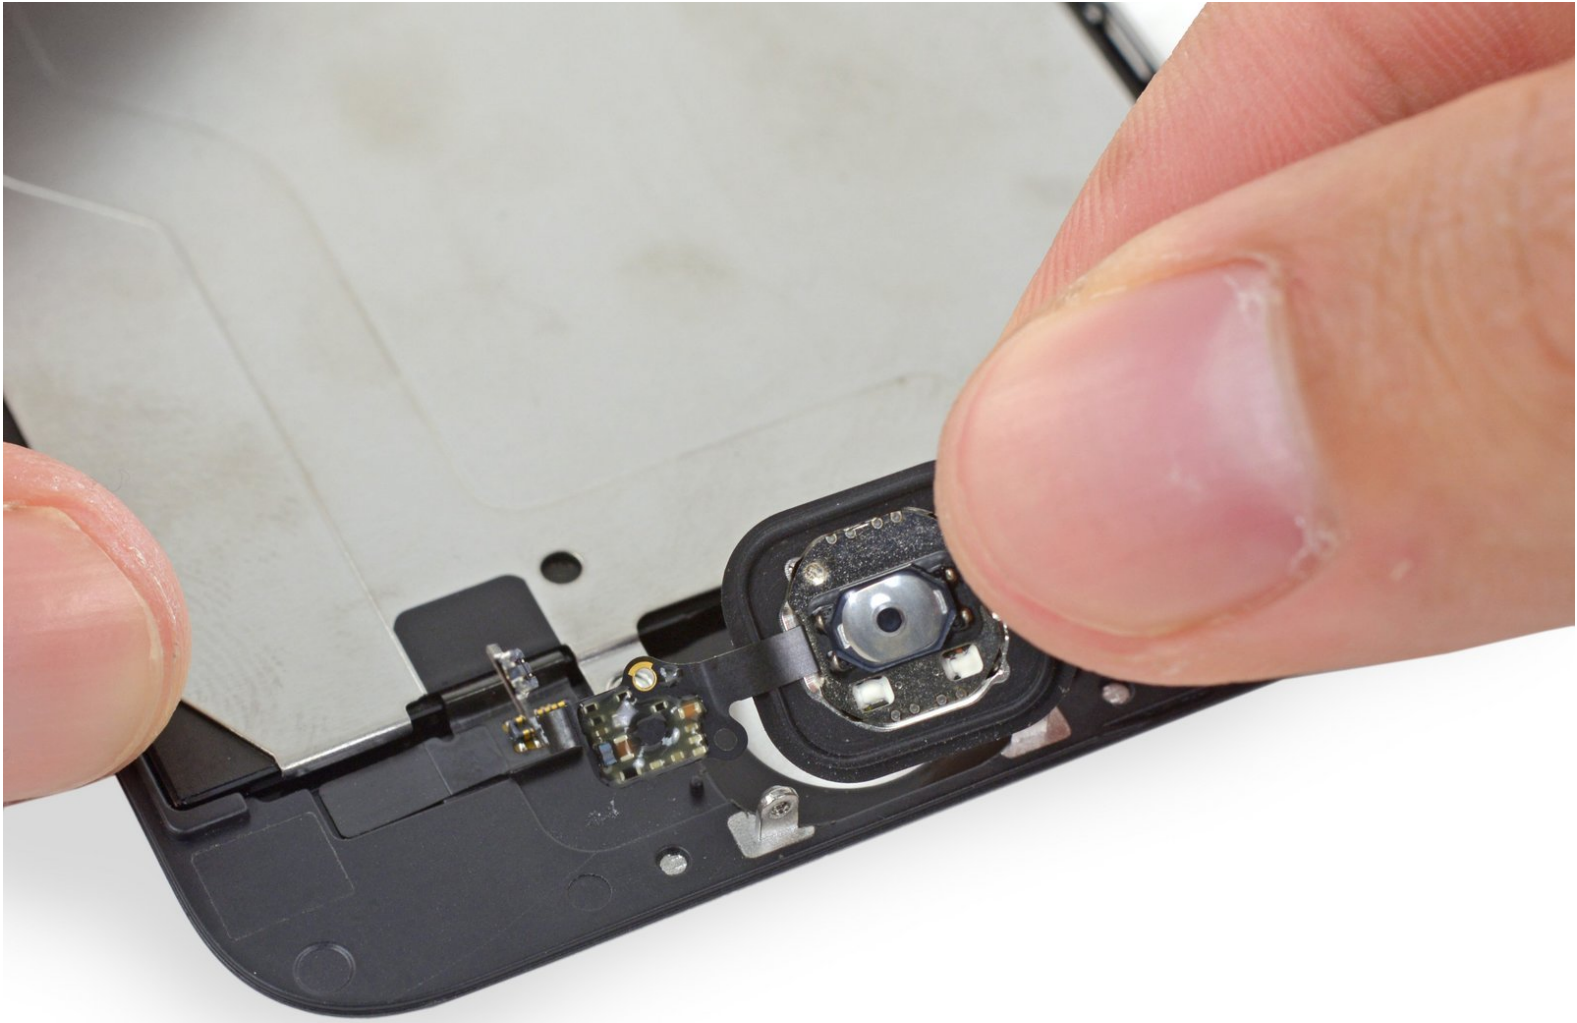

iPhone 6 Ana Sayfa Düğmesi Değişimi

Ana sayfa düğmesini sökmek için önkoşul

Yazan: Sam Goldheart



GİRİŞ


Yalnızca önkoşul (asıl ana sayfa düğmesi kılavuzu contanın sökülmesini de içerir)



ARAÇLAR:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSclack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Adım 1 — Ana Sayfa Düğmesi

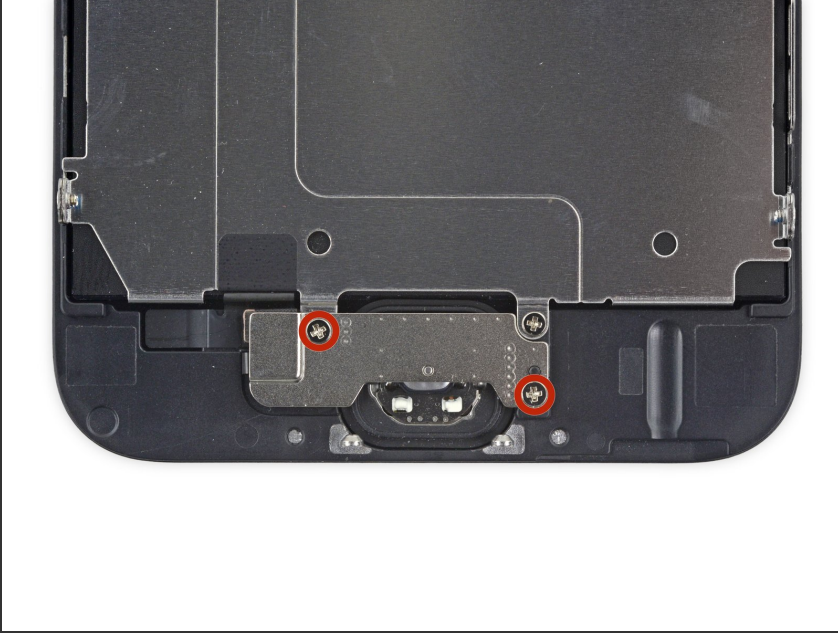


- Ana sayfa düğme kolunu tutturarak iki adet 1.9 mm'lik Phillips vidaları ayırın.

Adım 2

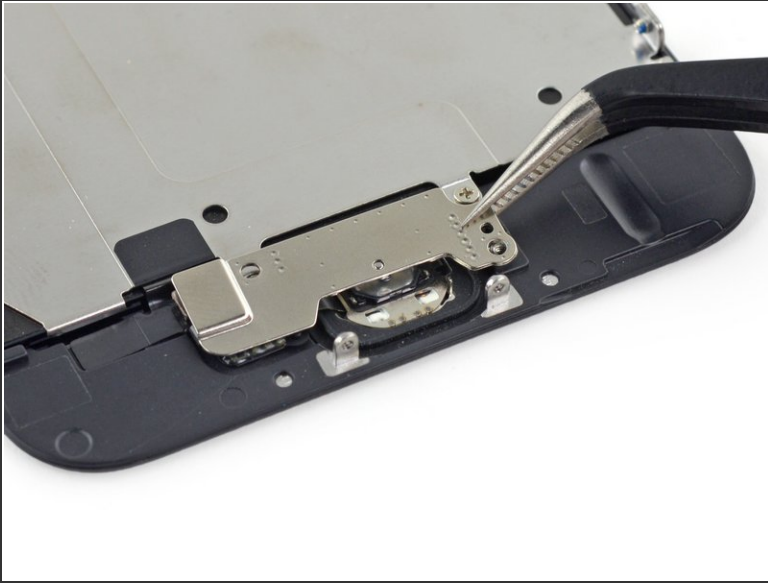


- Ana sayfa düğme kolunu ön panelden ayırın.


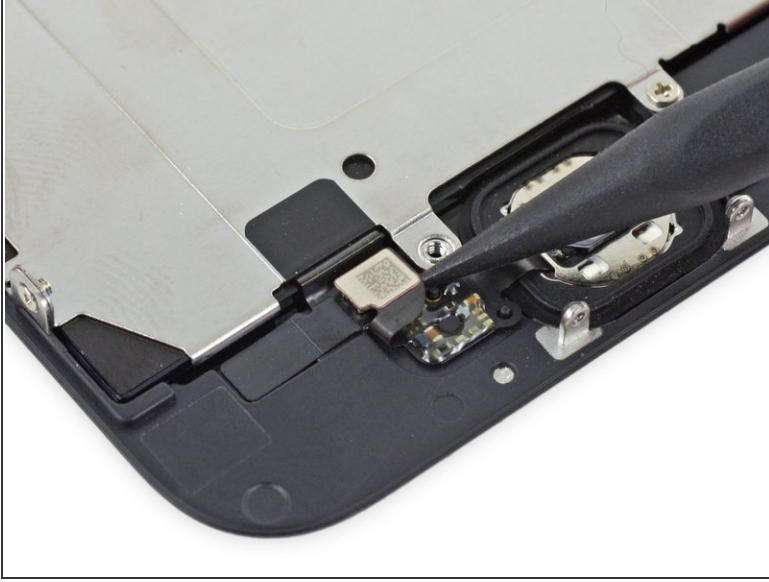
Adım 3

- Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü, yukarı ve ana sayfa düğmesinden uzağa doğru ittirerek ayırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.

Adım 4

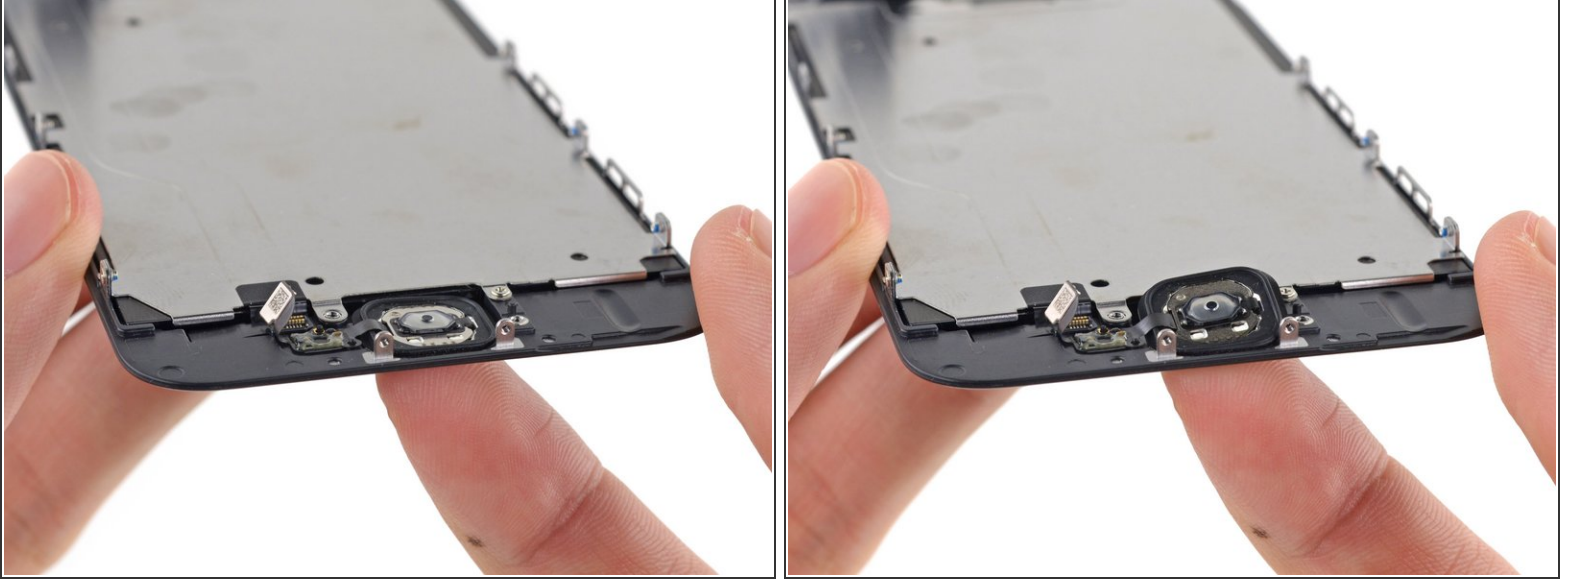


- Ana sayfa düğmesinin sol üst köşesini nazikçe yukarı doğru ittirip ön panelden ayırın.
- ⚠ Ana sayfa düğmesini sonuna kadar ittirmeyin—yapmanız gereken tek şey, düğmeyi daha sonra plastik bir kanırtma aparatıyla tamamen ayırabilmek için düğmenin bir köşesini çıkarmak.
- ℹ Bu parça çok incedir. Eğer işlem esnasında düğmeye zarar vereceğinizi düşünüyorsanız, orta derecede ısı uygulayarak ([iOpener](#), ısı tabancası ya da saç kurutma makinesi ile) tekrar deneyin.

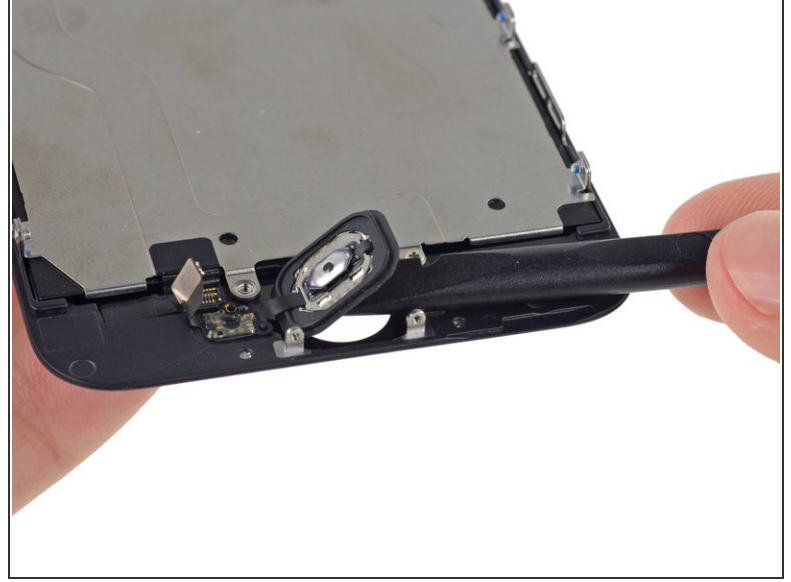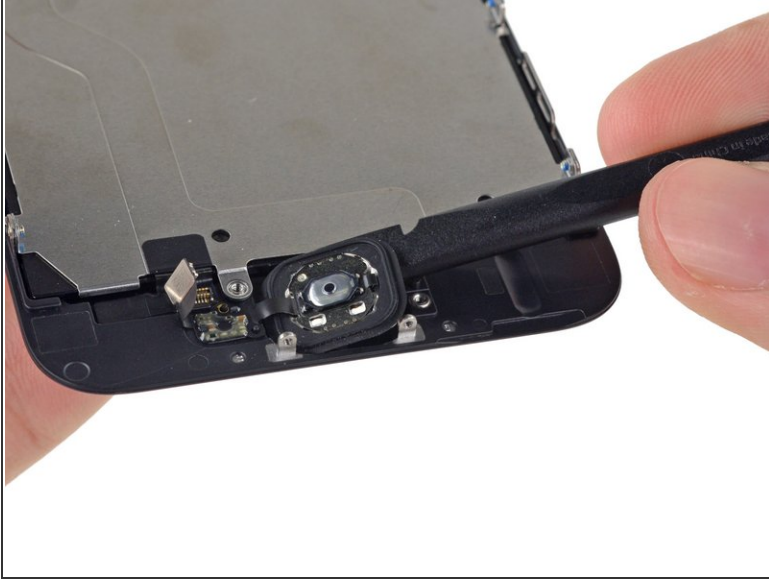Adım 5

- Ana sayfa düğmesini plastik bir aparat(spudger) yardımıyla nazik bir şekilde kaldırarak, ekrandan soyun.


Adım 6

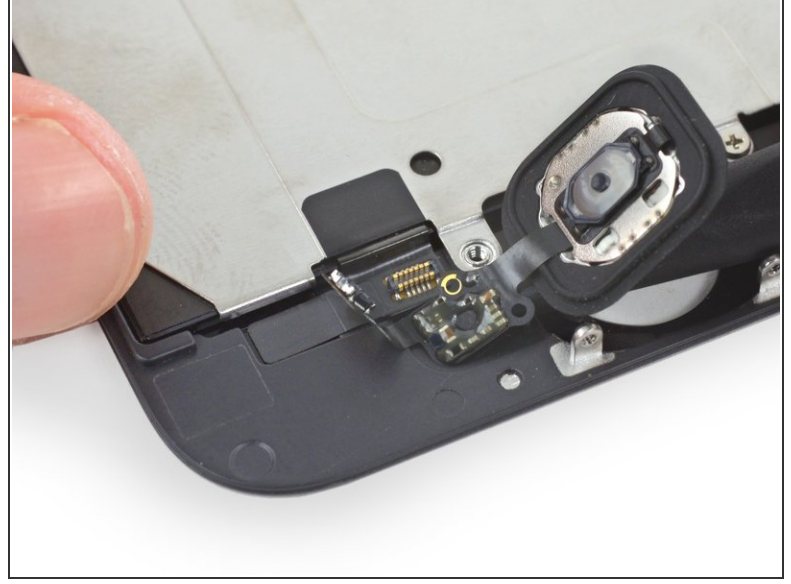

- Ana sayfa düğme kablosunu, ön panele sabitleyen yapışkandan kurtarmak için, dikkatli bir şekilde plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.

⚠ Kablo kolay bir şekilde ayrılmazsa, [iOpener](#) veya saç kurutma makinesi ile orta derecede ısı uygulayıp, yapışkanı yumuşattıktan sonra yeniden deneyin. Kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

Adım 7

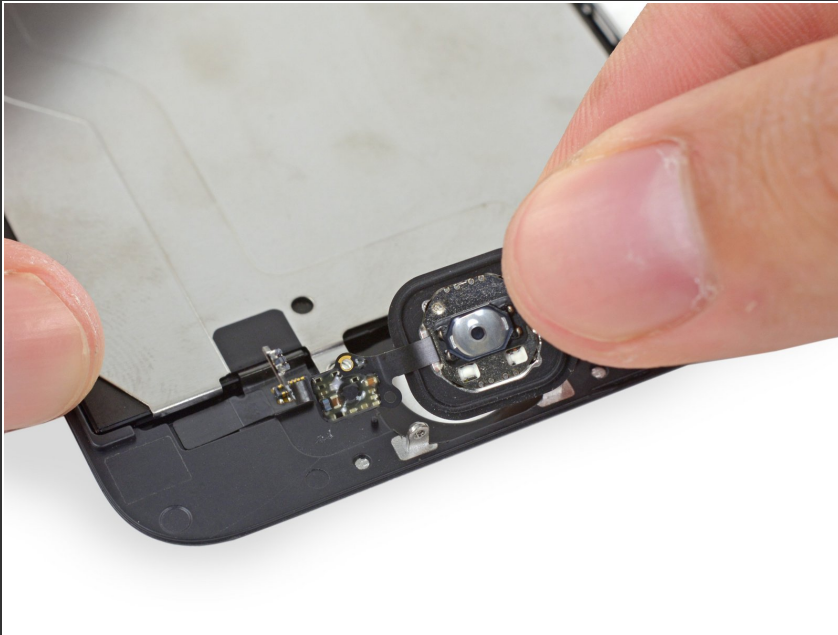

- Bütün yapışkandan kurtulduktan sonra, ana sayfa düğmesini ön panelden ayırın.
- ⓘ Eğer kırık bir ön paneli değiştiriyorsanız, bazı kırık cam parçaları ana sayfa düğmesine sıkışmış olabilir. Ana sayfa düğmenizi yeni takacağınız ekrana transfer etmeden önce, dikkatli bir şekilde tüm camı temizlediğinizden emin olun.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.