



iPhone 4 Verizon'ı Manüel Olarak Yeniden Başlatma

Donan ya da yanıt vermeyen iPhone 4'ü manüel olarak yeniden başlatın.


Yazan: Dante Mazzanti



GİRİŞ


iPhone 4'ünüz donduğunda ya da yanıt vermediğinde manüel olarak yeniden başlatın. Bu prosedür, iPhone'unuzun zaman içerisinde dağılan belleğini temizler. Manüel yeniden başlatmalar çok kolaydır ve herhangi bir alet gerektirmez.

Adım 1 — iPhone 4 Verizon'ı Manüel Olarak Yeniden Başlatma

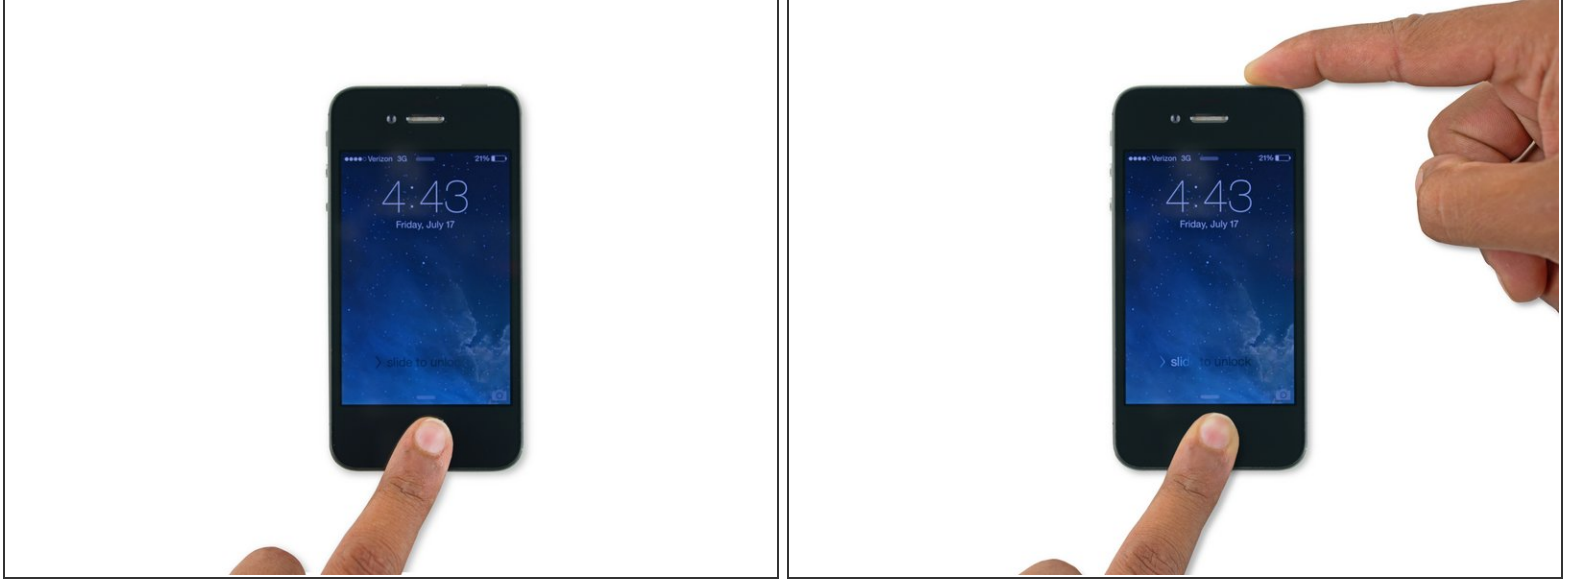

- Ana sayfa düğmesine basılı tutun.
- Ana sayfa düğmesine basarken, Uyku/Uyanma düğmesine de basın.

Adım 2

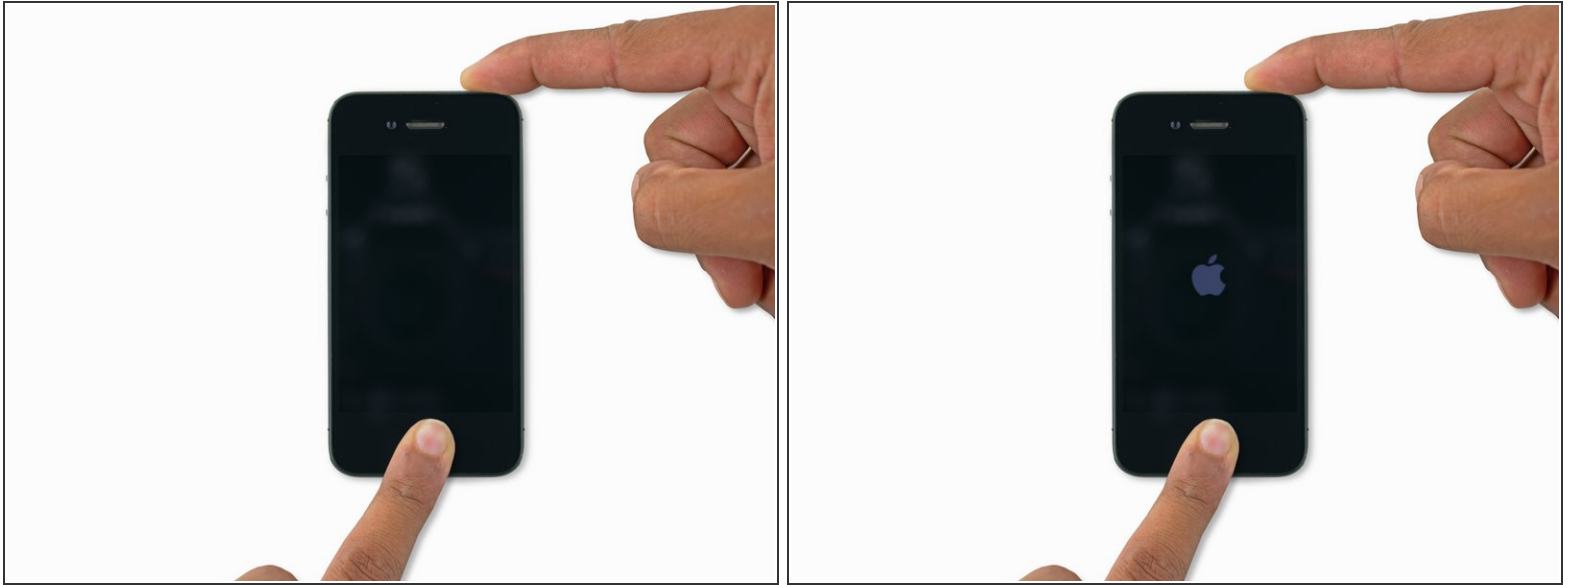

- Apple logosu çıkana kadar, yaklaşık 10 saniye boyunca iki düğmeye de basılı tutmaya devam edin.