



Samsung Galaxy S6 Ara Çerçeve Takımı Değişimi

S6'nızın ara çerçeve takımını değiştirin.

Yazan: Dante Mazzanti



GİRİŞ

Samsung Galaxy S6'nızın ara çerçeve takımını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Ara çerçeve takımı; endüksiyon bobini, güç ve ses düğmeleri, kamera objektifi ve hoparlörden oluşur.

Bu kılavuzda arka cam yerinden çıkarılmaktadır. Arka camı ayırmak, camı yerinde tutan yapışkana zarar verir.

Arka camı tekrardan yerine takmak için [bu kılavuzu](#) takip edin.



ARAÇLAR:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARÇALAR:

- [Galaxy S6 Midframe \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy S6 Midframe \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy S6 Speaker](#) (1)
- [Galaxy S6 Bezel Midframe Conductive Adhesive](#) (1)

Adım 1 — SIM Kart



- Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
- SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
⚠ Çok sert bastırmayın, aksi takdirde SIM kart tepsisine zarar verebilirsiniz.

Adım 2



- SIM kart tepsisini telefondan ayırın.

Adım 3 — iOpener'ı Isıtma



- ❗ İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlemenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
- iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
- ⚠ Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.

Adım 4



- iOpener'ı **otuz saniye** boyunca ısıtın.
- Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.
- ⚠ Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.
- ⚠ iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
- ⚠ iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.

Adım 5



- iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
- ⚠ iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.

Adım 6 — Arka Cam



-  Telefonu yüzüstü yatırın.
-  Eğer camınız kırılmışsa, işlem esnasında etrafa saçılmasını önlemek için tüm panelin üstüne koli bandı yapıştırın.
- iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
- Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.

Adım 7



- Arka cam panelin alt yarısına bir adet ağır yük vantuzu yerleştirin.
- Menteşeli kolu kaldırarak ve iki kolu da birbirine kenetleyecek şekilde mandalı çevirerek vantuzu sağlama alın.

Adım 8



- ❗ Takip eden adımda arka paneli ara çerçeveden ayırmak için kanırtma aparatı kullanılacak. Eğer yapışkan çok kuvvetli ise, iOpener ile yeniden ısı uygulayın.
- Tercüme yi buraya girin

Adım 9

- Yeteri kadar büyük bir aralığa ulaştığınızda, arka cam ve ara çerçeve arasına bir adet kanırtma aparatı yerleştirin.

Adım 10

- Kanırtma aparatını, arka cam panelin sol alt köşesinin etrafında gezdirin.

Adım 11

- Açma aparatını, telefonun başlatma düğmesi tarafı boyunca kaydırın.

Adım 12

- Açma aparatını, telefonun üst tarafı boyunca kaydırın.

Adım 13

- Açma aparatını, telefonun ses kontrol düğmeleri tarafı boyunca kaydırın.

Adım 14

- Ara çerçeveyi aşağıya bastırırken arka cam paneli yukarıya çekerek parçaları ayırın.
- ❗ Yapışkan madde çok direnç gösterirse, açma aparatını camın altında birkaç kez daha kaydırın.

Adım 15




- Arka panel ve ara çerçeve arasına açma aparatını sokun.
- Açma aparatını telefonun üst tarafı boyunca kaydırarak kalan yapışkan maddeyi zayıflatın.
- Tutamacı döndürerek iki parçayı ayırın.

Adım 16



- ❗ Bu noktada, yapışkan şerit iki tarafa bağlı da olsa, arka cam panel telefonun gövdesinden tamamen ayrılmış olmalıdır.
- Arka paneli yukarıya çekerek tamamen ayırın.
- 📌 Arka camı yeniden yerleştirmek için [bu kılavuzu](#) takip edin.

Adım 17 — Ara Çerçeve Takımı

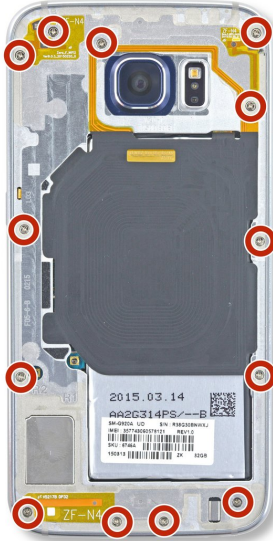


- Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 18



- Ara çerçeve takımını ucundan sıkıca tutun.
- Pile bastırırken ara çerçeve takımını yukarıya kaldırarak ara çerçeve takımını telefondan ayırın.

Adım 19

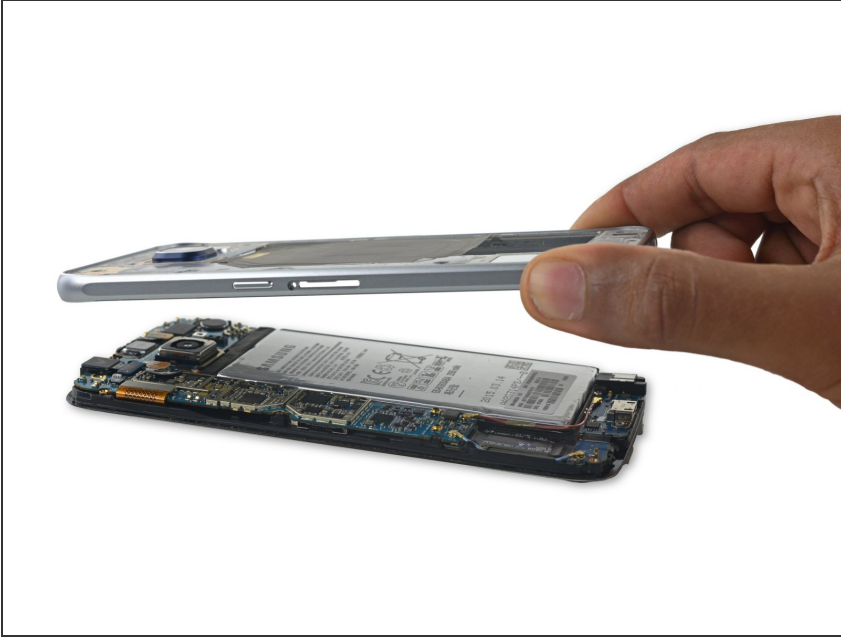

- Ara çerçeve takımını kaldırarak telefonun geri kalanından ayırın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. Arka camı yeniden takarken [arka cam yapışkanı değişim kılavuzuna](#) başvurun.