




# Remplacement du Ventilateur

Rédigé par: Felice Suglia

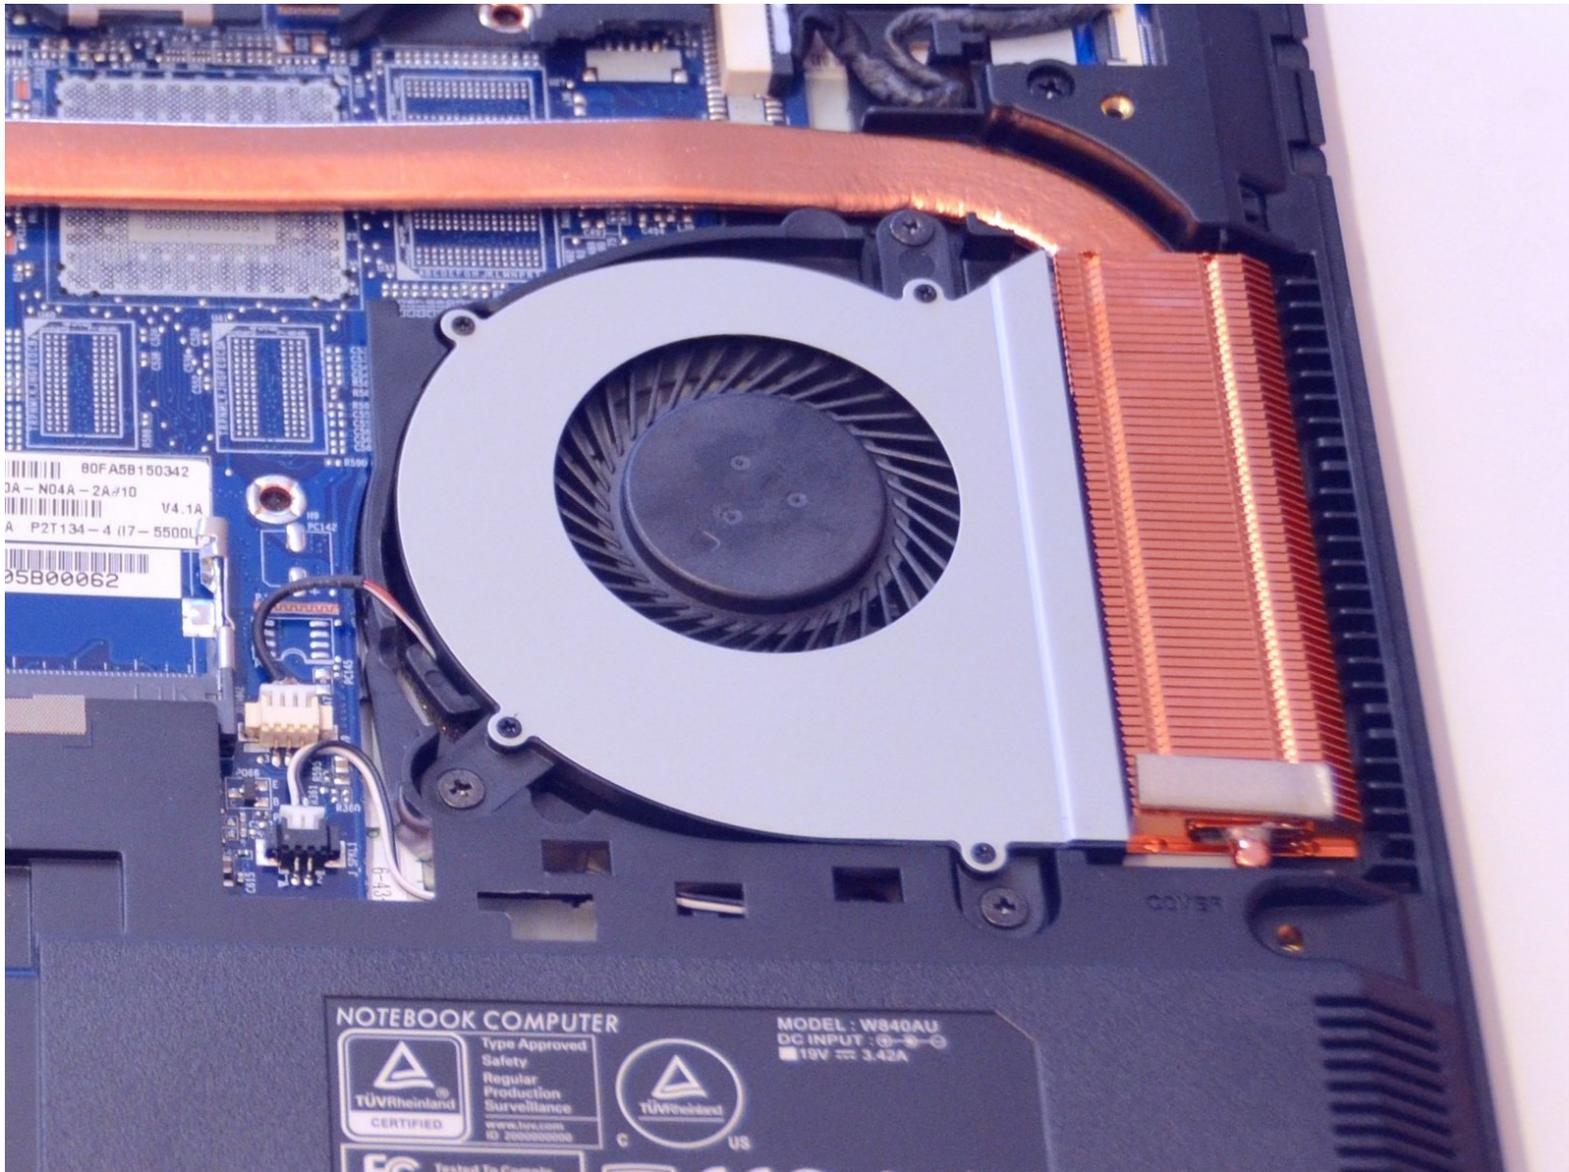

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [Pièces détachées pour W840AU CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-PRO EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840AU-Pentium EU](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840SU CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W840SU EU](#) (1)

## Étape 1 — La batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

## Étape 2 — Accès aux Composants 2



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
- Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
- Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.

### Étape 3

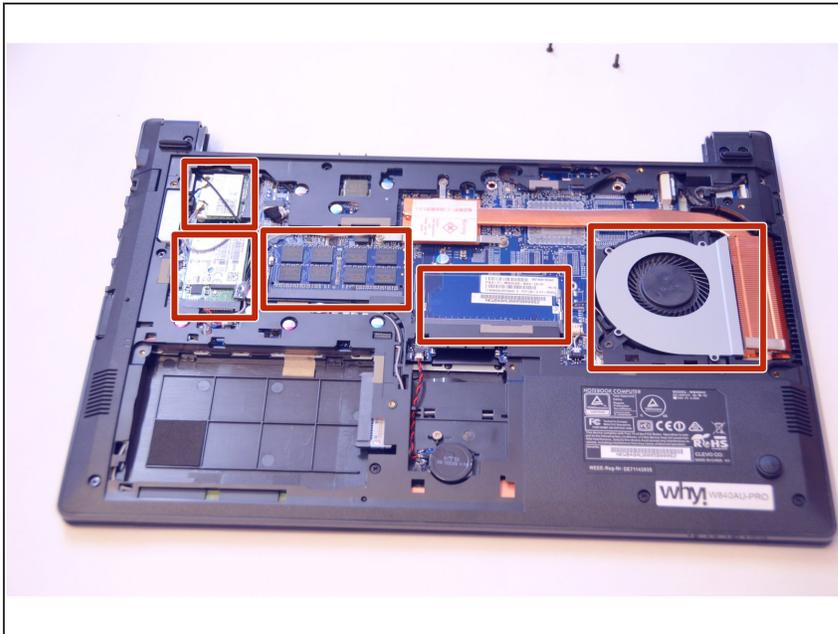

- Apparaissent alors les autres composants du Laptop.

### Étape 4 — Ventilateur



- Voici le ventilateur.
- Déconnecter le câble d'alimentation de ce-dernier.
- Dévisser les vis qui le maintiennent en place.

## Étape 5



- Soulever délicatement le ventilateur hors de son emplacement.

Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.