



Scheibenbremse Shimano BR-M445

Bremsbeläge Replacement

Quietschende Bremsbeläge an der Scheibenbremse tauschen.


Geschrieben von: Froebel Christian



EINLEITUNG



Quietschende Bremsbeläge an der Scheibenbremse tauschen.

Schritt 1 — Bremsbeläge

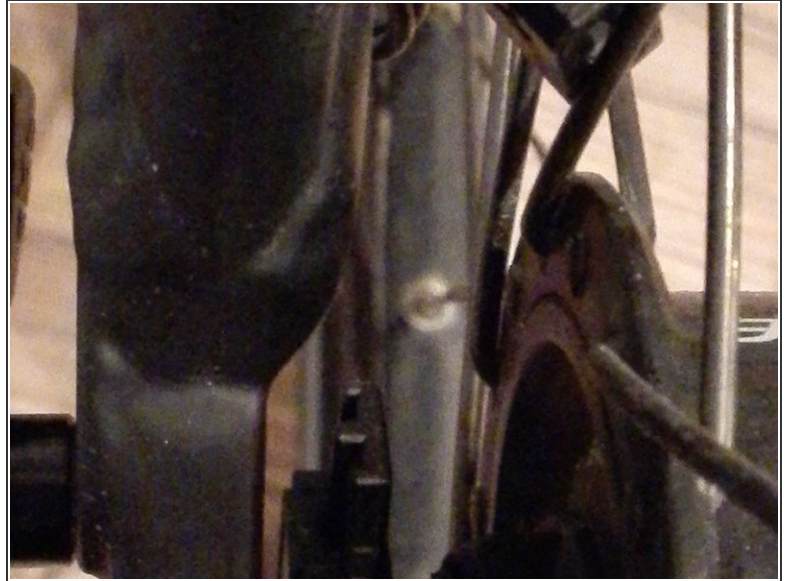

- Den Verbindungsstecker für den Nabendynamo abstecken

Schritt 2 — Vorderrad entfernen

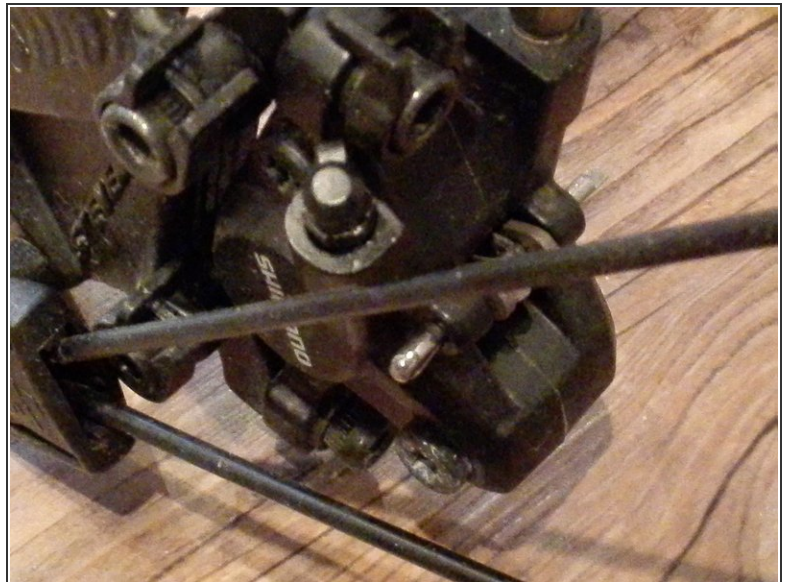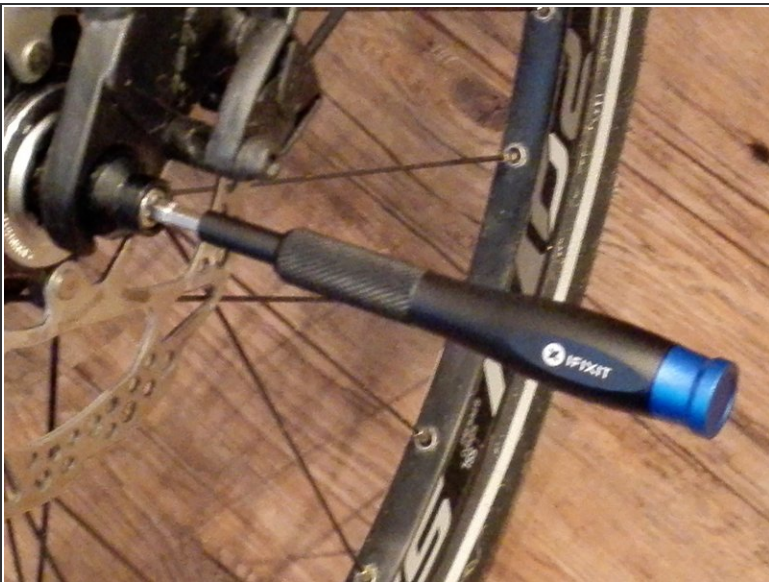

- Die Spannschraube mit 4mm Sechskantschlüssel / Inbus lockern und das Vorderrad aus der Gabel nehmen.

Schritt 3 — Sicherungssplint rausziehen



- Den Sicherungssplint mit der Spitzzange an den Enden zusammendrücken und rausziehen.

Schritt 4 — Bremsbeläge entnehmen





- Die quietschenden Bremsbeläge mit der Spitzzange nach unten rausdrücken. (Bei stark verschlissenen Bremsbelägen die Bremskolben nach aussen drücken).

Schritt 5 — Neue Bremsbeläge einstecken





- Die neuen Bremsbeläge zusammen mit der Feder in den Bremssattel einstecken.

Schritt 6 — Sicherungssplint einfügen

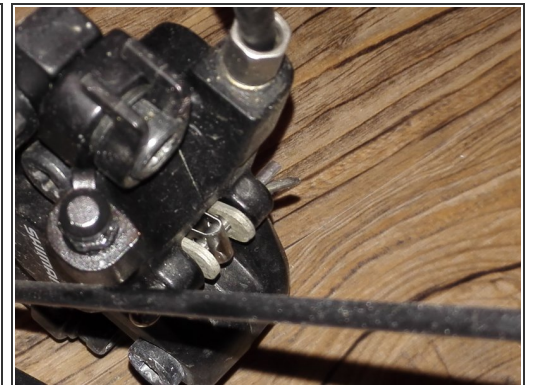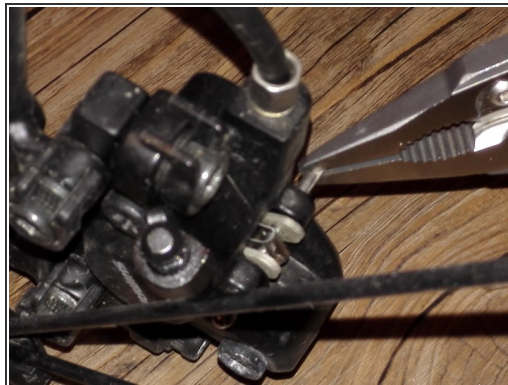

- Den neuen Sicherungssplint einfügen und die Enden mit der Spitzzange leicht auseinanderdrücken.

Schritt 7 — Vorderrad einbauen

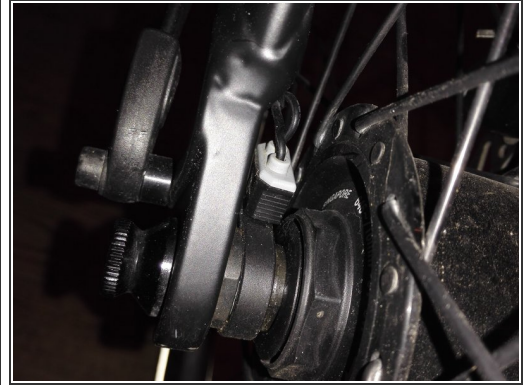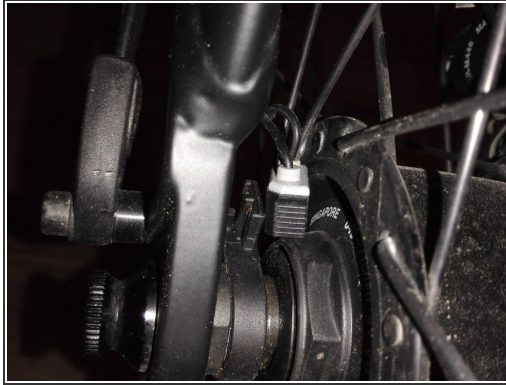

- Das Vorderrad in die Gabel einsetzen und die Achsschraube mit dem 4mm Sechskantschlüssel / Inbus festziehen.
- Rundlauf und Dynamo testen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.