



iPod 5. Jenerasyon (Video) Kasa Deęiřimi

Yazan: Ben Eisenman



GİRİř

Bu kılavuz, iPod Video'nun kasasının nasıl açılacağını gösterir.



ARAÇLAR:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARÇALAR:

- [iPod Video 30 GB Rubber Bumpers](#) (1)
- [iPod Video 60 80 GB Rubber Bumpers](#) (1)

Adım 1 — Kasa



- i** iPod'u açmadan önce, kilitleme düğmesinin kilitli konumda olduğundan emin olun. iPod'unuz size doğru dönükse kaydırıcı sağa doğru olmalıdır.

Adım 2



- i** Bir iPod'u açmak çetrefilli olabilir. Eğer iPod'u ilk birkaç denemenizde açamadıysanız, sakın hevesiniz kaçmasın.
- iPod açacağı kullanarak, iPod'un alt kısmındaki ilk tutucu klipsi açın. Aletin kenarı, plastik ön cephenin çizilmesini önlemek için metal arka kasayı göstermelidir.

Adım 3



- Ama klipslerinin bulunduęu yerleri takip edebilmek iin, bu fotoęrafı aılmış iPod referans resmi olarak kullanın - drder adet yanlarda, birer adet tepede, iki adet de altta. Bu sizi sınır harbinden ve plastik kapaęı izmekten kurtarır.



Adım 4



i iPod'un her yanında dörder adet klips vardır. iPod açacağı, ön plastik kapağı, arka metal kapaktan ayırmak için kullanılır.



- iPod açacağını, iPod'un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
- Küçük bir gitar penası iPod'u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
- Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
- iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
- Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılğan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.

Adım 5

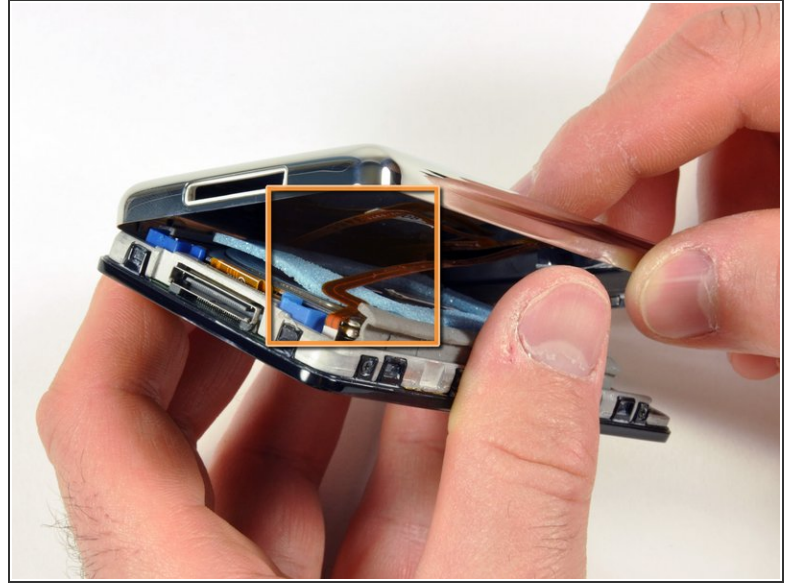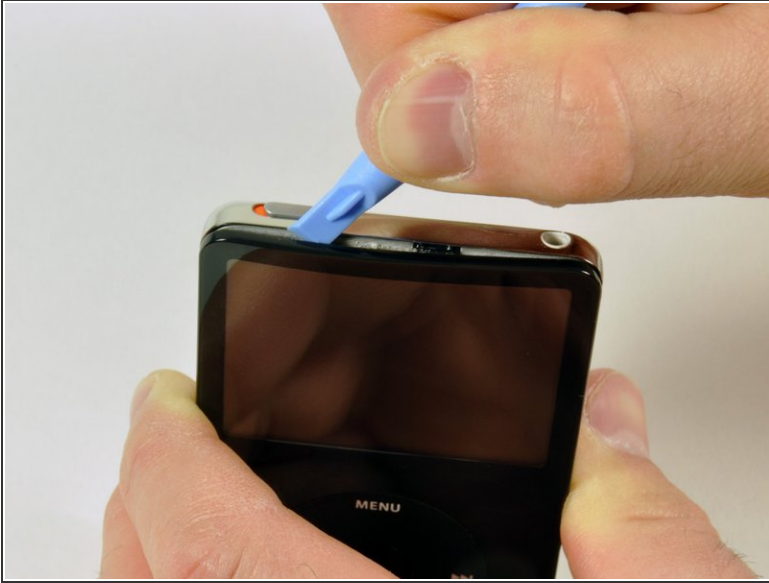

- iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
 - Artık iPod'un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod'un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
 - iPod'un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
- ⚠ iPod kasası artık açık; ancak henüz bu iki kapağı tamamen birbirinden ayırmayın. Hâlâ arka paneli iPod'a bağlayan iki kurdele kablo bağlı durumda.

Adım 6

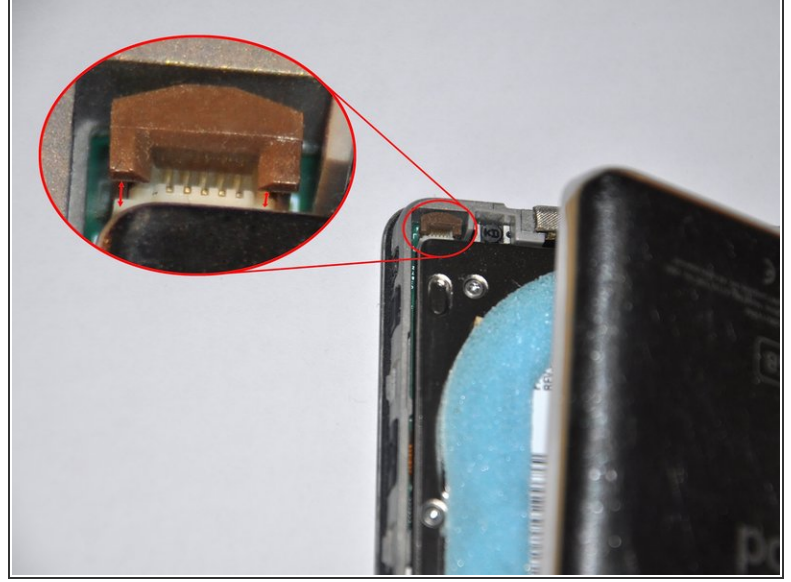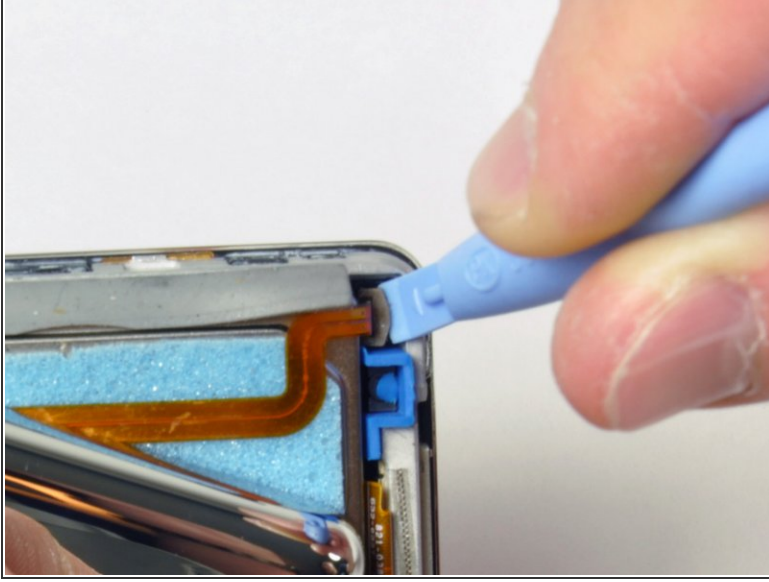

- Açılı cımbız/iPod açma aletiyle kahverengi bağlayıcı mandalı yukarı kaydırın, turuncu pil şeridini olduğu yerde tutun. Mandalın iki tarafından çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için k.rengi bağlantı mandalını 1-2mm yukarı kaldırmalısınız. Daha fazla yukarı kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkartmayın ki beyaz bağlayıcıyı sökölmesin.

⚠ Çok fazla yukarı kaldırmayın yoksa pil bağlantısını ana karttan sökebilirsiniz.

⚠ K.rengi bağlayıcıyı yukarıya kaydırmanızdan emin olun. Bağlayıcıyı kazara içeri doğru yönlendirilirse, hassas bağlayıcı kırılır. Konektörün, kabloyu yerinde tutmak için altta kancaları vardır. Biri kırılırsa pil kablosunu tekrar takarken sorun olur. Eğer koparsa kabloyu yuvaya yerleştirin ve dışarıya kaymasın diye k.rengi tutucuyu yerine itin.


- Konektörden kabloyu çıkarın.

Adım 7





- Artık ön kasayı arkaya bağlayan turuncu bir şerit kablo olmalı.
- Bu noktada mavi kauçuk tamponları çıkarabilir ve değiştirebilir veya kasayı ayırmaya devam edebilirsiniz.
- ❗ Pil değiştirmeyi tamamlamak için kasayı ayırmak gerekli değildir, ancak değiştirme kolaylığı sağlayabilir. Çıkarma sırasında bir miktar hasar riskine karşı ekstra bir kablonun daha çıkarılmasını gerektirir.

Adım 8

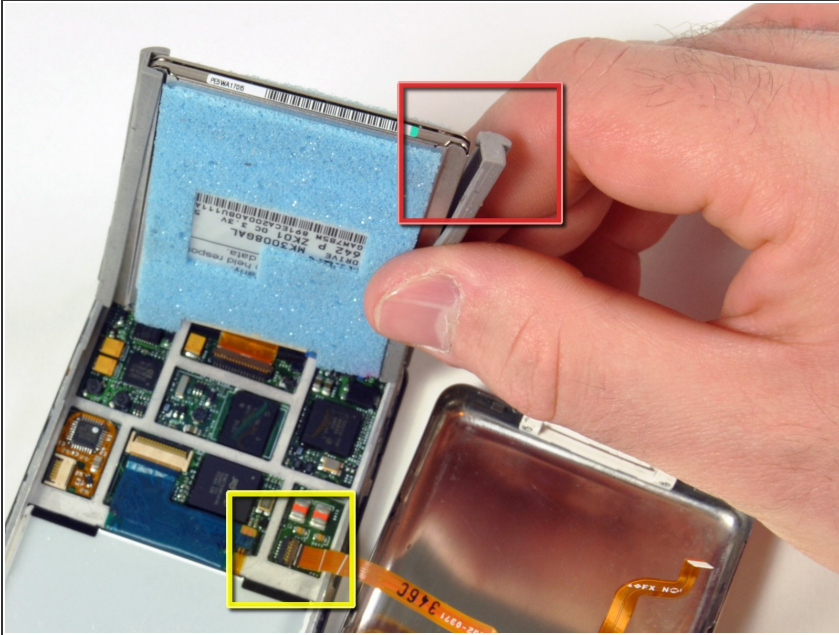


- Kulaklık jakının şerit konektörünü (sarı kutu ile gösterilmiştir) ortaya çıkarmak için sabit sürücüyü kaldırın.
- ❗ Sabit sürücü tamponları gevşerse, bunları resimde gösterildiği gibi çentikle geri taktığınızdan emin olun.

Adım 9

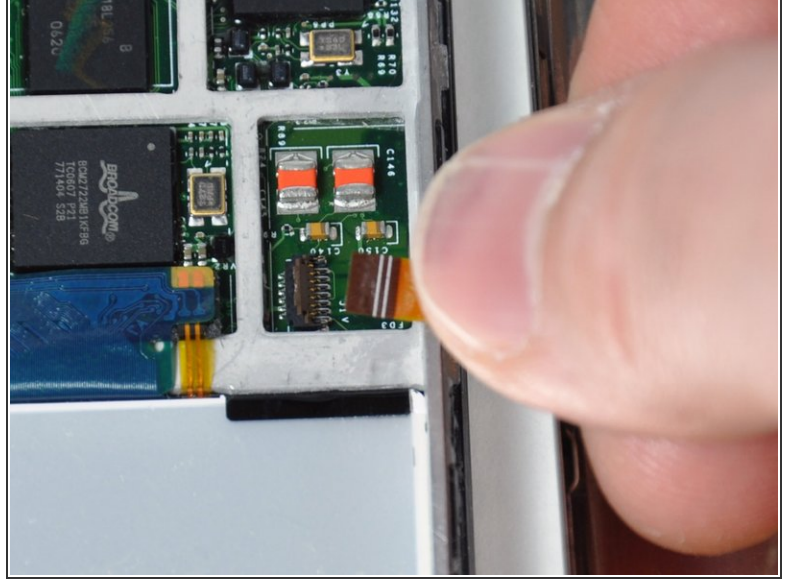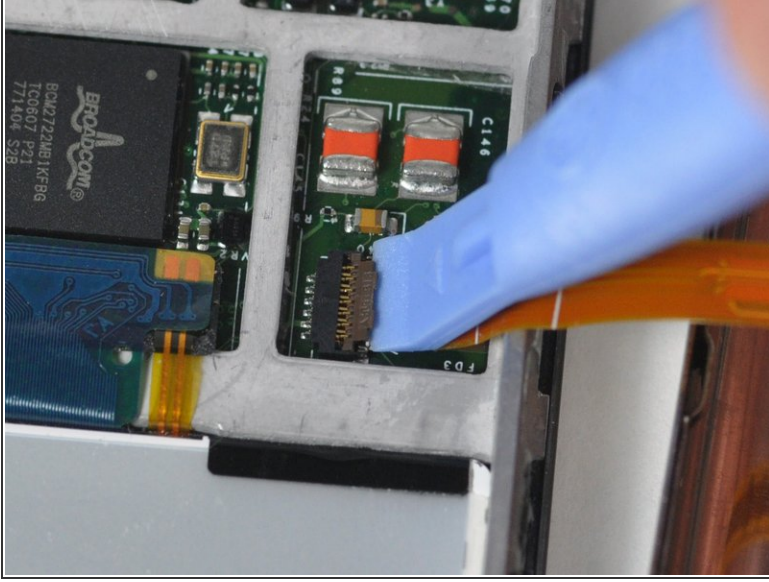

- iPod açma aletiyle, kulaklık şerit kablo konektörünün kahverengi sekmesini yavaşça kaldırın. Sekme, 90 derece dönerek şerit kablosunu serbest bırakacaktır.
- Parmaklarınızı kullanarak, kulaklık jakının şerit kablosunu çıkartın.

Adım 10

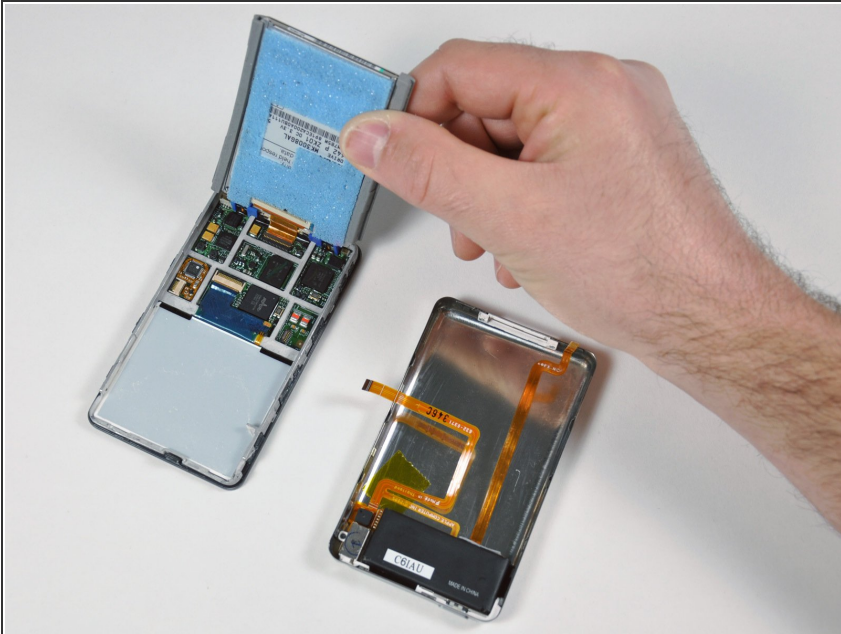

- iPod'un ön ve arka kapakları artık tamamen birbirinden ayrılmıştır.

Cihazını tekrar monte etmek için talimatların tam tersi sırasını takip edin.