



Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1

Redigido por: Cafony



Passo 1 — Remover a tampa traseira






- Desaparafusar os dois parafusos ao lado do compartimento da bateria.
- Depois os quatro na parte inferior.
- Agora você pode puxar a tampa traseira.

Passo 2 — Remover a tampa do visor




- Remova os dois parafusos Phillips na lateral da câmera.
- Agora desaperte o suporte que segura a câmera.
- Agora desatarraxe os dois parafusos como visto na terceira imagem.

Passo 3 — Remover o suporte metálico do visor

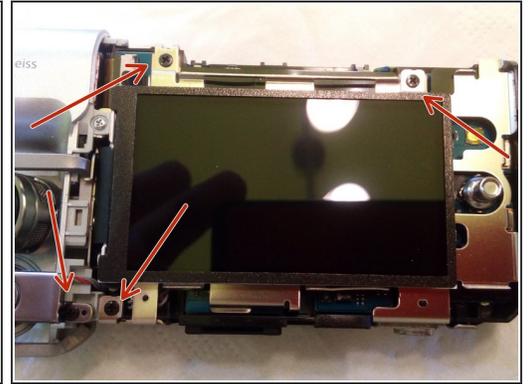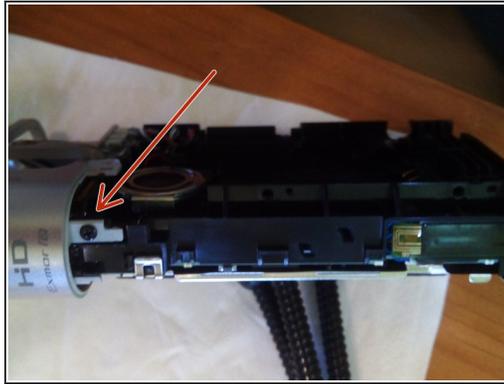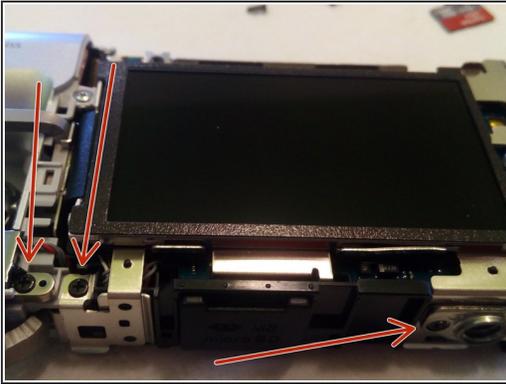


- [Inserir instruções aqui.](#)

Passo 4 — Remover o suporte do microfone/lente

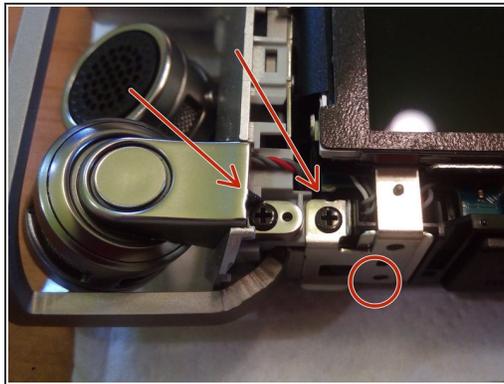


- [Inserir instruções aqui.](#)

Passo 5 — Remover a lente

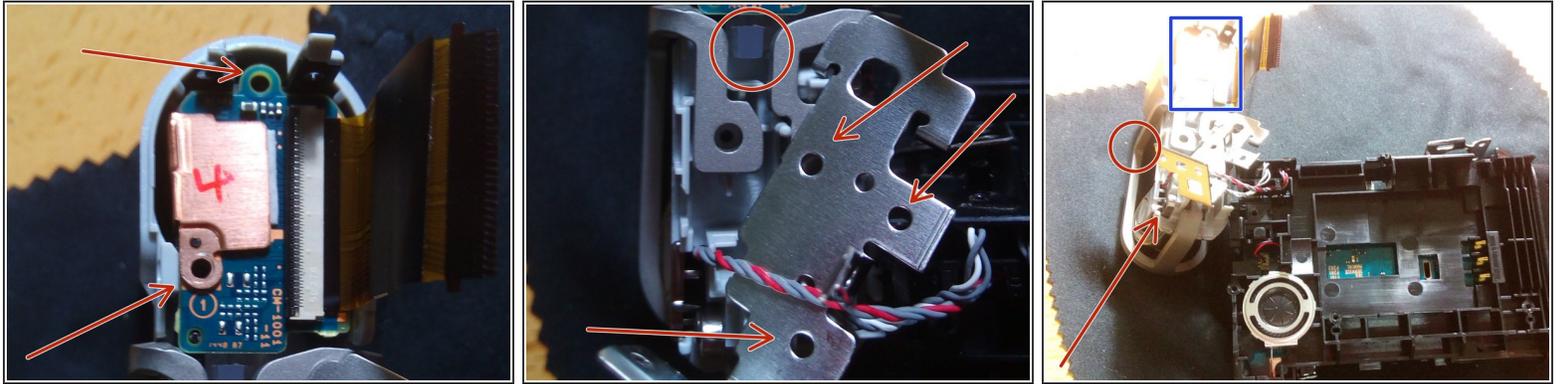

- 1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
- 2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
- 3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.

Passo 6 — Focar a lente manualmente

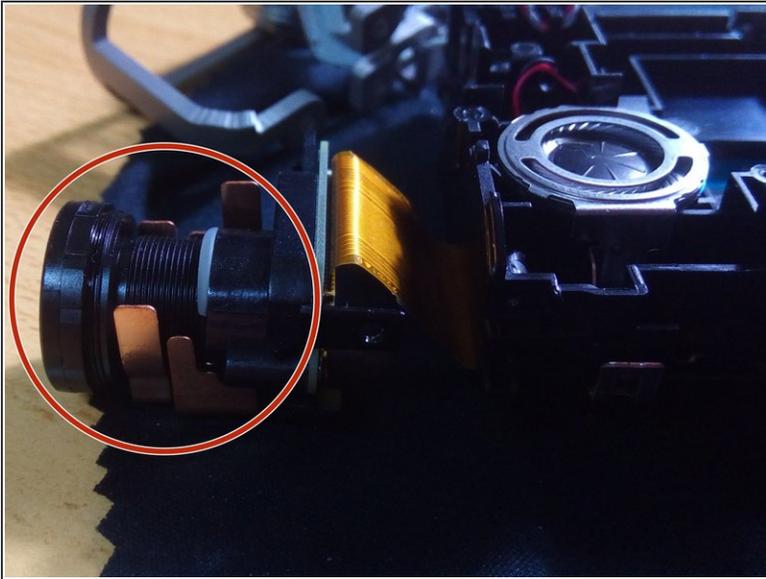


- 1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
- 2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
- 3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
- 4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.

Passo 7 — Acrescentar a bateria e focar manualmente



- Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!

Passo 8 — Aplicar cola quente na lente Sony MV1

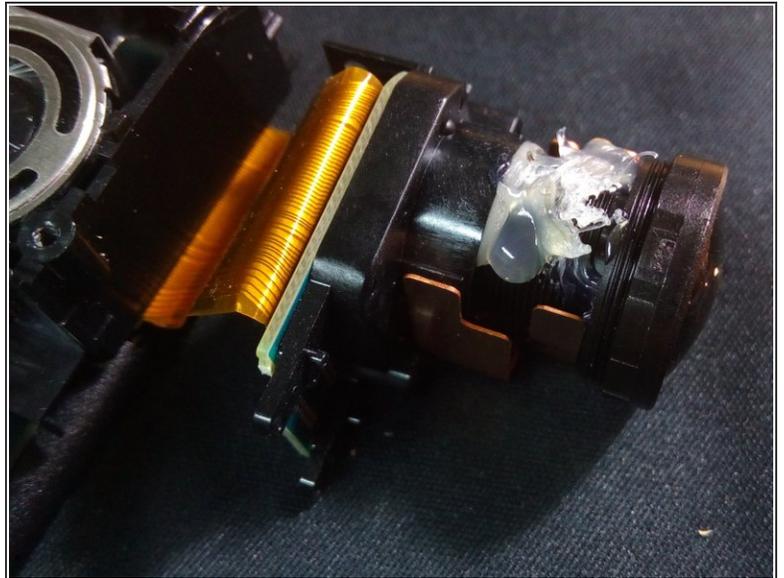

- Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.

Passo 9 — "Tela preta" Sony MV-1



- Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
- Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
- Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
- Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
- Verifique se o visor está funcionando.

Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.