



Huawei P9 Lite Çerçeveseli Ekran Değişimi

Huawei P9 Lite'nızın çerçevesi de dahil olmak üzere ekranını değiştirin.

Yazan: Tobias Isakeit



GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P9 Lite'ınızın çerçevesi de dahil ekranını değiştirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P9 Lite Screen](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Alt köşeden başlayarak, arka kapağın klipslerini açma penası yardımıyla çıkartın.
- Saat yönünün tersine bir hareket izleyerek, plastik tırnakları teker teker dikkatli bir şekilde açın..

Adım 2




- ❗ Arka kapağın altında, kapağı pile ve metal plakaya tutturmak için yapışkan vardır.
- ⚠ Sağ taraftaki fleks kabloya dikkat edin.
- Açma penasını yana döndürerek, arka kapağı havaya ve yapışkandan uzağa doğru kaldırın.

Adım 3

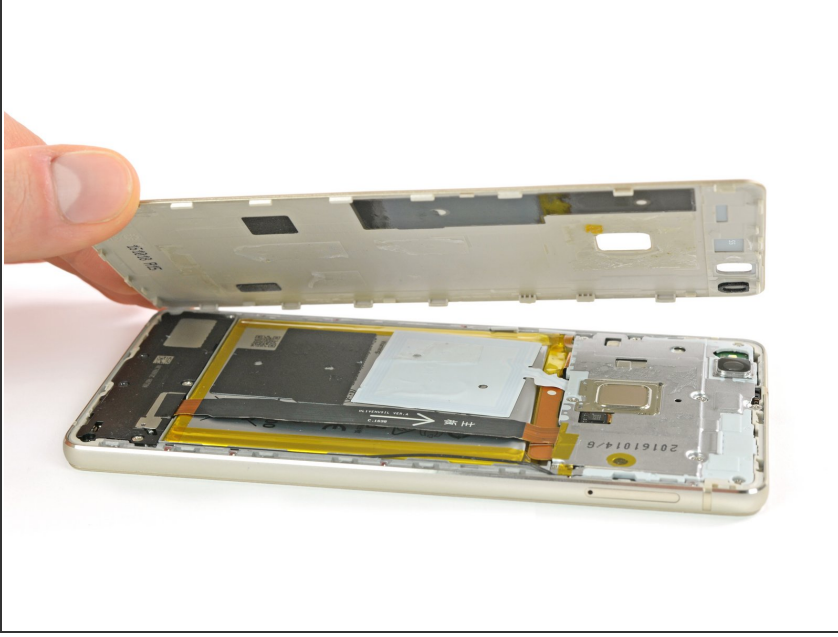



- Arka kapak yapışkandan kurtulduktan sonra, kapağı elinizle rahatça tamamen açabilirsiniz.

Adım 4 — Parmak İzi Sensörü

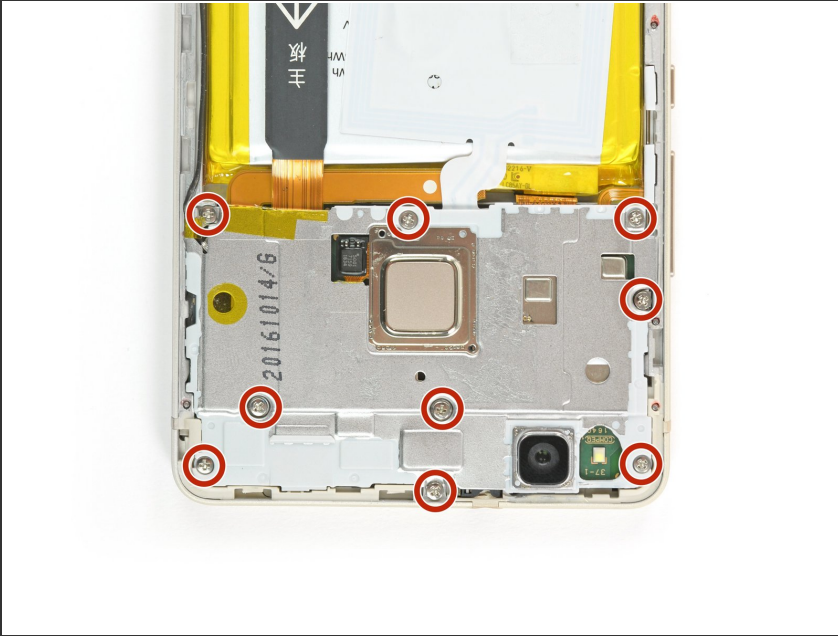

- Metal kalkan plakayı tutan, dokuz adet Phillips #00 vidayı sökün.
- ❗ Vidaların üstünde herhangi bir su göstergesi varsa, tornavidanızı düzgün bir şekilde vidaların üstüne yerleştirebilmek için bu göstergeleri sökün.



Adım 5

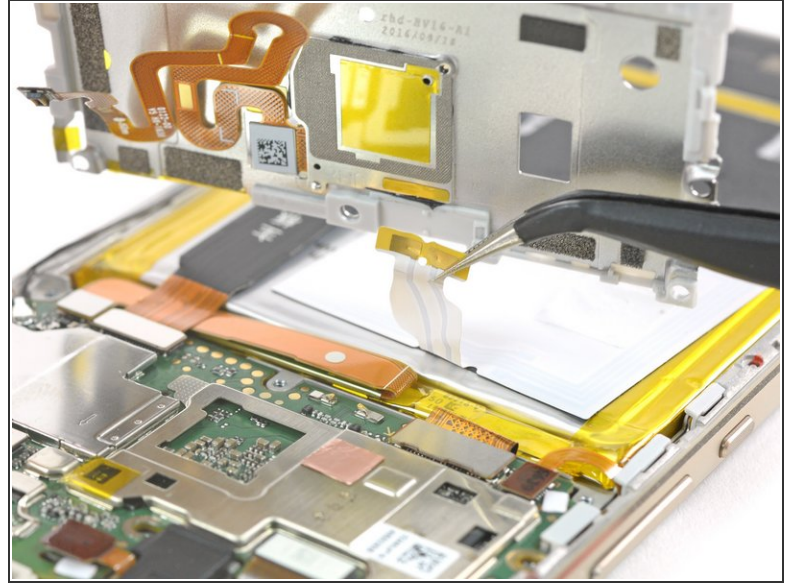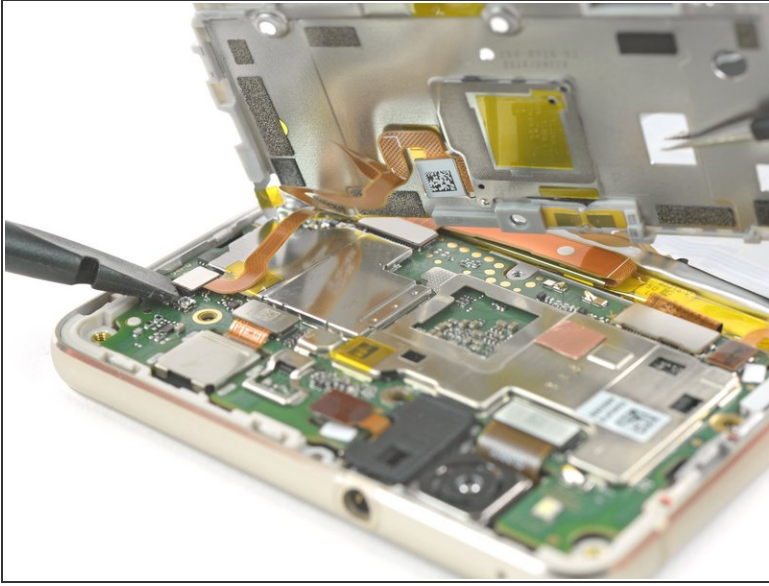

⚠ Kalkan plakayı henüz ayırmayın, zira plaka hâlâ bir konnektör ve yapıştırılmış kablo aracılığıyla bağlı durumdadır.

- Parmak izi sensörünü anakarttan ayırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
- NFC (Yakın Saha İletişimi) anten kablosunu metal plakadan soyun.

Adım 6 — Anakart

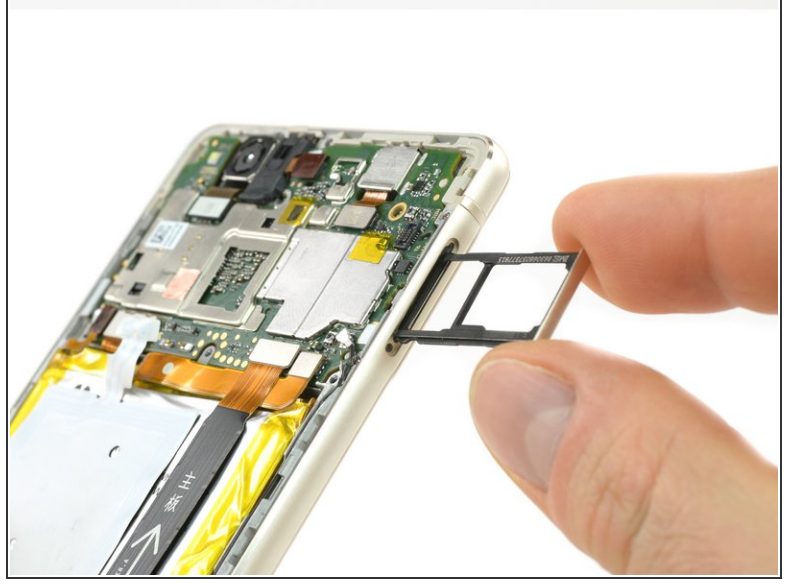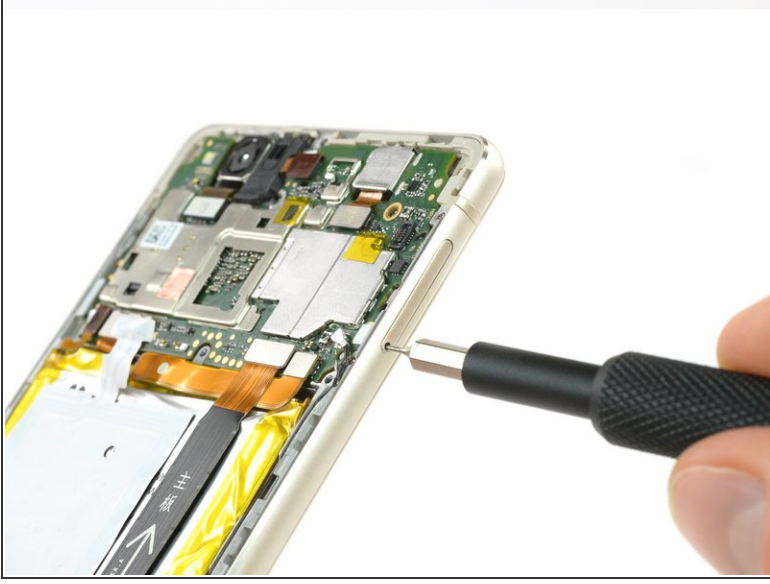

- SIM kart tepsisini çıkarın.

Adım 7



- Anakart fleks, pil fleks ve anten kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 8



- Ekran fleks ile başlatma ve ses düğmesi kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 9




- Arka kamera ve kulaklık girişini yerinden çıkarın.

Adım 10



- Kamera ve kulaklık girişini bölmelerinden çıkarın.

Adım 11

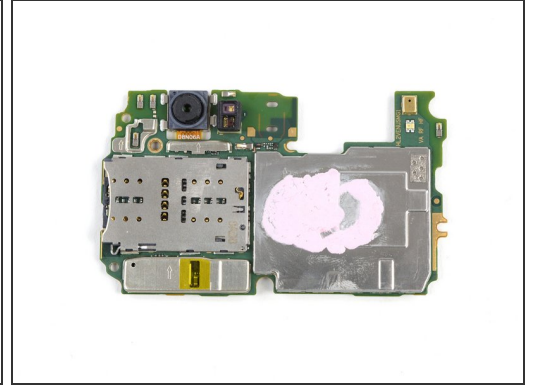


- Anakartı dikkatlice kaldırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
- Anakart düzeneğini çıkarın.
- ☑ Anakartın arkasında ısı dağıtımı için bulunan bir adet termal pad (pembe, kauçuk gibi kütle) vardır. Eğer ki ekran düzeneğini değiştirecekseniz ve bu pad parçalanmış ya da çok kurumuşsa, [yeni bir termal pad takmanız](#) gerekebilir.

Adım 12 — Çerçeveseli Ekran



- Kauçuk mikrofon kılıfını ve yerleşik hoparlörü ayırın.

Adım 13

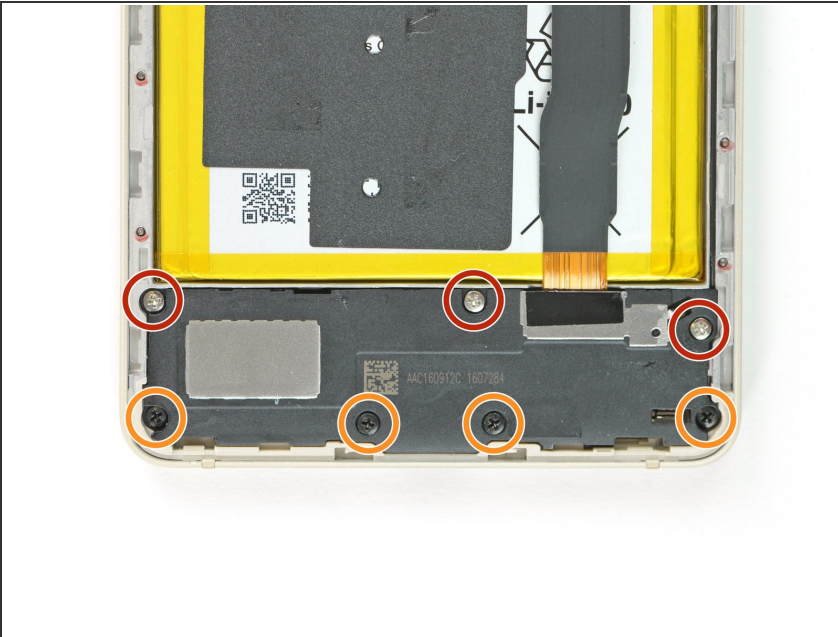

- Yedi adet hoparlör vidasını ayırın:
- Üç adet gümüş 2.9 mm Phillips #00
- Dört adet siyah 3.8 mm Phillips #00

Adım 14

- Hoparlörü ayırın.

Adım 15


- Anakart fleks kablosunu çıkarın ve anten kablosunun bağlantısını kesin.
- Her iki kabloyu da kenara koyun.

Adım 16



- Şimdi yardımcı kartı ayırın.
- Titreşim motorunun kontağını dikkatli bir şekilde soyup çıkartın.
- Ayrıca alt mikrofon yuvasını da ayırın.

Adım 17

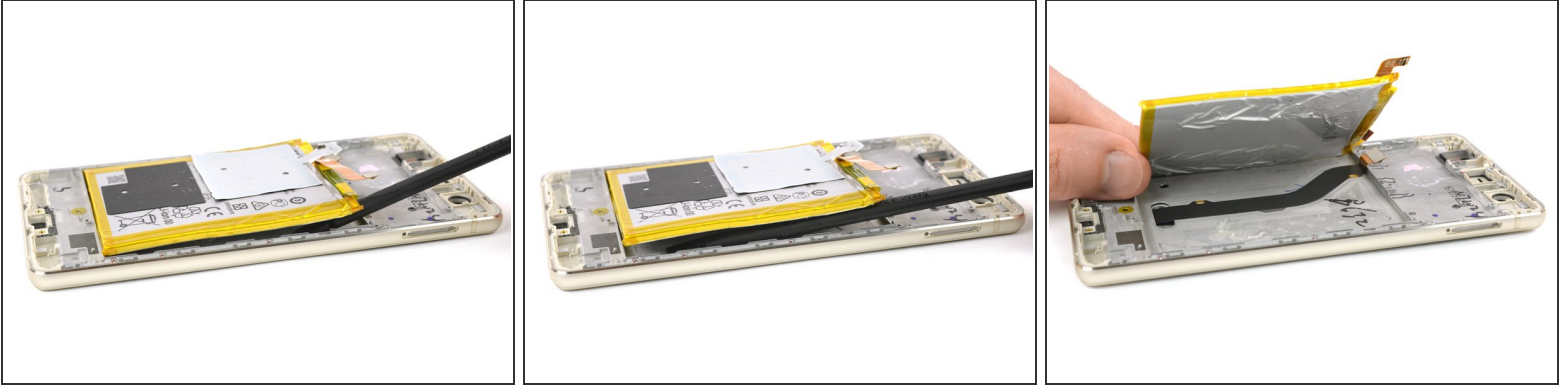

- ⚠ Pilin altından geçen ekran fleks kablosunu korumak adına, kaldırma işlemini yalnızca pilin SIM tepsisi kenarından yapın.
- Pile zarar gelmemesi için, düz bir açıyla bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) ya da herhangi bir kaldırma aleti kullanarak pili yapışkanından kurtarın.
- ☑ Eski ve yeni parçaları karşılaştırarak, düğme ya da conta gibi transfer edilmesi gereken bileşenler olup olmadığını kontrol edin.
- ⚠ Değişim esnasında bükülmüş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın.