



Huawei P8 Pil Değişimi

Bu kılavuz Huawei P8 akıllı telefonunuzun pilinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİř

Bu kılavuzu, Huawei P8 akıllı telefonunuzun pilini deęiřtirmek için kullanın.



ARAÇLAR:



- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Adım 1 — Huawei P8 Pil Değişimi

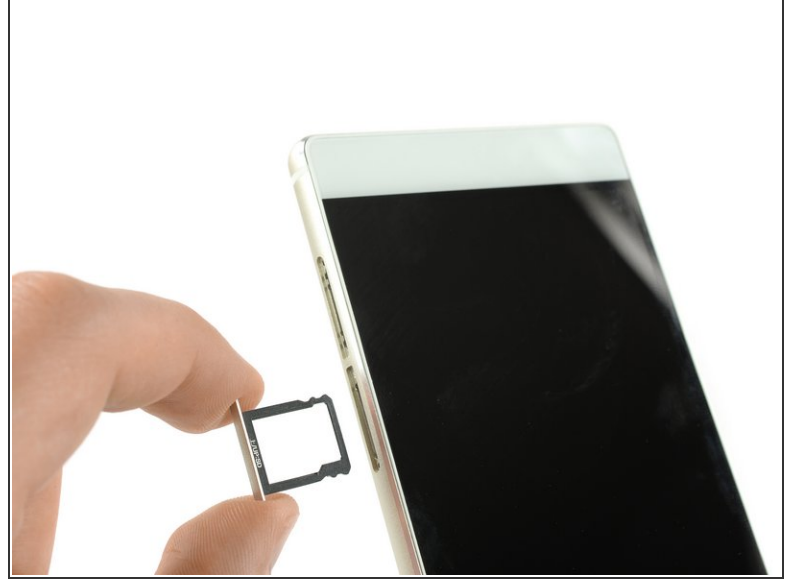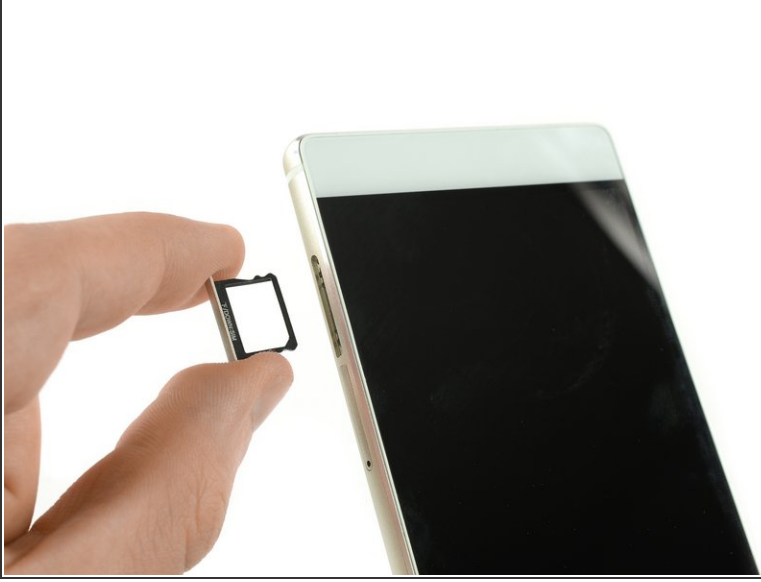


- Öncelikle telefonunuzu kapatın.
- SD Kart ve SIM kart tepsilerini çıkartın.

Adım 2



- Cihazın altında, Mikro USB girişinin yanında bulunan iki adet Torx T2 vidayı çıkarın.
- ❗ Ekranınız çatlamış ise, gözlerinizi cam parçalarından korumak ve telefonu daha sağlam bir şekilde tutabilmek için bant kullanabilirsiniz.

Adım 3

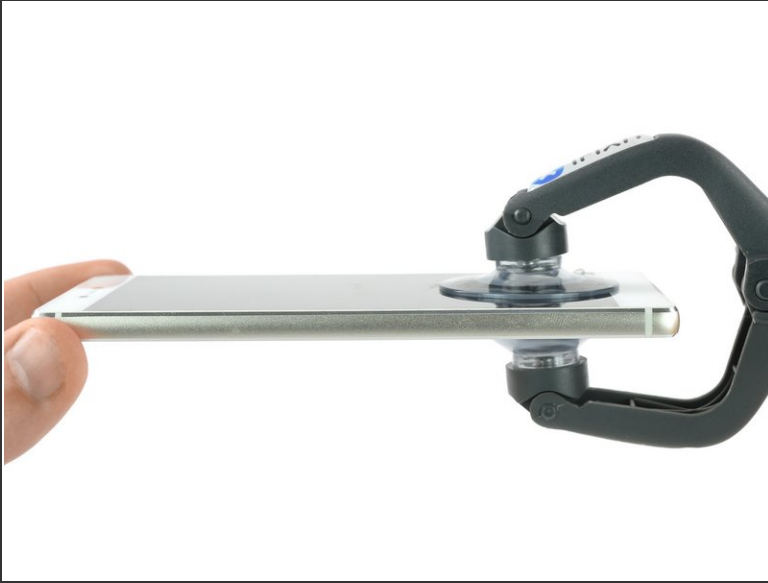

- Ekranı arka panelden ayırmak için iSlack ya da vantuz kullanın.

Adım 4



- Ön kamera ve ekran/pil bağlantı kollarını sabitleyen iki adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 5



- Ekranı ve pil fleks bağlantısını kaplayan kolu ayırmak için cımbız kullanın.
- Bir adet Spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak pil fleks bağlantısını çıkarın.
- Ön kameranın fleks bağlantısını kaplayan kolu ayırın.

Adım 6



- Kulaklık ucu ve ön kamera fleks bağlantılarını çıkarın.
- Ön kamerayı ayırın.

Adım 7



- Güç/ses kablosunun bağlantısını kesin ve çalışırken size engel olmaması için kenara doğru katlayın.
- Sıvı temas göstergesini ayırın.

Adım 8




- Huawei P8'inizin anakartını tutan, beş adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 9



- Titreşim motor fleks bağlantısını çıkarın.
- Anten kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 10

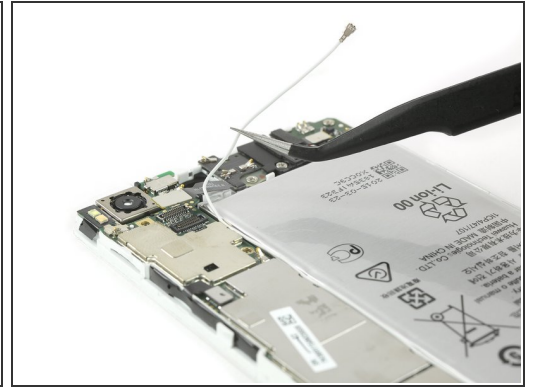

- Ekran fleks bağlantısını, bir Spudger yardımıyla anakarttan çıkarın.
- Bir cımbız kullanarak, anten kablosunun bağlantısını kesin ve kabloyu ayırın.

Adım 11




- Anakartı telefondan ayırın.

Adım 12




- Fleks kablosunu hoparlörünüzden dikkatli bir şekilde soyun.
- Eğer ki kablo kolayca soyulmuyorsa, hoparlör düzeneğini iOpener ya da ısı tabancası kullanarak ısıtın.
- Hoparlör düzeneğini, plastik bir kanırtma aparatı yardımıyla kaldırarak ayırın.

Adım 13

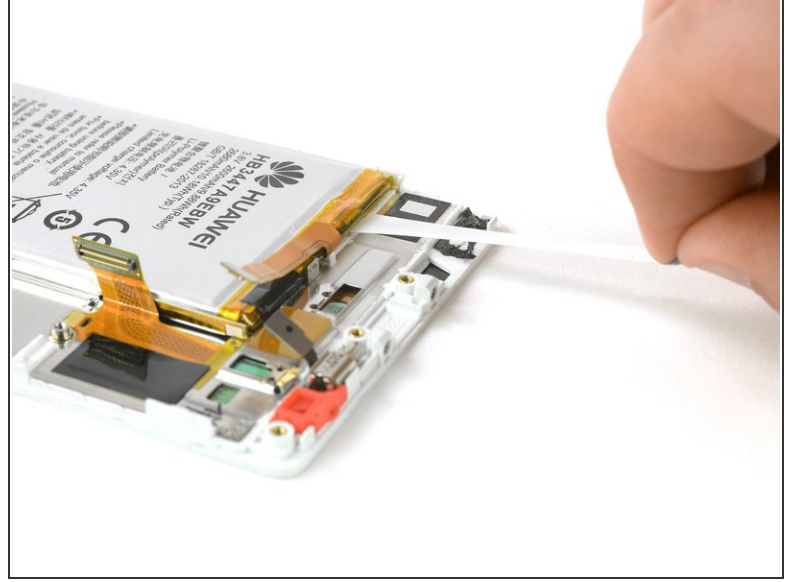

- İyi bir şekilde kavrayabilmek için, ilk yapışkan çekme şeridinin ucunu serbest bırakın.
- Pili azat etmek için, yapışkan şeride yavaş ve sürekli bir kuvvet/ hareket uygulayın.

Adım 14

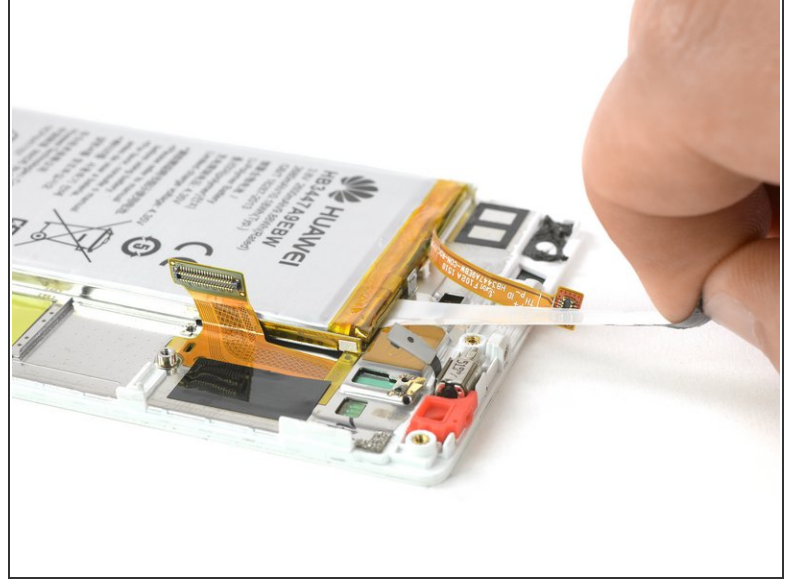

- İkinci yapışkan çekme şeridinin ucunu serbest bırakın.
- Yapışkan şeridi yavaş ve sürekli bir kuvvet uygulayarak çekin.
- ⓘ Yapışkan şeritler koptuğu takdirde, iOpener ile kalan şeritleri ısıtıp yumuşatırsanız, daha sonra pili bir spudger yardımıyla kaldırabilirsiniz.

Adım 15



- Yavaşça pili çıkarın.
- ☑ Telefonunuzu tekrar monte ederken, eski yapışkan yerine ya [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritler](#) kullanın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın.