



Samsung Galaxy S8 Arka Cam Deęiřimi

Samsung Galaxy S8'in arka camı nasıl deęiřtirilir.

Yazan: Sam Goldheart



GİRİŞ

S8'inizi düşürdünüz mü? Telefonunuzu anahtarlarınızla aynı cepte mi tuttunuz? O zaman arka camınız çoktan çatlamıştır. Samsung Galaxy S8'in arka cam panelini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.

Eğer değişim parçasının üstünde yapışkanı yoksa, o zaman ayrıca arka camı ve parmak izi okuyucusu için yapışkan satın almanız gerekir. Önceden kesilmiş yapışkanı veya yüksek tutuşlu ince bandı alabilirsiniz.



ARAÇLAR:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARÇALAR:

- [Galaxy S8/S8+ Fingerprint Sensor Adhesive Gasket](#) (1)
- [Galaxy S8 Rear Glass Panel/Cover - Original](#) (1)
- [Galaxy S8 Rear Glass Panel/Cover](#) (1)
- [Galaxy S8 Rear Cover Adhesive](#) (1)
- [Galaxy S8 Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)
- [Galaxy S8 Rear Camera Bezel Adhesive](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.

Adım 1 — iOpener'ı Isıtma



- ❗ İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
- iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
- ⚠ Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.

Adım 2



- iOpener'ı **otuz saniye** boyunca ısıtın.
- Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.
- ⚠ Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.
- ⚠ iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
- ⚠ iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.

Adım 3



- iOpener'ı sıcak olan ortasından deęil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
- ⚠ iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.

Adım 4 — Arka Cam Aksamı



- i** Telefonunuzu açmak, su geçirmez contalarını riske atacaktır. Devam etmeden önce yedek yapıştırıcı bulundurun veya telefonunuzu yapıştırıcıyı değiştirmeden yeniden monte ederseniz sıvı temasından uzak tutmaya dikkat edin.
- Isıtılmış iOpener'ı, S8'in üstüne uzunlamasına uygulayın yaklaşık iki dakika uygulayın.
- i** Telefonu yeterince ısıtmak için iOpener'ı tekrar ısıtmanız ve uygulamanız gerekebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için iOpener talimatlarını takip edin.
- !** iOpener yerine, bir saç kurutma makinesi, ısı tabancası veya sıcak plaka da kullanılabilir, ancak telefonu aşırı ısıtmamaya dikkat edin - hem OLED ekran hem de dahili pil ısı hasarına karşı hassastır.
- i** Yapışkanın yumuşamasını beklerken, bir sonraki adımı okumaya geçin ve nereden kanırtmanız gerektiğine dair fikir edinin.

Adım 5



- Bu adımda, cam panelin çevresindeki yapışkanı kesiyor olacaksınız.
- Arka kapaktaki yapışkan, birinci resimde görüldüğü gibi yayılmıştır.
- Kanırtmak için takip edeceğiniz yolun dışarıdan görüntüsü şöyledir:
 - Kalın tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
 - İnce tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
 - Parmak izi sensörünü korumak için bu bölgeyi kanırtmaktan kaçının.

Adım 6



- Arka panel dokunulabilecek kadar ısındığında, telefonun kavizli kenarına denk gelmeyecek şekilde ısınmış bölgeye vantuz uygulayın.
 - ❗ Vantuz, cam yüzeyin kavizli kenarını kuvvetli bir şekilde tutmayacaktır.
 - ❗ Eğer telefonun arka kapağı çatlaksa, vantuz yüzeye yapışmayacaktır. [Kapağı güçlü bant ile kaldırmayı deneyin](#) ya da vantuzu yapıştırıp sabitleyin ve uygulamayı devam ettirin.
- Vantuzu kaldırın ve arka camın altına kancalı Spudger veya açma penası sokun.
 - ❗ Kavisli cam nedeniyle, vantuzu telefonun düzlemine paralel olarak yerleştirmek yerine, yukarı itiyor olacaksınız.

Adım 7



- Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'ı [tekrar ısıtın](#) ve yeniden uygulayın.

Adım 8



- Açma penasını veya kancalı Spudger'ın bıçak kısmını telefonun yan tarafındaki açıklıktan aşağıya doğru kaydırın, yapışkanı ayırın.
- ❗ Yavaşça hareket edin, böylece uç birleşme noktasından kaymaz. Kaydırma işlemi zorlaşırsa, iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.

Adım 9



- Telefonun dięer üç tarafı için de önceki ısıtma ve ayırma prosedürünü tekrarlayın.
- Yapışkanın tekrar kapanmasını önlemek için telefonun her bir yanında açma penasını takılı bırakarak devam edin.

Adım 10

- ❗ Parmak izi sensörü kablosu, telefonu ana kameranın yakınındaki arka camına bağlar. Bu kablo çok kısadır ve arka cam çıkarıldığında bağlantısı kesilmelidir.
- ⚠ Camı kaldırırken, mavi konektörlü turuncu kablonun bağlantısının kesildiğinden emin olun.
 - Kalan yapıştırıcıyı sıyırmak için açma penasını kullanın ve telefonu hafifçe açın.
- ⚠ Parmak izi sensörü kablosu takılmışsa veya gergin duruyorsa telefonu daha fazla açmayın. Devam etmeden önce konektörü bir Spudger'ın ucu ile ayırın.
- 🔧 Yeniden monte ederken, parmak izi sensör kablosunu tekrar takmak için, önce kablo konektörü kendi yuvasının üzerinden mükemmel bir şekilde hizalanacak açıda arka kapağı açın. Ardından, konektörü yavaşça aşağı doğru bastırarak yerine oturtmak için Spudger'ın düz ucunu kullanın.
 - Camı, telefondan ayırın.

Adım 11




- ✦ Arka kapağı tekrar monte etmek için:
 - İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
 - Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
 - Telefonunuza yapıştırıcıyı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
- ⓘ Yedek yapıştırıcı, arka kapağın çerçevesiyle tam eşleşecek şekilde önceden kesilmiş bir tabaka halinde gelir. Bu mümkün değilse, [Tesa 61395](#) gibi kuvvetli bir çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ancak bu uygulamanın, sıvı girişine izin verecek boşlukların oluşmasına neden olabileceğini unutmayın.

- Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.

❗ Dilerseniz, arka kapağı yapışkanı yenilemeden yerine yerleştirebilirsiniz. Büyük ebatlı yapışkan artıklarını temizleyerek kapağın yerine düzgün oturmasını sağlayın. Kapağı yerleştirdikten sonra ısı uygulayın ve baskı uygulayarak sabitleyin. Suya dayanıklı olmayacaktır ama yapışkanı, kapağı tutmak için yeterince kuvvetli olacaktır.

Adım 12 — Parmak İzi Sensörü

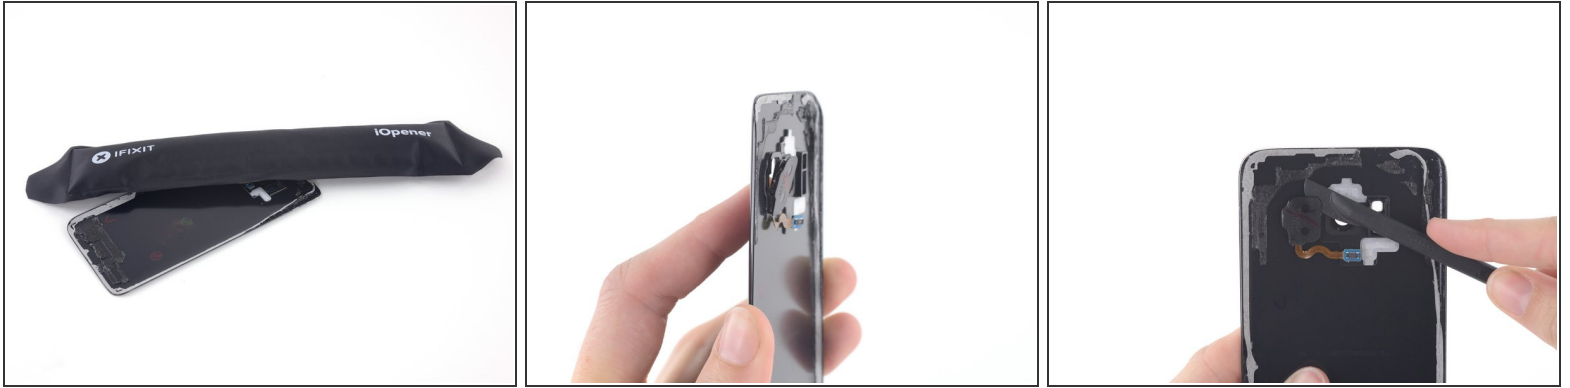

- iOpener'ı yeniden ısıtın ve parmak izi sensörünün yerleştirildiği arka camın üstüne uygulayın.
- Parmak izi sensörünü yapışkanından ayırmak için camın dışına doğru itin.
- Eğer sensör inatçı çıkarsa, dışarıya doğru itirmeden önce yapıştırıcıyı gevşetmek için kancalı Spudger'ın ucu ile plastik desteğin altına doğru yavaşça kaydırın.
- ❗ Bu işlemi yaparsanız, yapışkanı tekrar kullanamaz hale getirmiş olursunuz, o nedenle öncelikle parmağınızla itirmeyi deneyin.

Adım 13

- Eęer parmak izi okuma sensörünün yapışkanı bozulmadan duruyorsa tekrar kullanılabilir, ama eęer zarar gördüyse, o zaman eski yapışkanın tamamen temizlenip, yenisinin uygulanması gerekir.
- Eski yapıştırıcıyı çıkardıktan sonra, parmak izi sensörünün kenarlarını yüksek konsantrasyonlu izopropil alkolle temizleyin (en az % 90), ardından yeni yapıştırıcıyı uygulayın.

Yapıştırıcıyı yeniden uyguladıktan sonra, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.