


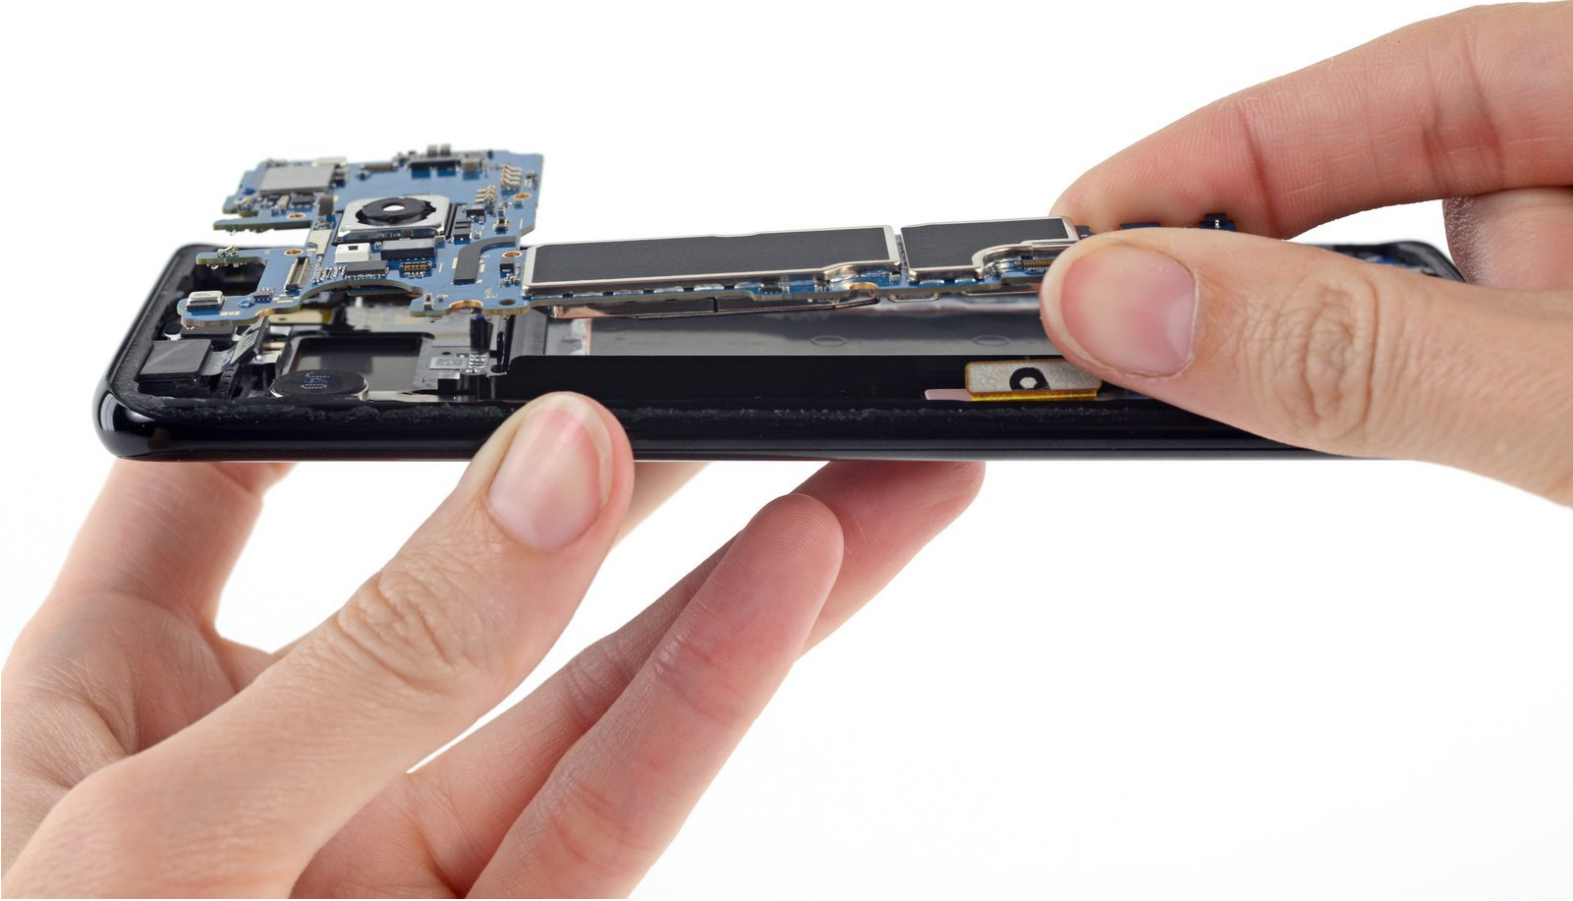

Samsung Galaxy S8 Anakart Değişimi

Samsung Galaxy S8'in anakartını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Yazan: Adam O'Camb



GİRİŞ

Kusurlu anakartı çıkartmak veya değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.

Bu kılavuz arka cam kapağın çıkartılmasını içerir. Telefonun arka kapağını tekrar monte etmek için yeni yapıştırıcıya ihtiyacınız olacaktır.

Telefonunuzu demonte etmeden önce pilin %25'in altında olacak şekilde deşarj edin. Şarjı dolu olan piller, kazara darbe aldığı anda alev alabilir ve/veya patlayabilir, ancak deşarj edilmiş pillerde bu risk çok daha azdır.



ARAÇLAR:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Halberd Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARÇALAR:

- [Galaxy S8 Motherboard \(Unlocked\)](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.
- [Galaxy S8 Rear Cover Adhesive](#) (1)

Adım 1 — iOpener'ı Isıtma



❗ İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.

- iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.

⚠ Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.

Adım 2



- iOpener'ı **otuz saniye** boyunca ısıtın.
- Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.

⚠ Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.

⚠ iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.

⚠ iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.

Adım 3



- iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.


⚠ iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.

Adım 4 — Arka Cam Aksamı



- i** Telefonunuzu açmak, su geçirmez contalarını riske atacaktır. Devam etmeden önce yedek yapıştırıcı bulundurun veya telefonunuzu yapıştırıcıyı değiştirmeden yeniden monte ederseniz sıvı temasından uzak tutmaya dikkat edin.
- Isıtılmış iOpener'ı, S8'in üstüne uzunlamasına uygulayın yaklaşık iki dakika uygulayın.
- i** Telefonu yeterince ısıtmak için iOpener'ı tekrar ısıtmanız ve uygulamanız gerekebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için iOpener talimatlarını takip edin.
- !** iOpener yerine, bir saç kurutma makinesi, ısı tabancası veya sıcak plaka da kullanılabilir, ancak telefonu aşırı ısıtmamaya dikkat edin - hem OLED ekran hem de dahili pil ısı hasarına karşı hassastır.
- i** Yapışkanın yumuşamasını beklerken, bir sonraki adımı okumaya geçin ve nereden kanırtmanız gerektiğine dair fikir edinin.

Adım 5

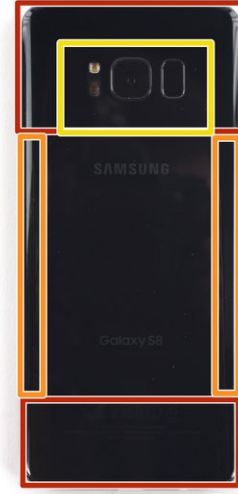

- Bu adımda, cam panelin çevresindeki yapışkanı kesiyor olacaksınız.
- Arka kapaktaki yapışkan, birinci resimde görüldüğü gibi yayılmıştır.
- Kanırtmak için takip edeceğiniz yolun dışarıdan görüntüsü şöyledir:
 - Kalın tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
 - İnce tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
 - Parmak izi sensörünü korumak için bu bölgeyi kanırtmaktan kaçınınız.

Adım 6



- Arka panel dokunulabilecek kadar ısındığında, telefonun kavizli kenarına denk gelmeyecek şekilde ısınmış bölgeye vantuz uygulayın.
 - ① Vantuz, cam yüzeyin kavizli kenarını kuvvetli bir şekilde tutmayacaktır.
 - ① Eğer telefonun arka kapağı çatlaksa, vantuz yüzeye yapışmayacaktır. [Kapağı güçlü bant ile kaldırmayı deneyin](#) ya da vantuzu yapıştırıp sabitleyin ve uygulamayı devam ettirin.
- Vantuzu kaldırın ve arka camın altına kancalı Spudger veya açma penası sokun.
 - ① Kavisli cam nedeniyle, vantuzu telefonun düzlemine paralel olarak yerleştirmek yerine, yukarı itiyor olacaksınız.

Adım 7



- Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'ı [tekrar ısıtın](#) ve yeniden uygulayın.

Adım 8



- Açma penasını veya kancalı Spudger'ın bıçak kısmını telefonun yan tarafındaki açıklıktan aşağıya doğru kaydırın, yapışkanı ayırın.
- ⓘ Yavaşça hareket edin, böylece uç birleşme noktasından kaymaz. Kaydırma işlemi zorlaşırsa, iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.

Adım 9



- Telefonun diğer üç tarafı için de önceki ısıtma ve ayırma prosedürünü tekrarlayın.
- Yapışkanın tekrar kapanmasını önlemek için telefonun her bir yanında açma penasını takılı bırakarak devam edin.

Adım 10

i Parmak izi sensörü kablosu, telefonu ana kameranın yakınındaki arka camına bağlar. Bu kablo çok kısadır ve arka cam çıkarıldığında bağlantısı kesilmelidir.

! Camı kaldırırken, mavi konektörlü turuncu kablonun bağlantısının kesildiğinden emin olun.

- Kalan yapıştırıcıyı sıyırmak için açma penasını kullanın ve telefonu hafifçe açın.

! Parmak izi sensörü kablosu takılmışsa veya gergin duruyorsa telefonu daha fazla açmayın. Devam etmeden önce konektörü bir Spudger'ın ucu ile ayırın.

✦ Yeniden monte ederken, parmak izi sensör kablosunu tekrar takmak için, önce kablo konektörü kendi yuvasının üzerinden mükemmel bir şekilde hizalanacak açıda arka kapağı açın. Ardından, konektörü yavaşça aşağı doğru bastırarak yerine oturtmak için Spudger'ın düz ucunu kullanın.

- Camı, telefondan ayırın.

Adım 11



- ✦ Arka kapağı tekrar monte etmek için:
 - İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
 - Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
 - Telefonunuza yapıştırıcıyı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
- ⓘ Yedek yapıştırıcı, arka kapağın çerçevesiyle tam eşleşecek şekilde önceden kesilmiş bir tabaka halinde gelir. Bu mümkün değilse, [Tesa 61395](#) gibi kuvvetli bir çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ancak bu uygulamanın, sıvı girişine izin verecek boşlukların oluşmasına neden olabileceğini unutmayın.

- ## Adım 12 — NFC Anteni ve Şarj Bobininin Aksamı



- Sayfa 13 / 20

Adım 13




- NFC antenini ve şarj bobini aksamını çıkartın.

Adım 14 — Hoparlör Aksamı



- Üç adet 3,7 mm Phillips #000 vidayı sökün.

Adım 15

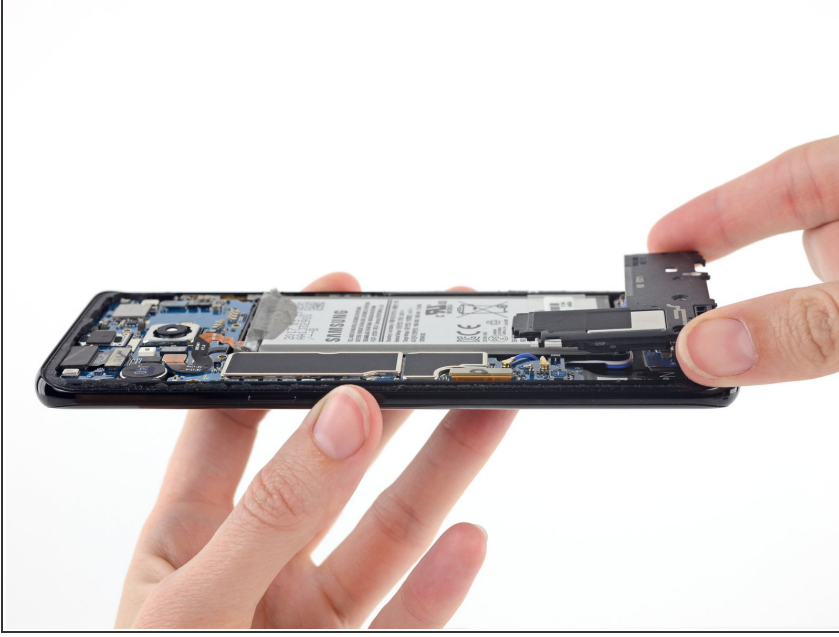


- Hoparlör aksamını çıkartın.

Adım 16 — SIM Kart





- SIM kart açma aletini telefonun sol üst köşesinde yer alan küçük deliğe sokun.
- Tepsiyi çıkartmak için bastırın.
- SIM kart tepsisini telefondan çıkartın.
- ☑ SIM kartı tekrar yerleştirirken, tepsinin doğru yönde yerleştirdiğinizden emin olun.

Adım 17 — Pil Bağlantısı

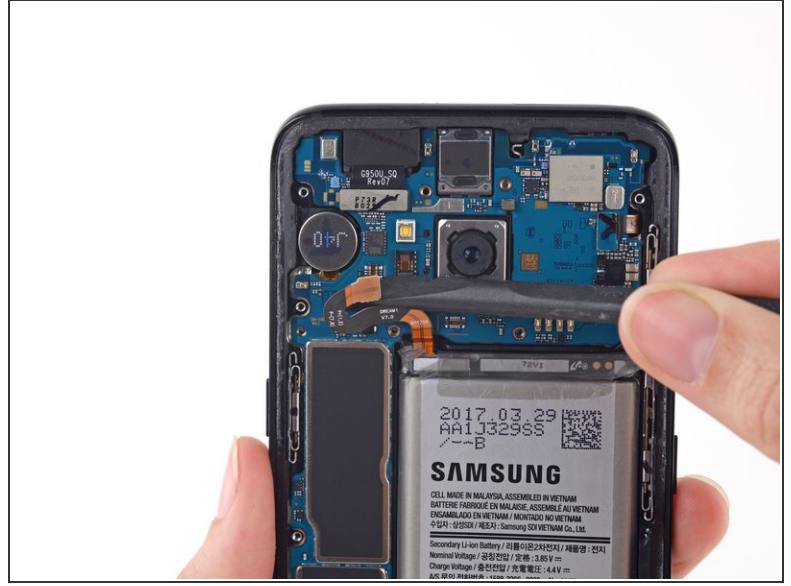


- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak pil bağlantısını kesin.
- ❗ Bir sonraki adımda pil gösterilmiyor olsa da, bu kılavuz için pili yerinden çıkartmanıza gerek yoktur. Sadece pilin bağlantısını kesmeniz, devam etmeniz için yeterlidir.

Adım 18 — Anakart

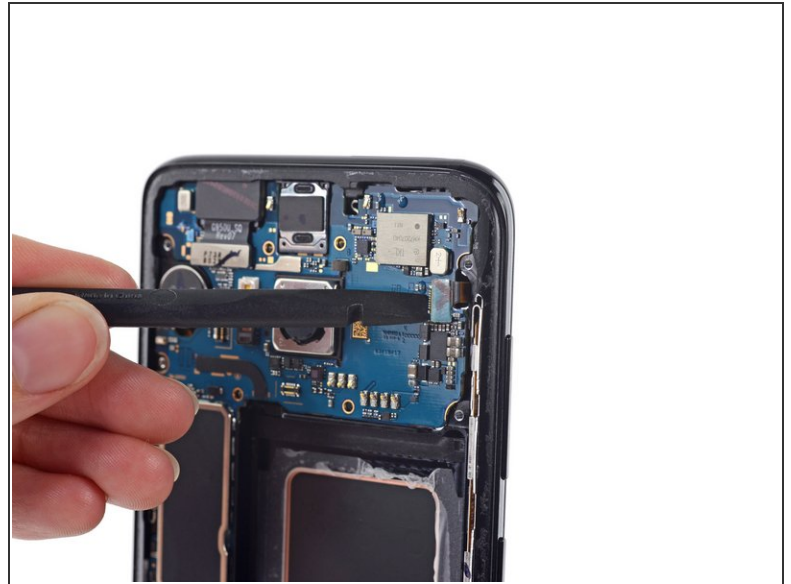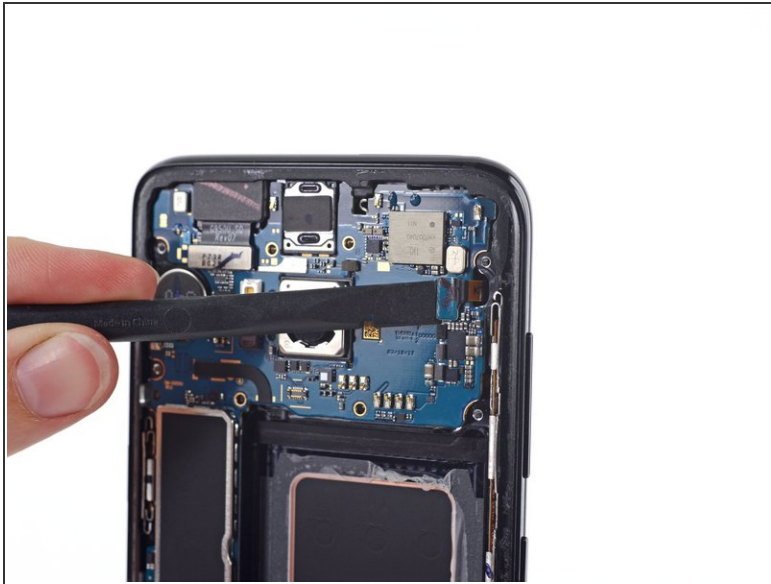

- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak sensör dizininin bağlantısını kesin.

Adım 19

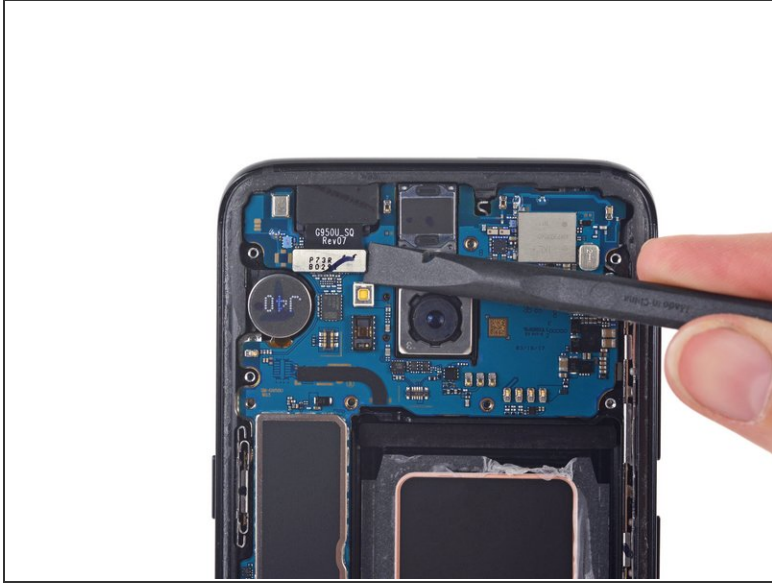

- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak ön tarafa bakan kameranın bağlantısını kesin.

Adım 20




- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak ekran ve dijitalleştirici bağlantısını kesin.

Adım 21



- Spudger'ın sivri ucunu kullanarak ana kart ile yardımcı kartı bağlayan iki anten kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 22

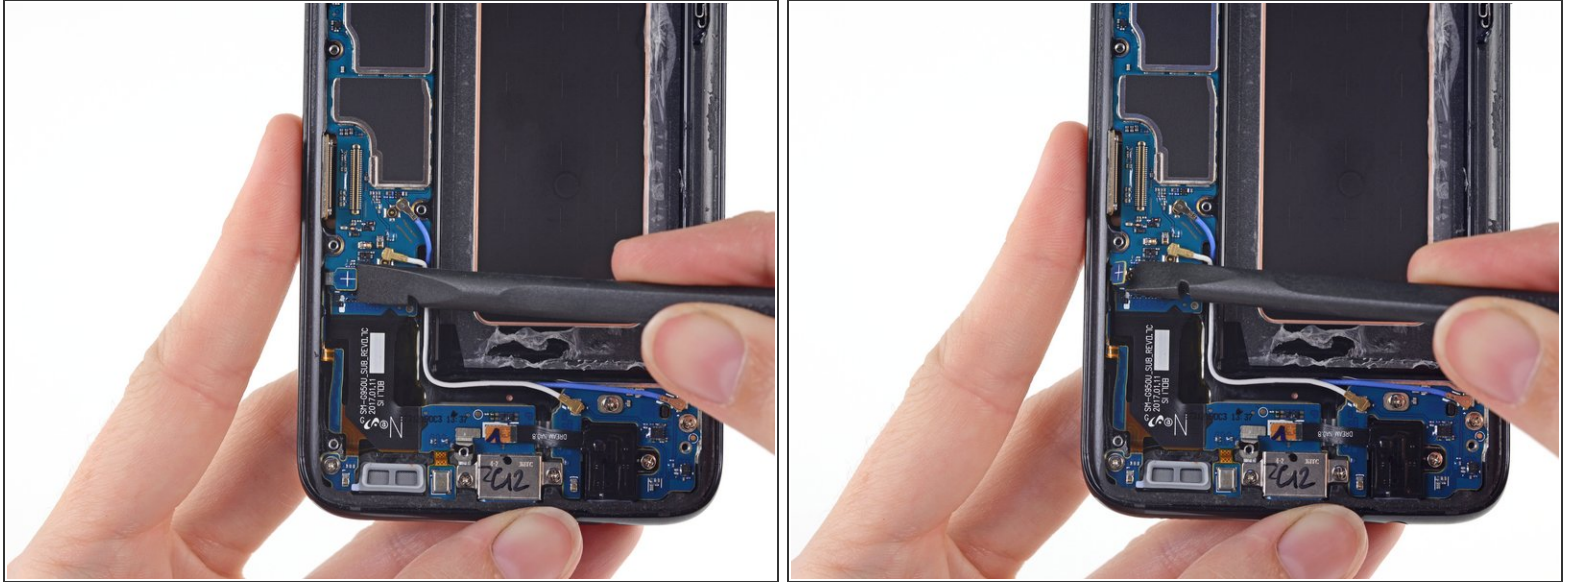



- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak ana kartı yardımcı karta bağlayan antenin şerit kablosunu çıkartın.

Adım 23



- Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak ana kartı yukarı doğru kaldırın ve yardımcı karttan ayırın.

Adım 24

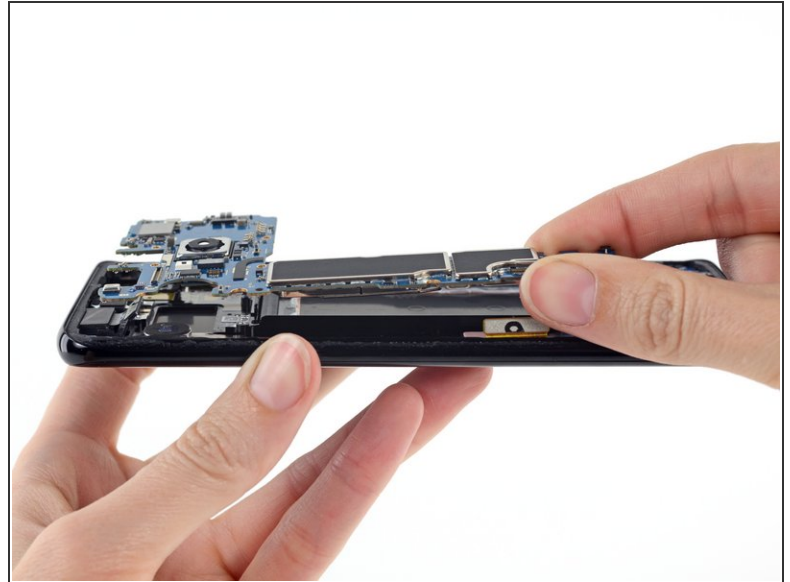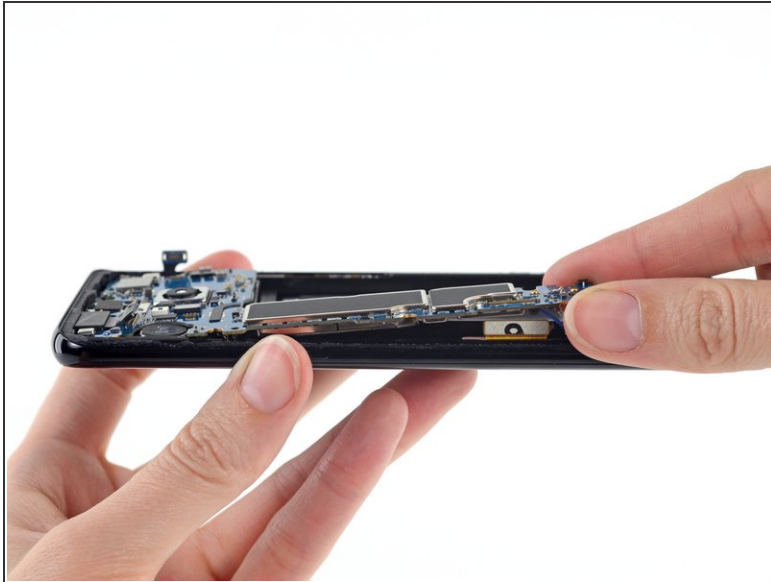

- Ana kartı telefondan kaldırın.
- ⓘ Eğer pili çıkartmamayı tercih ettiyseniz, pil konektörüne takılmamaya dikkat edin.

Yapıřtırıcıyı yeniden uyguladıktan sonra, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.