


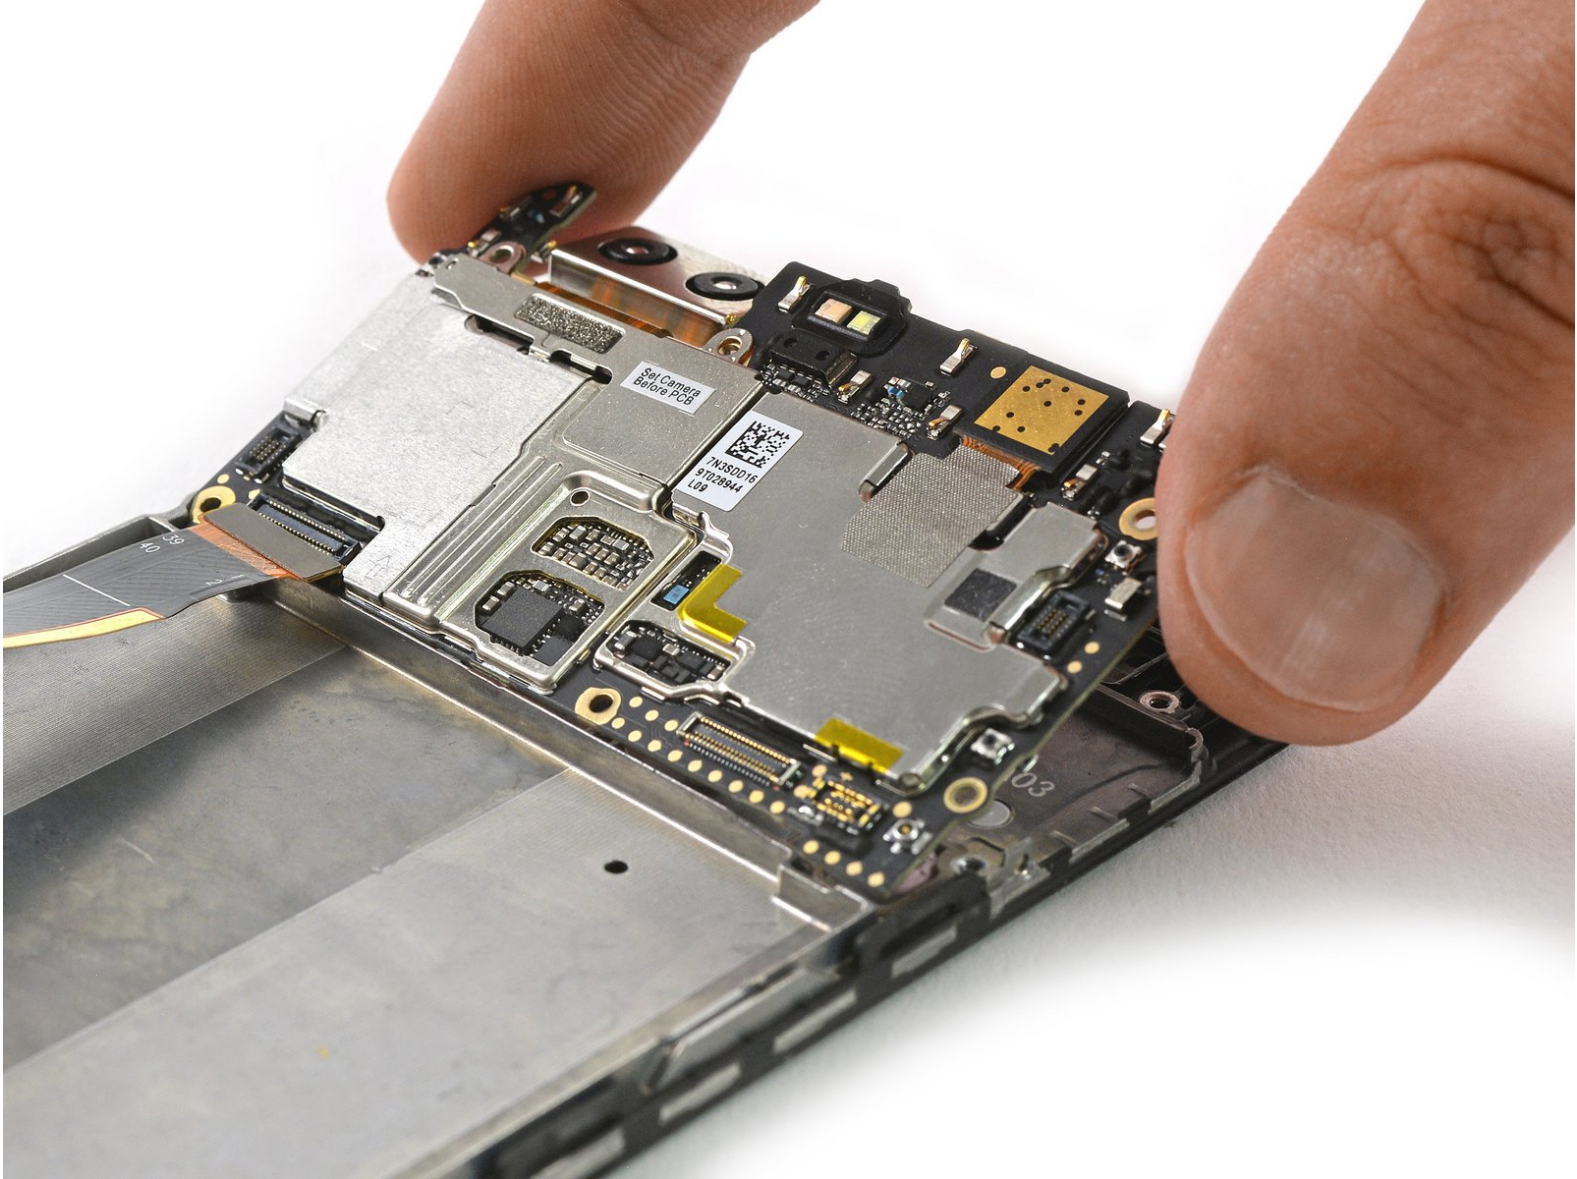

# Huawei P9 Plus Çerçeveseli Ekran Değişimi

Bu kılavuz, Huawei P9 Plus akıllı telefonunuzun çerçeveseli ekranının nasıl değiştirileceğini anlatır.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



# GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P9 Plus'ın çerçeveseli ekranını değiştirmek için kullanın.



## ARAÇLAR:



- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



## PARÇALAR:

- [Huawei P9 Plus Screen](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

## Adım 1 — Arka Kasa

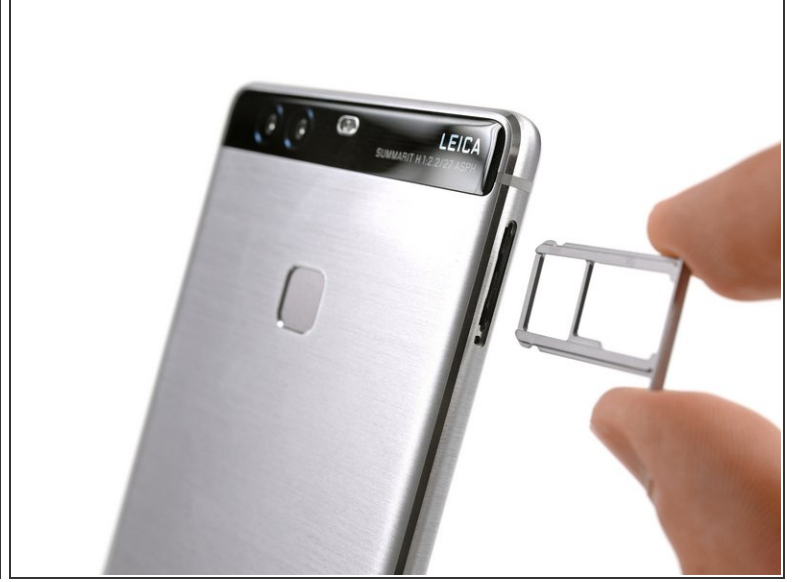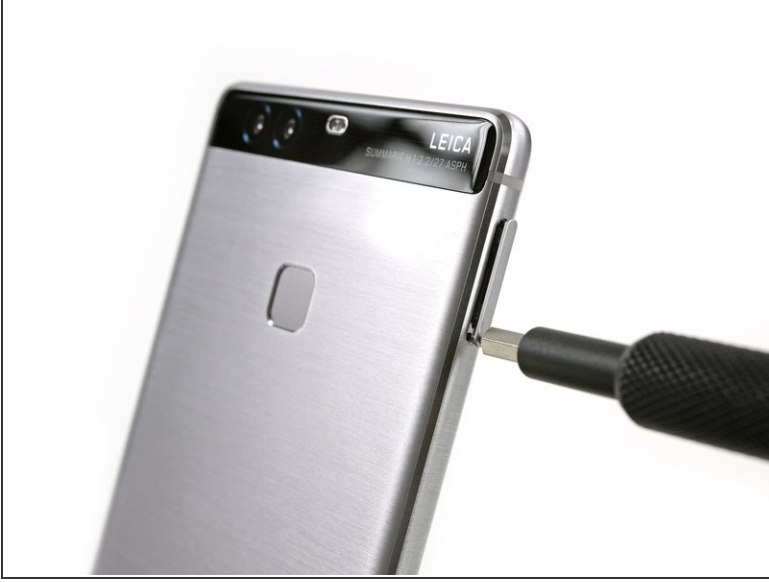


- Öncelikle telefonunuzu kapatın.
- SD kart ve SIM kart tepsisini çıkarın.

## Adım 2



- USB C girişinin iki yanında da bulunan iki adet P2 Pentalobe vidayı çıkarın.


### Adım 3

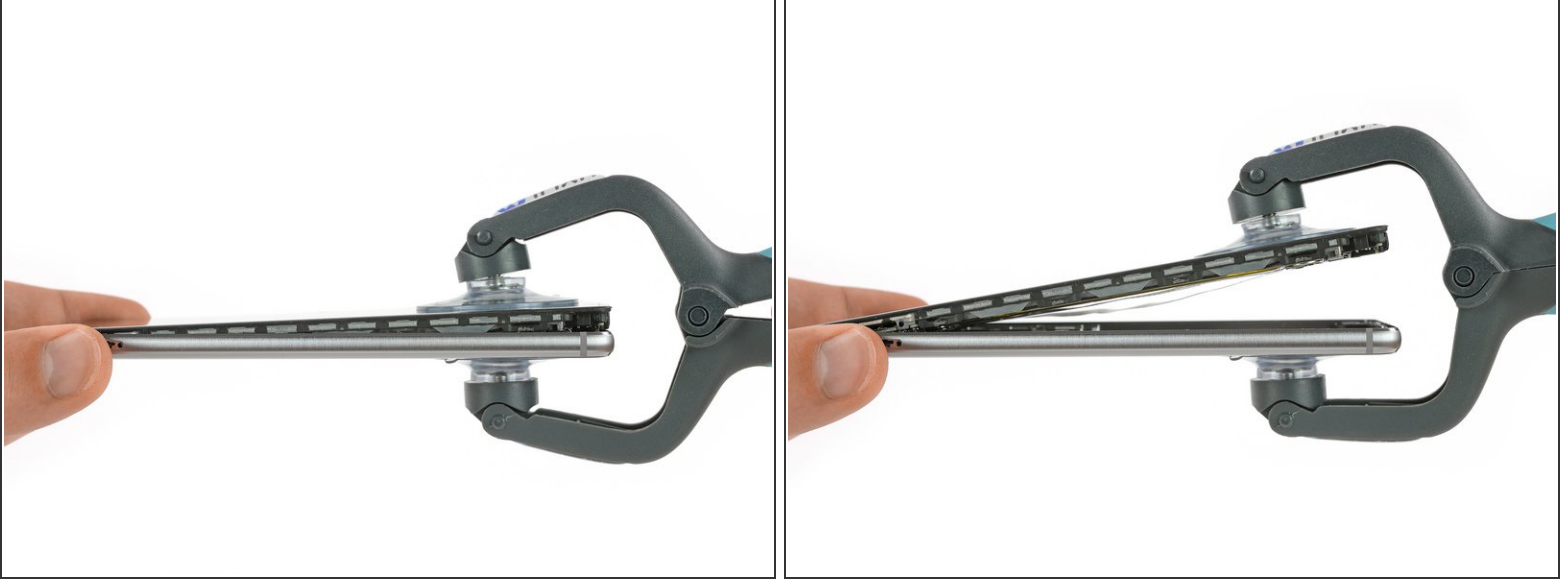

- iSclack ya da vantuz kullanarak ekran parçasını arka kasadan ayırın.


⚠ Parçaları henüz tamamen ayırmayın, zira parçalar hâlâ birbirlerine parmak izi sensör kablosuyla bağlıdırlar.

### Adım 4

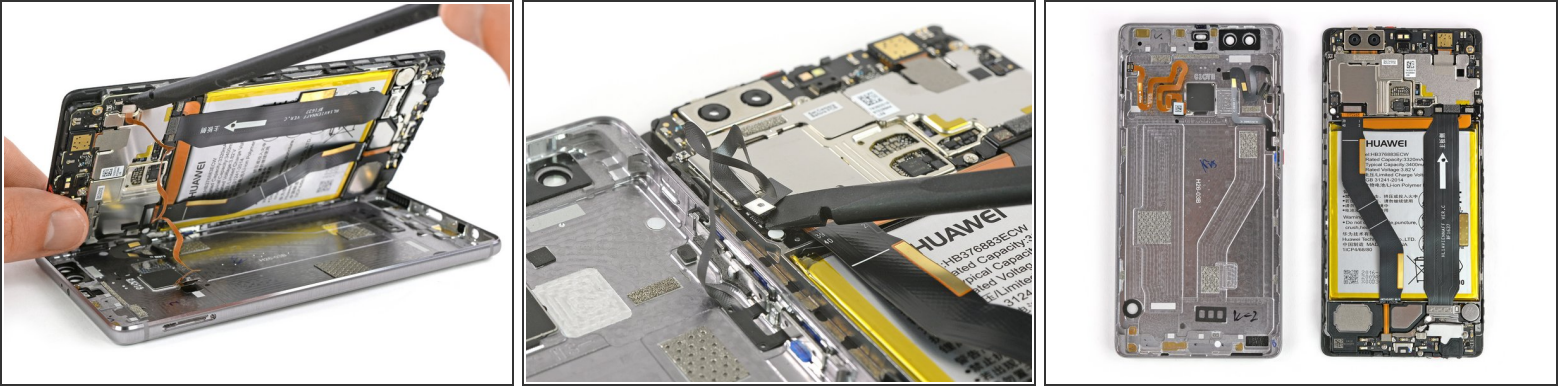



- Arka kasayı ayırdıktan sonra, diğer yarıyı kenara doğru açarak fleks kablolarına erişimi sağlayın.
- Spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile, parmak izi sensör ve yan tuşların fleks bağlantılarını çıkarın.
- Arka kasayı ayırın.

## Adım 5 — Pil

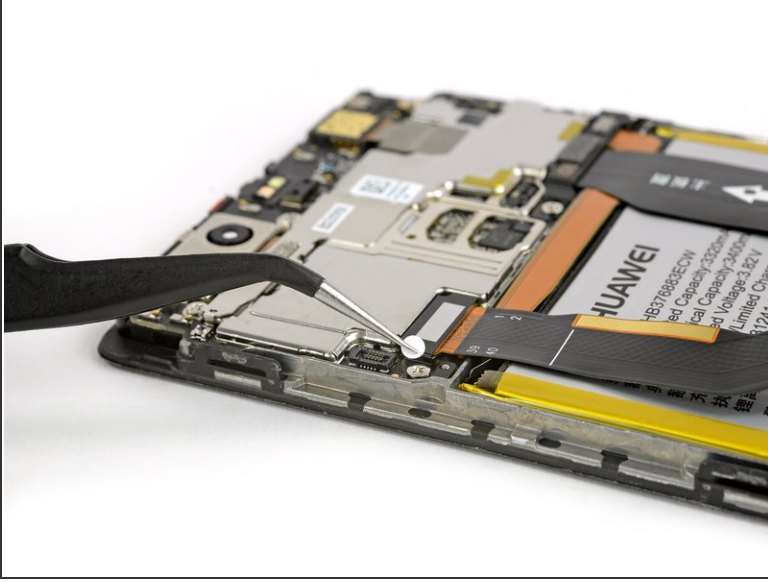

- Pilin üstünde sol tarafta bulunan vidanın üzerindeki etiketi çıkarın.
- Metal plakaları tutan üç adet Phillips #00 vidayı çıkarın.

## Adım 6

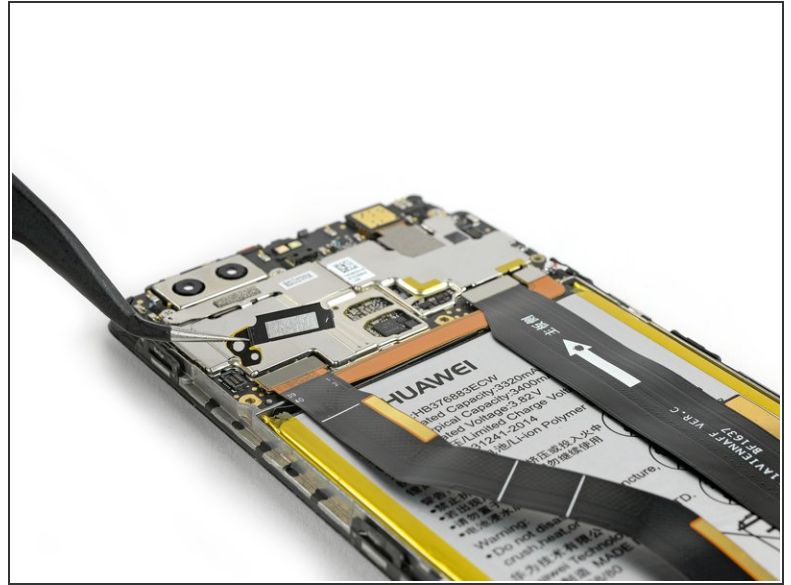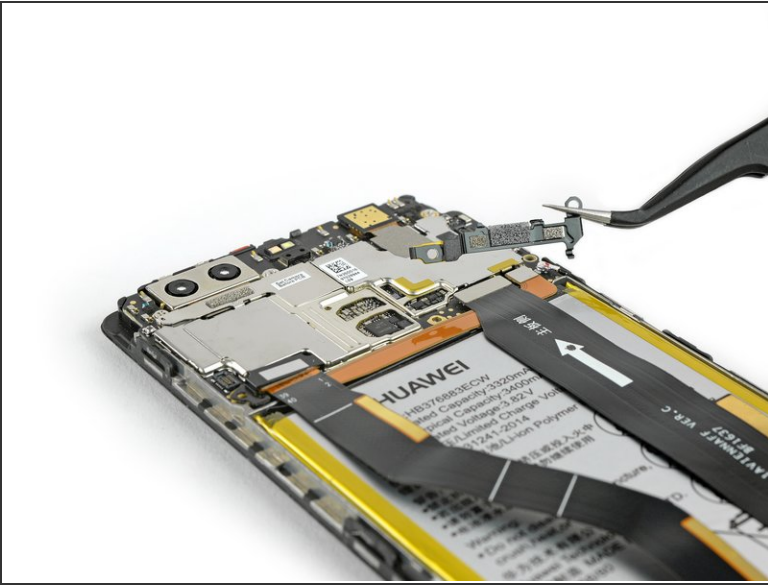


- İki metal plakada da küçük kancalar vardır. Cımbızla bu kancaları serbest bırakın ve plakaları yukarı doğru kaldırarak menteşelerinden çıkarın.

## Adım 7




- Ekran fleks kablousunu skmek iin spudger kullanın.
- Sonrasında anakart fleks ve pil fleks kablolarını skn.

## Adım 8

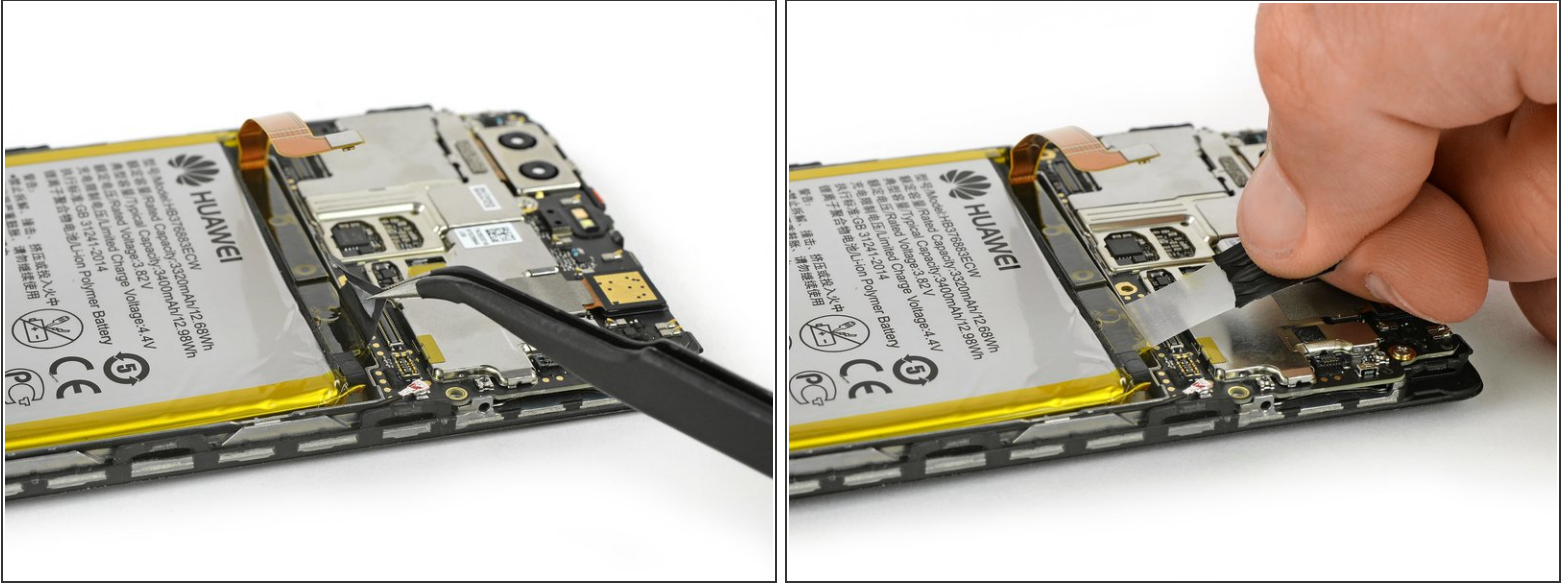


- ❗ Dz bir aıyla ektięiniz takdirde, yukarı ya da başka bir yne ekerken kopma ihtimali yksek olan pilin zerinde bulunan yapışkan řeritler daha temiz bir řekilde ıkarlar.
- Parmaklarınızla tutmayı kolaylařtırmak iin siyah ucu cımbız yardımıyla aın.
- İlk yapışkan řeridi yavaş ve srekli bir hareketle ekin.
- ❗ Ani veya gevřek hareketler řeridin toplanmasına ve kopmasına sebep olur.

## Adım 9

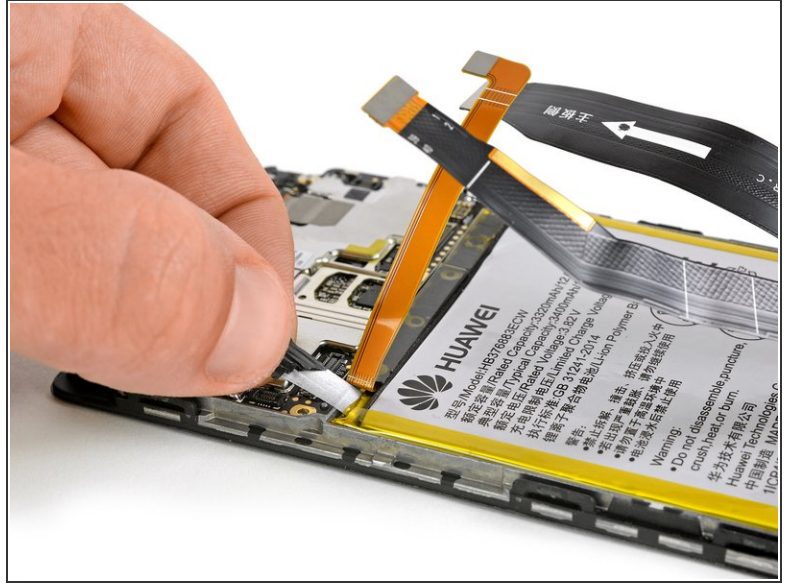


- Diğer yapışkan şeridin de ucunu cımbızla gevşeterek dışarıya doğru çekin. Gerekirse tekrar iOpener kullanarak yapışkanı hafifçe yumuşatabilirsiniz.

## Adım 10

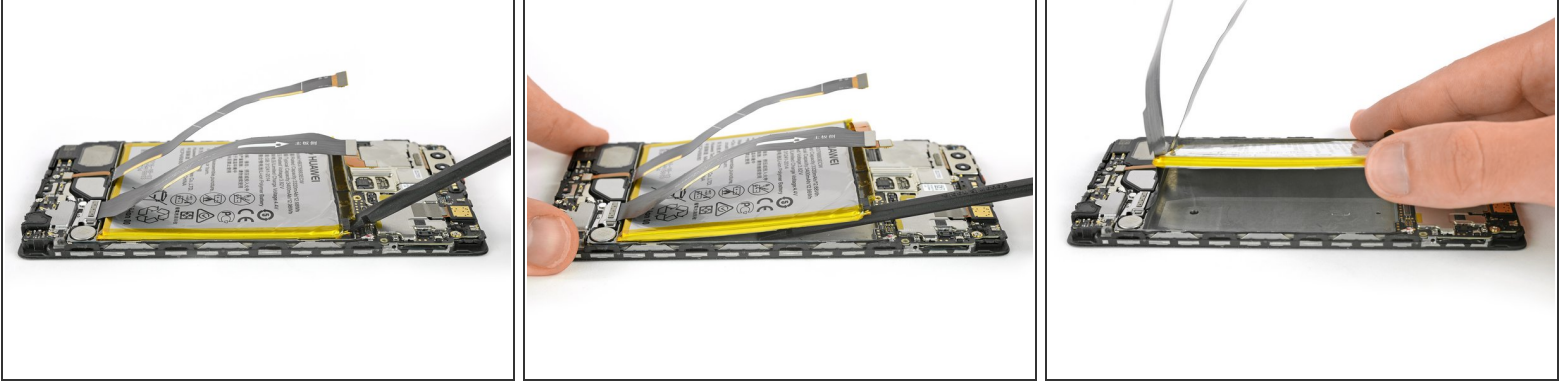

- Pili altına sokmak için bir adet spudger kullanın.
- ❗ Yapışkan şeritleri dışarı çıkarabilirsiniz pili de kolayca çıkarabilirsiniz. Aksi takdirde, kalan yapışkanları gevşetmek için iOpener'ı kullanın. Pilin altında zarar görebilecek herhangi bir kablo yoktur.
- Pili çıkarın.
- ☑ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerden](#) kullanın.

## Adım 11 — Ekran

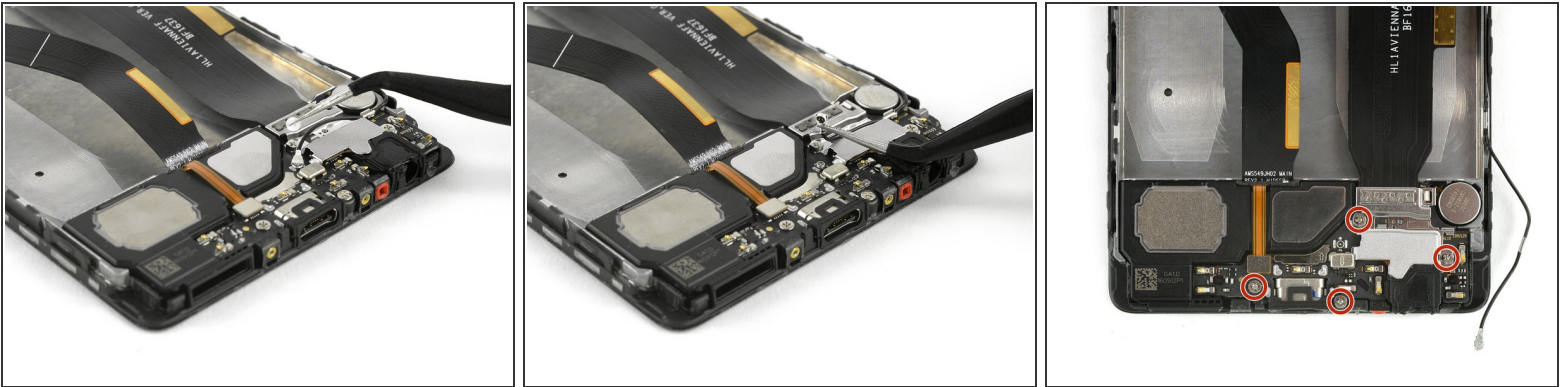

- Antenin yanındaki vidanın üstünde bulunan etiketi soyamak için cımbız kullanın.
- Anten kablosunu, ana fleks kabloyu kaplayan metal kablonun üzerindeki koldan kurtarmak için yerinden çıkarın.
- Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.

Bu belge 2021-02-01 12:02:41 AM (MST) tarihinde oluşturuldu.

## Adım 12



- Anakart fleks kabloyu kaplayan plakanın her tarafında kancalar vardır. Cımbız yardımıyla hepsini açın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarı doğru hareket ettirerek menteşelerinden kurtarın.
- Anakart fleks kablosunu yerinden çıkarmak için spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
- Hoparlörün fleks kablosunu sökün.

## Adım 13



- Kulaklık girişi fleks kablosunu ayırmak için spudger'ın düz ucunu kullanın.
- Kulaklık girişini ayırın.






Kulaklık girişi çevresinin alt ve iç kısmındaki kontaklara dikkat edin; kolayca zarar görebilirler.

## Adım 14




- Yardımcı kartı kaldırmak için spudger kullanın.
- Hoparlörü orta çerçeveden kaldırarak ayırın. Altında yapışkan kalmış olabileceği için biraz yapış yapış olabilir.

## Adım 15 — Çerçeveseli Ekran

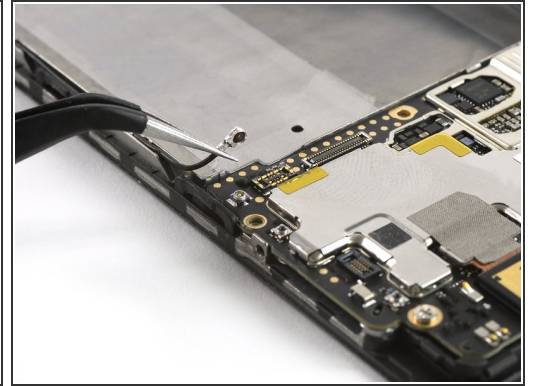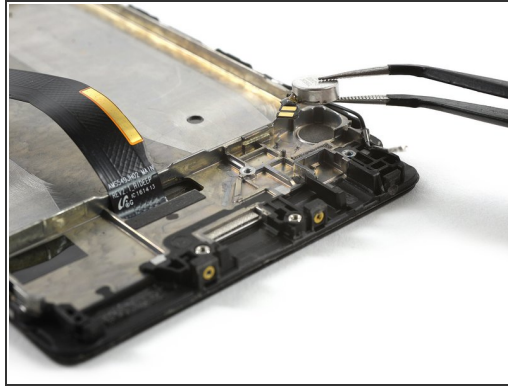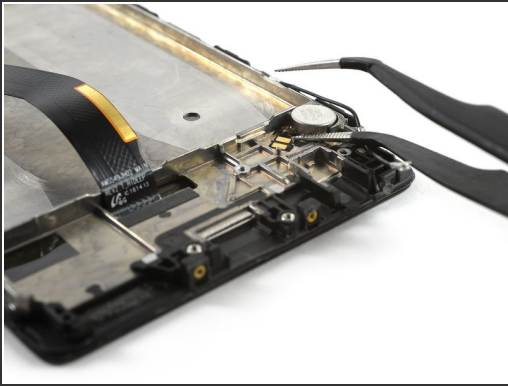



- Titreşim motoru fleks kablosunu gevşetmek için cımbız kullanın. Dikkatli olun; yapış yapışır.
- Titreşim motorunu ayırın.
- Anten kablosunun bağlantısını kesmek ve kabloyu ayırmak için cımbız kullanın.

## Adım 16

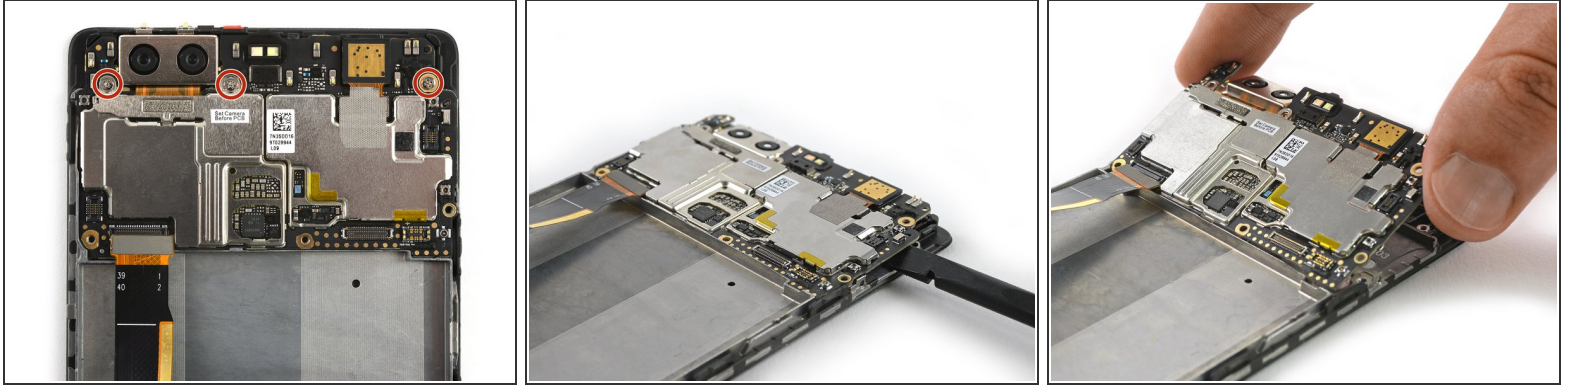


- Üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Kameralara dikkat ederek, spudger (plastik kanırtma aleti) yardımıyla anakart düzeneğini kaldırın ve ayırın.
- ☑ Anakartın arkasında ısı dağıtımı için olan termal padler (pembe, kauçuk gibi kütleler) vardır. Bu termal padler bozulmuş ya da çok kurumuş ise, yeni takacağınız ekran düzeneğine ya da anakarta [yeni termal padler takmanız](#) gerekebilir.

## Adım 17

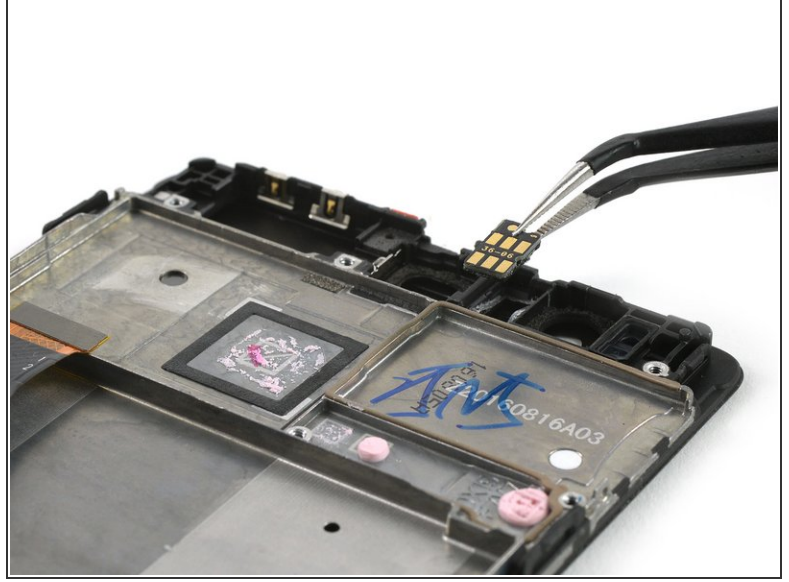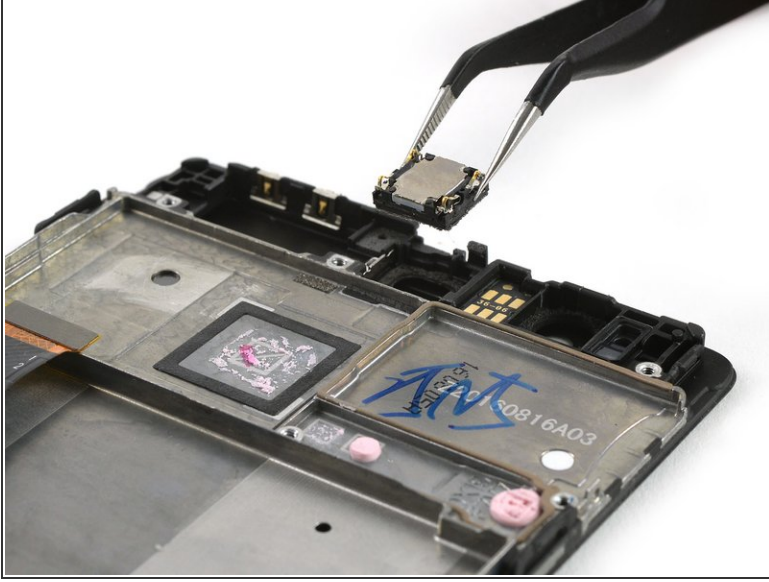

- Cımbız yardımıyla yerleşik hoparlörü ayırın.
- ⚠ Metal konnektörleri eğip bükmemeye dikkat edin.
- Yakınlık sensörünü dikkatli bir şekilde yerinden ayırın.

## Adım 18

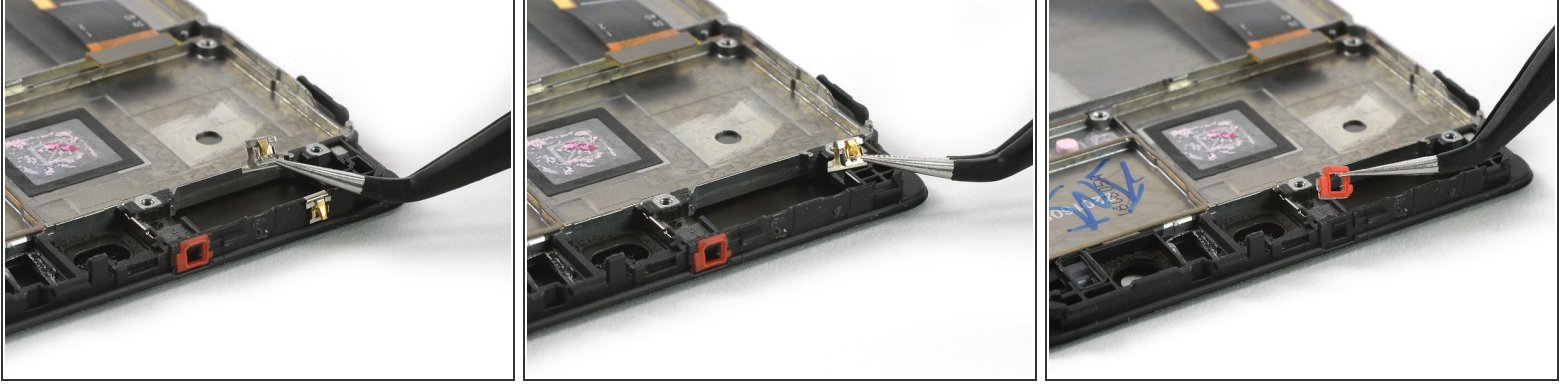

- Yaylı kontakları, zarar gelmeyecek bir şekilde ekran düzeneğinden ayırın.
- Kauçuk mikrofon contasını ayırın.
- ☑ Cihazınızı tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin (ör: yakınlık sensörü için dolgu). Ayrıca yeni termal padlere (pembe, kauçuk gibi küteller) ihtiyacınız olup olmadığına da bakın.
- ☑ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde eski yapışkanı temizleyip yeni yapışkan şeritler kullanın.