




Huawei P8 Lite Pil Deęiřimi

Bu kılavuz, anakartı ayırmadan Huawei P8 Lite akıllı telefonunuzun pilinin nasıl deęiřtirileceęini gsterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch

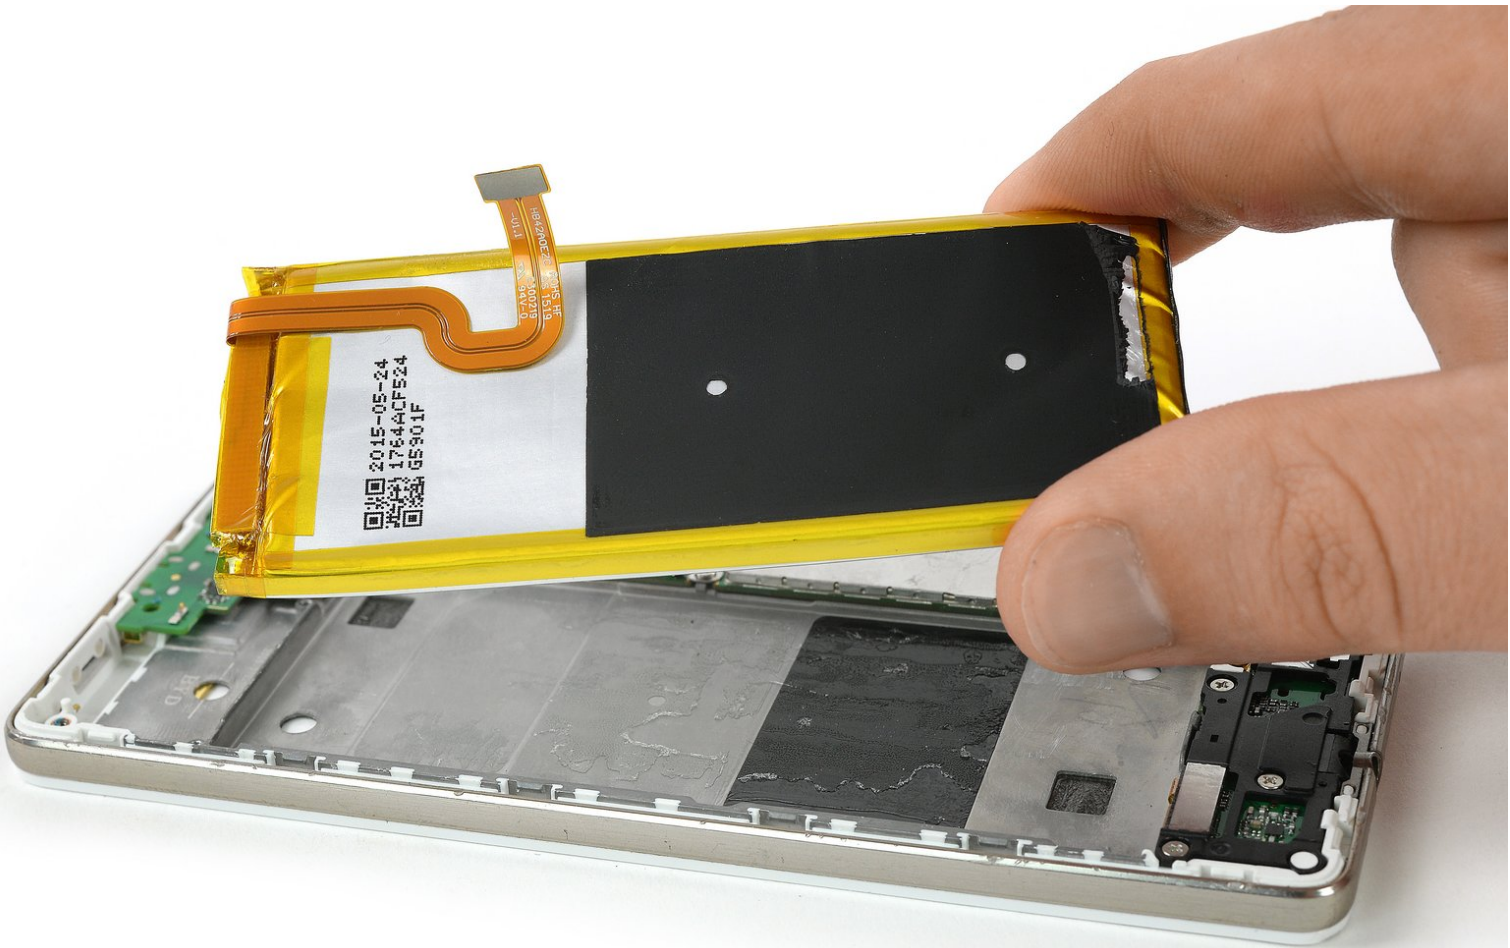

GİRİŞ

Eğer Huawei P8 Lite telefonunuzun pili şarj olmuyorsa, anakartı yerinden çıkarmadan yerine yenisini takmak için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu demonte etmeden önce, pil gücünü %25'in altına kadar düşürün. Pil yanlışıyla delindiği takdirde alev alabilir ve/veya patlayabilir ancak bu olasılık, pil gücü belli bir seviyenin altındaysa daha düşüktür.



ARAÇLAR:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P8 Lite Replacemet Battery](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak



- Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'nizin alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.

Adım 2




- Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
- Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
- ❗ Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.

Adım 3 — Hoparlör



- Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.

Adım 4

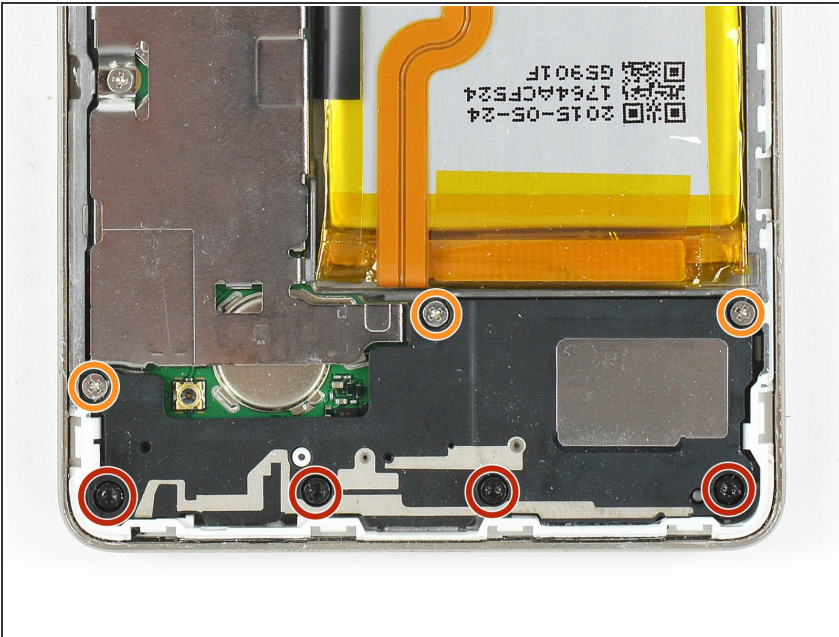


- Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
- Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.

Adım 5





- Hoparlörü dikkatlice çıkarın.

Adım 6 — Pil

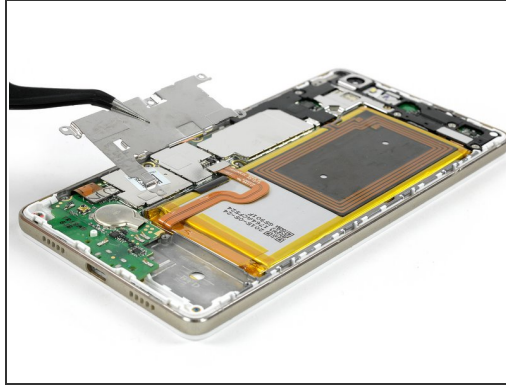


- Metal plakayı yerinde tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
- Pil fleks bağlantısını, spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak ayırın.

Adım 7

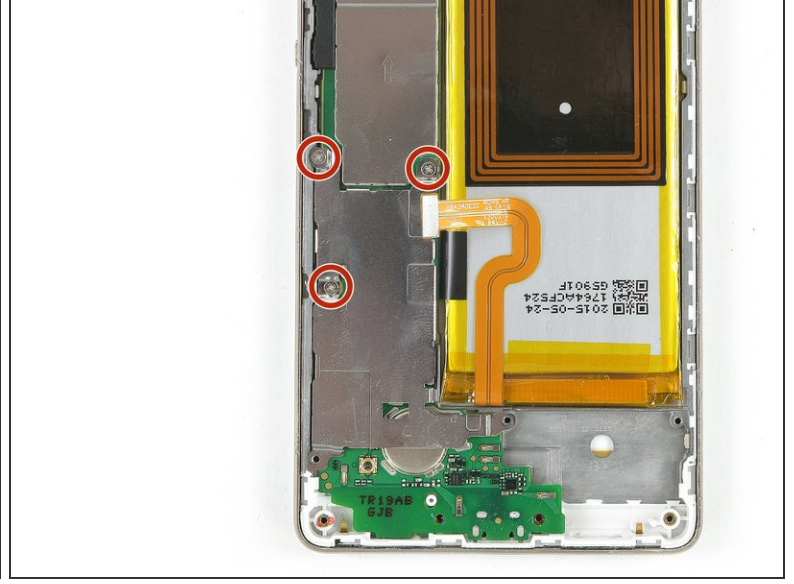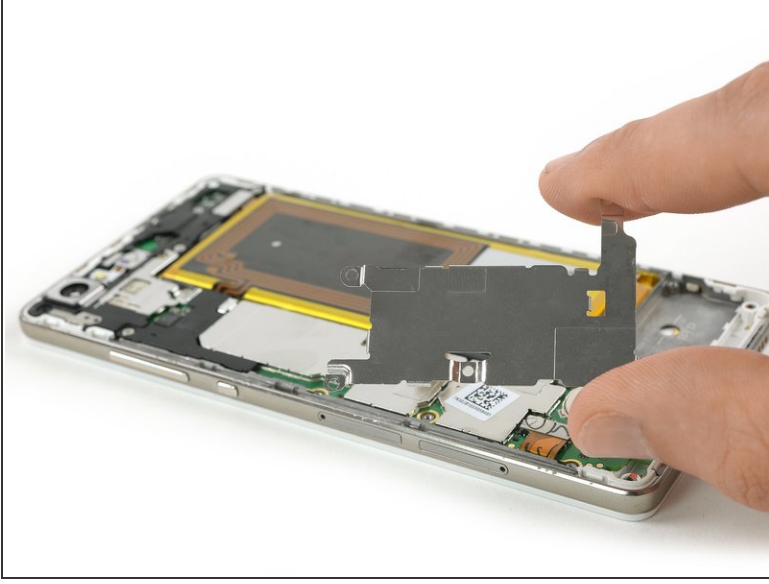


- i** Pilinizi ayırırken anakartınıza zarar gelmemesi ve daha güvenli bir şekilde oynatmak için kalkan plakayı yeniden takabilirsiniz.
- Üç adet Phillips #00 vidayı anakart kalkanına yeniden vidalayın.

Adım 8

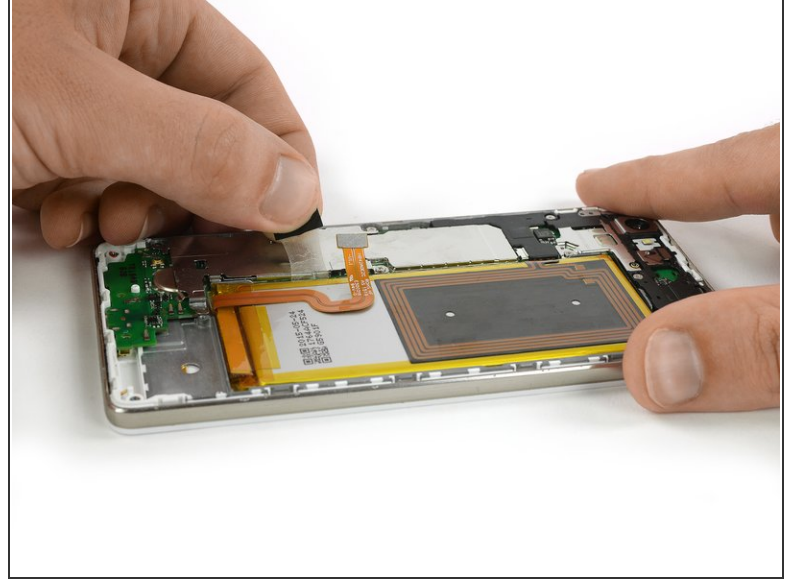


- Kolayca tutabilmek için, cımbız yardımıyla yapışkan şeridi gevşetin ve kaldırın.
- Nazik bir şekilde yapışkan şeridi çekin. Dik bir açıyla değil, düz bir açıyla dikkatlice çekin; aksi takdirde kolayca iki parçaya ayrılabilir.
- ⓘ Eğer ki telefonunuzda Yakın Saha İletişim (NFC) anteni var ise, çıkarmak için bir sonraki adımdan devam edin. Yoksa, bir sonraki adımı atlayın.

Adım 9

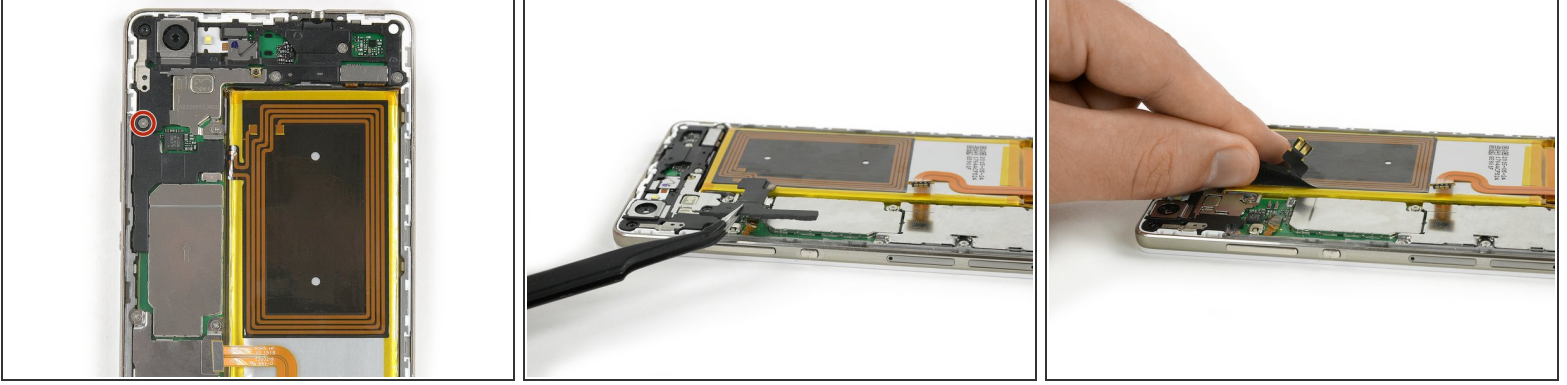

- Phillips #00 vidayı çıkarın.
- Plastik kılıfı çıkarmak için cımbız kullanın.
- Yakın Saha İletişim (NFC) etiketini dikkatlice soyarak ayırın.
- ☑ Cihazınızı tekrar birleştirirken Yakın Saha İletişim antenini yeni pile taktığınızdan ve bağladığınızdan emin olun.

Adım 10

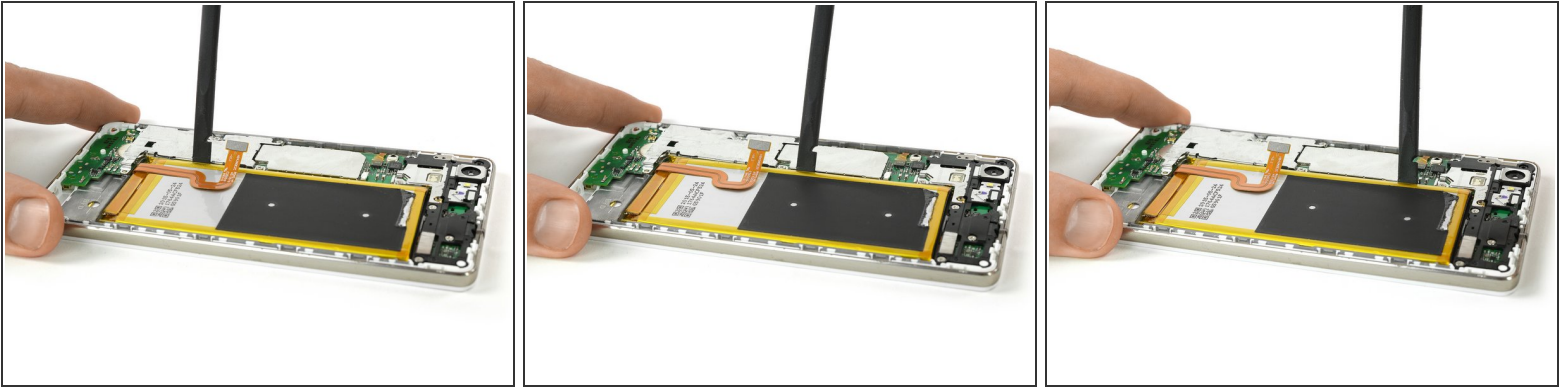

- ❗ Pilin alt, üst ve orta kısımlarının alt taraflarında olmak üzere, üç adet yapışkan şeridi yerinden sökmeniz gerekiyor.
- ⚠ İşlem esnasında anakartı kanırtmamaya özen gösterin; aksi takdirde yüzey montajı bileşenlerine zarar verip, işlevsellik kaybına sebep olabilirsiniz.
- Pilinizi kaldırmak için plastik bir kanırtma aparatı kullanın.

Adım 11



- Spudger (plastik kanırtma aparatı) ile pilin altındaki yapışkanı yerinden sökün.
- ❗ Bunun en kolay yolu, spudger'ı kaldırıcı gibi yavaş hareketlerle hareket ettirmektir.

Adım 12



- Pili çıkartın.
- ✦ Kaldırma esnasında metal anakart kalkanını kullandıysanız, yeni pilinizi takmak için çıkarmanız gerekecek.
- ✦ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerden](#) kullanın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.